

BRANCHEMENT ELECTRIQUE


- Si votre produit est muni d'une fiche polarisée de courant alternatif (à savoir une fiche ayant une dent plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être enfoncée dans la prise que dans une seule position. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas enfoncez complètement la fiche dans la prise, essayer de la tourner. Si malgré tout vous ne pouvez pas encore la brancher, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
Ne pas annuler la sécurité de la fiche polarisée.
- Branchez le cordon dans une prise de courant alternatif 120 volts.
- La longueur du cordon a été calculée de façon à réduire les risques d'emmêlement et de façon à éviter que l'on ne trébuche dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utilisez un prolongateur d'une intensité minimale de 15 ampères et d'une tension minimale de 120 volts. Celui-ci doit être homologué CSA.
- Vous trouverez un cordon prolongateur de 15 ampères, d'une longueur de 6 pieds, en vente dans les centres de service après-vente autorisés. Si vous utilisez un cordon prolongateur, assurez-vous qu'il ne traîne pas sur la surface de travail, ou qu'il ne pende pas à un endroit où quelqu'un pourrait le heurter ou trébucher dessus par accident.
- Manipulez le cordon avec soin pour en prolonger la durée. Evitez les mouvements brusques et ne lui imposez pas de tension au niveau de la fiche ou sur le point de rattachement à l'appareil.

TABLEAU DE CONVERSION

°C	°F
95.....	200
107.....	225
120.....	250
135.....	275
150.....	300
163.....	325
177.....	350
190.....	375
205.....	400
218.....	425
233.....	450
246.....	475
260	500

DESCRIPTION

- | | |
|------------------------------|---|
| A Bouton thermostat | I Broche (selon le modèle) |
| B Bouton minuterie | L Ramasse-miettes |
| C Lampe témoin | M Résistance supérieure |
| D Bouton sélecteur fonctions | N Éclairage intérieur (selon le modèle) |
| E Porte en verre | O Logement du tournebroche (selon le modèle) |
| F Résistance inférieure | P Grille diététique |
| G Grille | Q Poignée extraction broche (selon le modèle) |
| H Lèchefrite | |

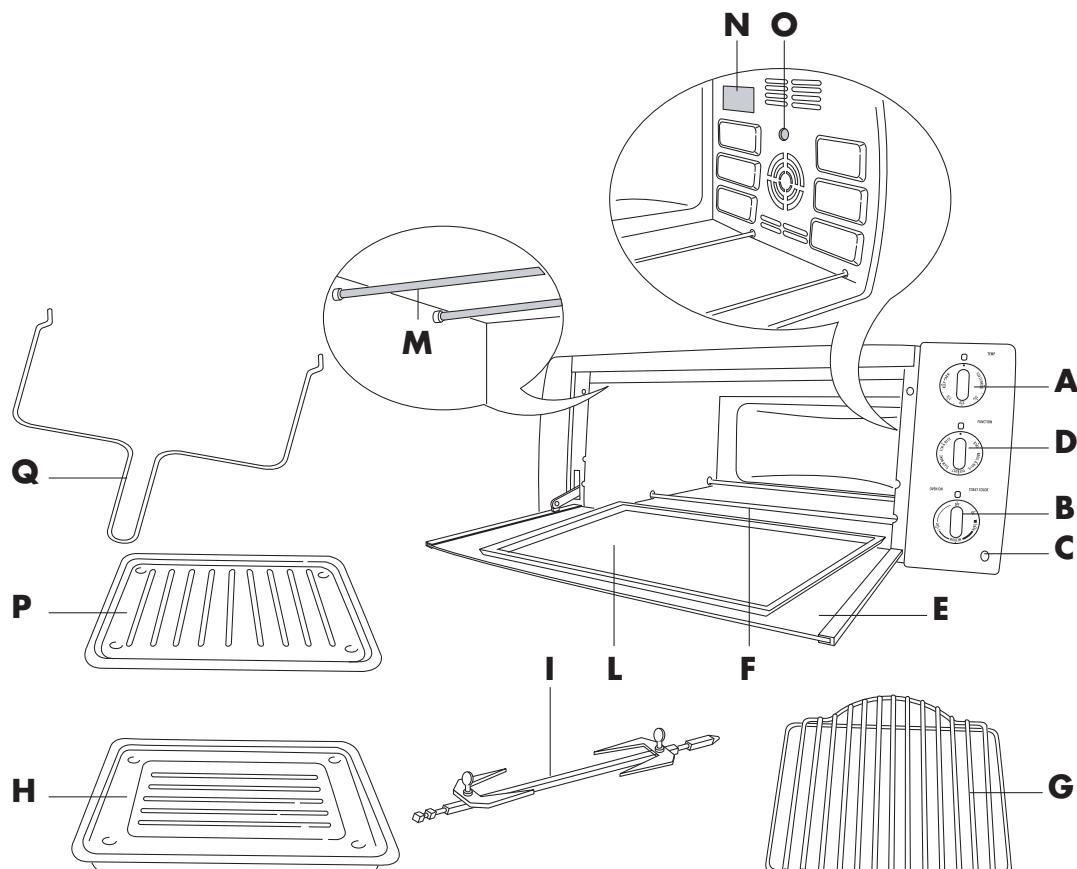

CONSIGNES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique quel qu'il soit, il est impératif de respecter quelques règles fondamentales. En particulier:

1. **LISEZ TOUT LE MODE D'EMPLOI**
 2. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
 3. Avant d'utiliser l'appareil, éloignez-le de 5/10 cm (2") du mur et de tout objet sur le même plan. Retirez ce qui est éventuellement posé dessus. Évitez de l'utiliser sur des surfaces que la chaleur pourrait détériorer.
 4. Afin d'éviter les chocs électriques, ne mettez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Pour le nettoyage, suivez les instructions.
 5. En présence d'enfants, redoublez de prudence car la porte et les parois métalliques du four deviennent très chaudes.
Ne laissez pas les enfants ni les personnes incapables utiliser l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
 6. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas. Avant de débrancher, mettez toujours le bouton minuterie sur "OFF" et le bouton du thermostat sur "•".
Laissez refroidir l'appareil avant de monter ou de démonter des pièces.
 7. N'utilisez pas l'appareil si le cordon, ou la fiche, est abîmé, ni après un dysfonctionnement, ni s'il a été en quelque sorte détérioré.
Apportez l'appareil au Centre de service agréé le plus proche, où il sera examiné et éventuellement réglé ou réparé.
 8. L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer des accidents.
 9. Évitez de l'utiliser en plein air.
 10. Évitez de laisser pendre le cordon d'alimentation du plan de travail ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
 11. Évitez d'installer l'appareil sur ou à proximité de feux à gaz ou électriques.
 12. Manipulez l'appareil très prudemment s'il contient de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
 13. Si la fiche chauffe, adressez-vous à un électricien qualifié.
 14. L'appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu.
 15. Soyez très prudent lorsque vous retirez la lèchefrite et quand vous videz la graisse chaude.
 16. Évitez les tampons métalliques pour nettoyer l'appareil. Des morceaux pourraient s'en détacher, toucher des pièces électriques et provoquer des décharges.
 17. Pour un fonctionnement sûr de votre four, n'introduisez jamais d'aliments ni d'ustensiles de trop grands.
 18. Pendant son fonctionnement, l'appareil ne doit pas être couvert ni entrer en contact avec une matière inflammable (rideaux, étoffes, revêtement mural, etc.) cela pourrait provoquer un incendie.
 19. **ATTENTION : Ne laissez jamais le four marcher sans surveillance (surtout quand vous faites rôtir ou griller).**
 20. Quand vous grillez, la lèchefrite et les grilles doivent être utilisées en suivant les instructions.
 21. Faites très attention quand vous utilisez des récipients autres que des plats à four en verre, métal ou céramique.
 22. Lorsque le four n'est pas en marche, ne mettez rien dedans, à part les accessoires recommandés par le fabricant.
 23. Ne mettez dans/sur le four aucune des matières suivantes : papier, carton, plastique et similaires.
 24. Ne tapissez aucune partie du four avec du papier aluminium. Cela pourrait provoquer une surchauffe du four.
 25. Pour arrêter le four, tournez le bouton minuterie sur "OFF" et le bouton du thermostat sur "•".
- Cet appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique.**






CONSERVEZ CETTE NOTICE

ATTENTION : après avoir déballé l'appareil, vérifiez si la porte est en parfait état.

La porte est en verre, donc elle est fragile. Si elle est visiblement ébréchée, griffée ou rayée, il est conseillé de la faire remplacer.

Pendant l'utilisation, les opérations de nettoyage et les déplacements de l'appareil, évitez de claquer la porte, de la heurter violemment et de verser des liquides froids sur le verre chaud.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Programme	Position bouton sélecteur fonctions	Position bouton thermostat	Position grille et accessoires	Notes/Conseils
Décongélation <i>(seulement sur certains modèles)</i>	DEFROST	●		1 Placer les aliments directement sur la grille (G) inserée dans la glissière 2. 2 3
Cuisson délicate	SLOW BAKE	250°F - TOAST/BROIL		1 2 3 Insérer la lèchefrite dans la glissière 3
Maintien au chaud	BAKE	KEEP WARM		1 Utiliser ces positions pour maintenir au chaud les aliments. Ne pas laisser les aliments plus d'une heure ni réchauffer des aliments froids. 2 S'ils ne sont pas assez chauds pour servir, augmenter la température à l'aide du bouton. 3
Cuisson chaleur tournante <i>(seulement sur certains modèles)</i>	FAN & BAKE	250°F - TOAST/BROIL	 ou 	1 Idéale pour lasagne, viandes, pizzas, gâteaux en général, aliments à surface croustillante (ou gratinés) et pour le pain. 2 Pour l'utilisation des accessoires, consultez le tableau pages 18-19. 3
Cuisson four traditionnel	BAKE	250°F - TOAST/BROIL	 ou 	1 Idéale pour la cuisson de légumes farcis, poisson, plum cakes et petite volaille. Pour l'utilisation des accessoires, consultez le tableau page 19. 2 3
Toast	BAKE	TOAST/BROIL		1 Idéale pour griller les tranches de pain 2 3
Cuisson au gril	BROIL o BROIL & ROTIS.	TOAST/BROIL		1 Placer la grille diététique (P) sur la lèchefrite; puis, placer les aliments donc insérer dans la glissière 1. Idéal pour griller la viande, poissons et les légumes. 2 3
Rotisserie (Tournebroche) <i>(seulement sur certains modèles)</i>	BROIL & ROTIS.	TOAST/BROIL		1 Insérer la broche dans le logement du tournebroche (O) (voir page 21). Puis placer la lèchefrite dans la glissière 3. Idéale pour volailles, bœuf etc 2 3

UTILISATION DES COMMANDES

Bouton thermostat (A)

Sélectionnez la température désirée de la façon suivante:


- Pour décongeler (*seulement sur certains modèles*)
(voir page 18):Bouton thermostat sur “●”.
- Pour maintenir les aliments au chaud (voir page 18): Bouton thermostat sur “KEEP WARM”.
- Pour cuisson chaleur tournante (*seulement sur certains modèles*)
ou cuisson traditionnelle (voir pages 18-19):Bouton thermostat de 250F-TOAST/BROIL.
- Pour griller (voir page 20):Bouton thermostat sur “TOAST/BROIL”.
- Pour tous les types de grillage (voir page 21):Bouton thermostat sur “TOAST/BROIL”.

Bouton minuterie (B)


- Pour allumer le four:Tournez le bouton sur “ON”.
- Pour programmer un grillage:Sélectionnez “LIGHT”, “MEDIUM” ou “DARK”.
- Pour arrêter le four:Ramenez le bouton sur “OFF”.

Bouton sélecteur fonctions (D)


En actionnant ce bouton, vous sélectionnez les fonctions disponibles pour vos cuissons, soit:

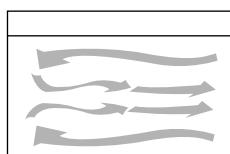


DEFROST (*seulement sur certains modèles*)
(seulement chaleur tournante en marche)

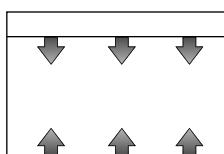


BAKE/TOAST
(seulement résistance supérieure et résistance inférieure en marche)

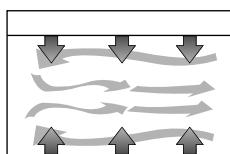

FAN & BAKE (*seulement sur certains modèles*)
(résistance supérieure, résistance inférieure et chaleur tournante en marche)

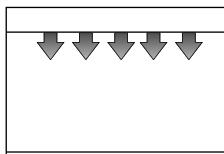

BROIL & ROTIS.
(seulement résistance supérieure en marche à la puissance maximale)

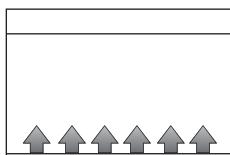

SLOW BAKE
(seulement résistance inférieure en marche)

Éclairage du four (N) (*seulement sur certains modèles*) et Lampe Témoin (C)

Lorsque le four est sur la position ON, la lampe témoin (C) et l'éclairage du four (N) (*seulement sur certains modèles*) restent allumées.

UTILISATION DU FOUR

Conseils

- Pour les cuissons chaleur tournante, four traditionnel et gril, il est conseillé, de préchauffer le four pendant 5 minutes à la température désirée.
- Les temps de cuisson dépendent de la qualité des produits, de la température des aliments et du goût personnel.
Les temps indiqués dans les tableaux sont indicatifs et peuvent subir des variations. Ils ne tiennent pas compte du temps nécessaire pour préchauffer le four.
- Pour la cuisson de surgelés, consultez les temps conseillés sur l'emballage des produits.

Décongélation (Defrost) (*seulement sur certains modèles*)

Pour obtenir une bonne décongélation en un bref délai:

- Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (D) sur "DEFROST".
- Tournez le bouton du thermostat (A) sur "•".
- Tournez le bouton minuterie (B) sur "ON".
- Insérez la lèchefrite (H) dans la glissière 3 et la grille (G) dans la glissière 2 et posez dessus l'aliment à décongeler. Refermez la porte.
- La décongélation étant terminée, ramenez manuellement le bouton minuterie (B) sur "OFF".

Exemple de décongélation : 1 kg/2.2 lbs de viande 80-90 minutes sans jamais la retourner.

Cuisson délicate (Slow bake)

Idéale pour les pâtisseries et les gâteaux avec de la glace. Excellents résultats aussi pour compléter la cuisson de la base des aliments ou pour les cuissons qui exigent de la chaleur essentiellement par le fond.

- Insérez la lèchefrite (H) dans la glissière 3 (voir figure page 16).
- Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (D) sur "SLOW BAKE".
- Sélectionnez la température désirée à l'aide du bouton thermostat (A).
- Tournez le bouton minuterie (B) sur "ON"; à la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton minuterie (B) sur "OFF".

Maintien au chaud (Keep warm)

- Tournez le bouton thermostat (A) sur "KEEP WARM".
- Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (D) sur "BAKE".
- Tournez le bouton du minuterie (B) sur "ON".
- Insérez la lèchefrite (H) dans la glissière 3 et posez dessus l'aliment.
- Pour terminer l'opération, ramenez manuellement le bouton minuterie (B) sur "OFF".

Il est conseillé de ne pas laisser longtemps les aliments dans le four, ils pourraient se dessécher.

Cuisson chaleur tournante (Fan & bake) (*seulement sur certains modèles*)

Cette fonction est idéale pour obtenir d'excellentes pizzas, lasagne, pâtes gratinées, pour toutes les viandes (à part la petite volaille) pommes de terre rôties, gâteaux en général et pour le pain. Opérez de la façon suivante :

- Insérez la grille (G) ou la lèchefrite (H) dans la position indiquée au tableau (voir page 16).
- Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (D) sur "FAN & BAKE".
- Sélectionnez la température désirée à l'aide du bouton thermostat (A).
- Tournez le bouton du minuterie (B) sur "ON".
- Préchauffez le four pendant 5 minutes et introduisez l'aliment à cuisiner.
- À la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton minuterie (B) sur "OFF".

Programme	Bouton thermostat	Temps	Grille/ lèchefrite position	Observations et conseils
Quiche 700 g/1.5 lb.	400°F	30-35 min.	3	Utilisez la lèchefrite.
Poulet 1 kg/2.2 lb	400°F	60-70 min.	3	Utilisez la lèchefrite, tournez après 38 min environ.
Rôti de porc 900 g/2 lb	400°F	50-60 min.	3	Utilisez la lèchefrite, tournez après 30 min environ.
Roulade de viande 650 g/1.4 lb	400°F	35-40 min.	3	Utilizzare la leccarda, girare dopo 20 min.
Pommes de terre rôties 500 g/1.1 lb	400°F	40-50 min.	2	Utilizzare la leccarda, mescolare 2 volte.
Tarte confiture 700 g/1.5 lb	350°F	35-40 min.	3	Utilisez une tourtière.
Strudel 1 kg/2.2 lb	400°F	35-40 min.	2	Utilisez la lèchefrite.
Gâteau "margherita" 800 g/1.8 lb	350°F	25-30 min.	3	Utilisez une tourtière.
Biscuits 100 g/0.2 lb	350°F	15-20 min.	2	Utilisez la lèchefrite.
Pain 500 g/1.1 lb	400°F	20-25 min.	3	Utilisez la lèchefrite huilée.

Cuisson four traditionnel (Bake)


Cette fonction est idéale pour tous les types de poisson, les légumes farcis, les gâteaux à base de blancs en neige et pour les gâteaux qui demandent des temps de cuisson très longs (plus de 60 min). Opérez de la façon suivante :

- Insérez la grille (**G**) ou la lèchefrite (**H**) dans la position indiquée au tableau.
- Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (**D**) sur "BAKE".
- Sélectionnez la température désirée à l'aide du bouton thermostat (**A**).
- Tournez le bouton du minuterie (**B**) sur "ON".
- Préchauffez le four pendant 5 minutes et introduisez l'aliment.
- À la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton minuterie (**B**) sur "OFF".

Programme	Bouton thermostat	Temps	Grille/ lèchefrite position	Observations et conseils
Macaroni gratinés 1 kg/2.2 lb	400°F	25-30 min.	2	Utilisez un plat allant au four.
Lasagne 1 kg/2.2 lb	400°F	25-30 min.	2	Utilisez un plat allant au four.
Pizza 500 g/1.1 lb	400°F	30-35 min.	3	Utilisez la lèchefrite.
Truite 500 g/1.1 lb	350°F	30-35 min.	3	Utilisez la lèchefrite, tournez après 16 min.
Calmars farcis 450 g/1 lb	350°F	25-30 min.	3	Utilisez un plat allant au four, tournez à mi-cuisson.
Tomates gratinées 550 g/1.2 lb	350°F	35-40 min.	2	Utilisez une lèchefrite huilée et tournez après 20 min.
Courgettes au thon 750 g/1.6 lb	350°F	35-40 min.	2	Utilisez la lèchefrite ; mettez de l'huile, de la tomate et de l'eau ; tournez la lèchefrite après 20 min.
Plum cake 1 kg/2.2 lb	350°F	65-75 min.	3	Utilisez un moule et tournez à mi-cuisson.

Toast

- Les dimensions de la grille (**G**) permettent de griller six tranches de pain en même temps. Mais on obtient les meilleurs résultats en grillant 4 tranches à la fois.
- Pour griller le pain, placez les tranches comme ci-dessous:

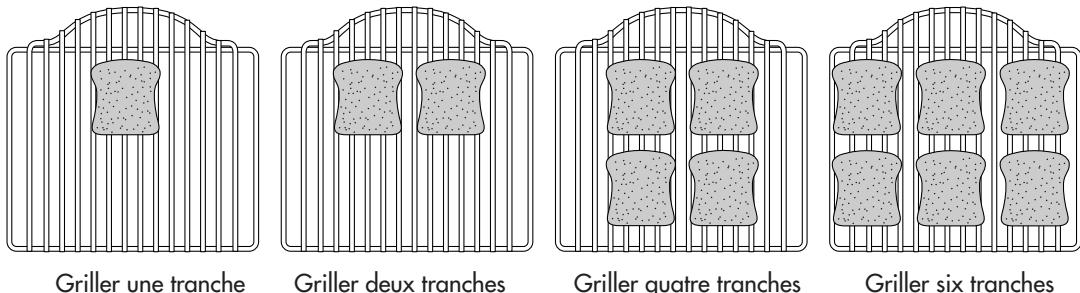

Pour les utilisations consécutives, réduisez le temps de grillage programmé.

Conseils pour griller le pain

Pour griller automatiquement pain, sandwiches, muffins, fougasses et gaufres surgelées, utilisez toujours la grille.

1. Mettez la grille dans la glissière 2.
2. Disposez les aliments à griller au centre de la grille. Refermez la porte.
3. Tournez le bouton du thermostat (**A**) sur "TOAST/BROIL" et celui du sélecteur de fonctions (**D**) sur "BAKE".
4. Tournez le bouton minuterie (**B**) dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors de la première utilisation, tournez le bouton minuterie (**B**) sur une valeur moyenne.
Grillez quelques tranches de pain pour vérifier le degré. Éventuellement, réglez le bouton.
5. Lorsque vous grillez du pain, allumez les deux résistances (inférieure et supérieure) pour dorer des deux côtés en même temps.
Il peut se former de la condensation à l'intérieur de la porte en verre. Cela est normal. La condensation s'évaporera pendant le grillage.
6. Un signal sonore indique la fin du temps programmé. Une fois le cycle terminé, les résistances s'éteignent automatiquement. Tournez le bouton thermostat (**A**) sur "•".

Notes:

Ce four peut griller automatiquement à plusieurs degrés.

Si vous préférez un doré plus clair, interrompez le cycle automatique en tournant le bouton minuterie (**B**) sur "OFF" pour arrêter le four sans le déteriorer.

Si vous préférez un doré plus foncé, redémarrez le cycle en tournant le bouton minuterie (**B**) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la couleur désirée.

Après quoi, arrêtez manuellement le bouton thermostat et celui de la programmation du grille-pain comme indiqué précédemment.

Un usage régulier du four vous permettra de régler au mieux selon le type de pain.

Conseils pour bien griller:

Les gros morceaux de pain et le pain surgelé demandent un réglage plus fort. Une seule tranche de pain demande un réglage plus léger que plusieurs tranches.

Cuisson au grill (Broil)

- Posez l'aliment à griller sur la grille diététique (P) insérée sur la lèchefrite (H) et posez le tout dans la glissière 1.
- Refermez la porte, jusq'à entendre un "déclick" (voir figure 1).
- Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (D) sur BROIL ou BROIL & ROTIS.
- Tournez le bouton du minuterie (B) sur "ON".
- À la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton minuterie (B) sur "OFF".
- Tournez à mi-cuisson.

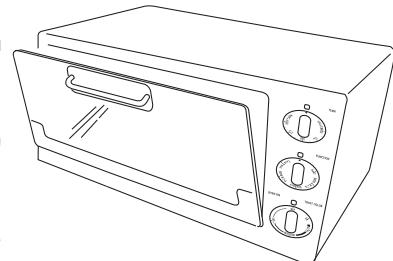


fig. 1

Programme	Bouton thermostat	Temps	position Observations et conseils
Côte de porc (2)	BROIL	30 min.	Retournez après 16 min environ.
Saucisses de Frankfort (3)	"	20 min.	Retournez après 11 min environ.
Hamburgers frais (2)	"	25 min.	Retournez après 13 min environ.
Saucisses (4)	"	26 min.	Retournez après 14 min environ.
Brochettes 500 g/1.1 lb	"	26 min.	Retournez après 8, 15 et 21 minutes.

Cottura con girarrosto (solo in alcuni modelli)

Cette fonction est idéale pour cuire à la broche les poulets, et la volaille en général, les rôtis de porc et de veau. La quantité maximum d'aliments permise avec ce type de cuisson est 4.5 lbs. (2 Kg)

- Placez l'aliment sur la broche (I) et le maintenir à l'aide des fourches (fig. 2) (pour un meilleur résultat, ficelez la viande).
- Insérez la lèchefrite (H) dans la glissière 3 et s'assurer que la broche (I) est correctement introduite dans le Logement du tournebroche (fig. 3).
- Refermez la porte, jusq'à entendre un "déclick" (voir figure 1).
- Placez le bouton thermostat (A) sur la pos. TOAST/BROIL.
- Tourner le bouton de sélecteur de fonction (D) en pos. BROIL & ROTIS.
- Tournez le bouton du minuterie (B) sur "ON".

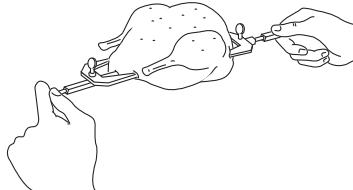


fig. 2

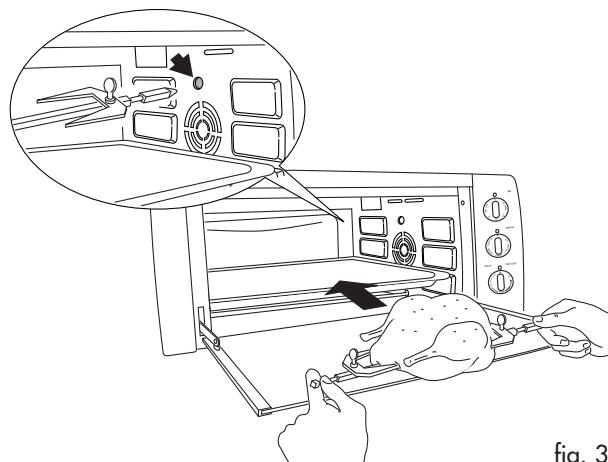


fig. 3

Pour les temps de cuisson consulter les indications figurant dans le tableau ci-dessous

ALIMENT	POIDS	TEMPS APPROX.
Poulet	3-4 lbs. (1-2 Kg)	120 min.
Rôti de porc	2-3 lbs. (0,8-1,7 Kg)	90 min.

Pour poids supérieures est conseillé d'utiliser la fonction cuisson chaleur tournante.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un nettoyage fréquent évitera la formation de fumées et de mauvaises odeurs pendant la cuisson. Ne laissez pas la graisse s'accumuler dans l'appareil.

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, débranchez le four et laissez-le refroidir.

Nettoyez la porte, les parois intérieures et les surfaces émaillées ou laquées du four avec une solution d'eau additionnée de détergent. Essuyez bien.

Pour nettoyer l'intérieur du four, n'utilisez jamais de produits corrosifs pour l'aluminium (détecteurs en sprays) et évitez de gratter les parois avec des objets pointus ou coupants.

Pour nettoyer la surface extérieure, utilisez toujours une éponge humide.


Évitez les produits abrasifs qui abîmeraient la peinture.

Veillez à ce qu'il ne pénètre pas d'eau ni de savon liquide dans les fenêtres au-dessus du four.

Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau ; ne le lavez pas sous un jet d'eau.

Tous les accessoires peuvent être lavés comme de la vaisselle normale, à la main ou à la machine.

Extraire le tiroir ramasse - miettes du fond de votre four. Laver à la main. Dans le cas de dépôts persistants, mouiller le tiroir ramasse - miettes avec de l'eau savonneuse chaude et, si nécessaire, frotter délicatement sans griffer.

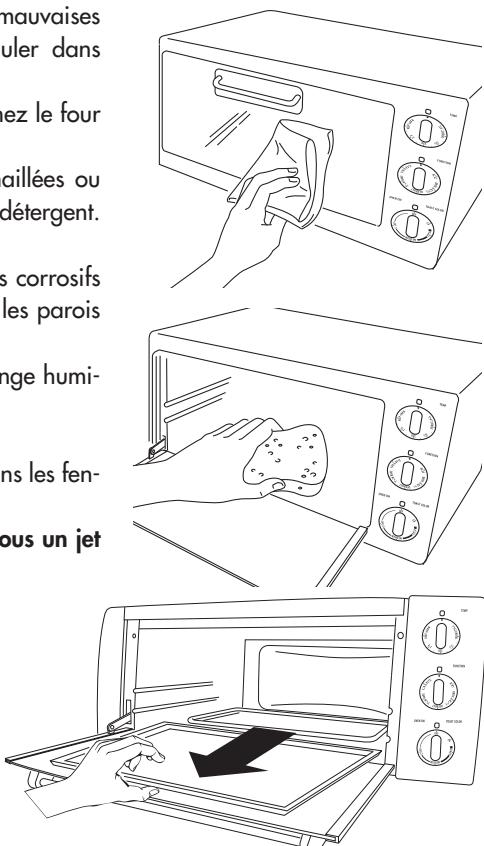

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique à tous les appareils ménagers de marques De'Longhi ou Kenwood.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

Nous garantissons que chaque appareil est exempt de vices de matériaux et de fabrication. Notre obligation, dans le cadre de cette garantie, est limitée à la réparation, à notre usine ou dans un centre de réparation agréé, de toutes les pièces défectueuses ou leurs composants. En cas de remplacement ou retour d'un produit, il doit être retourné tout port payé. Le modèle neuf ou réparé sera retourné aux frais de la société. Cette garantie ne s'applique que dans les cas où l'appareil est utilisé conformément aux instructions de l'usine qui l'accompagnent et sur un circuit électrique à courant alternatif (c.a.).

Combien de temps dure la garantie?

Cette garantie dure une (1) année à partir de la date d'achat indiquée sur votre reçu et s'applique uniquement à l'acheteur initial pour l'utilisation.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

Cette garantie ne couvre ni les défauts ou dégâts résultant de réparations ou altérations apportées à l'appareil en dehors de notre usine ou des centres de réparation agréés ni les appareils qui ont été soumis à un mauvais traitement, une mauvaise utilisation, une négligence ou des accidents. En outre, les dommages-intérêts directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ou de la rupture d'un contrat ou du non-respect de cette garantie ne sont pas recouvrables dans le cadre de cette garantie. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts directs ou indirects. Par conséquent, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Comment faire réparer l'appareil?

Si des réparations s'avèrent nécessaires, consultez les informations ci-dessous :

Résidents des États-Unis : Veuillez appeler notre ligne d'assistance sans frais au 1-800-322-3848 ou connectez-vous à notre site Web à www.delonghi.com. Pour tous les accessoires, les pièces détachées et les pièces de rechange, veuillez contacter notre service des pièces détachées au 1-800-865-6330.

Résidents du Canada : Veuillez appeler notre ligne d'assistance sans frais au 1-888-335-6644 ou connectez-vous à notre site Web à www.delonghi.com.

Résidents du Mexique : Veuillez consulter la déclaration de garantie limitée pour le Mexique.

Autres pays : Veuillez visitez www.delonghi.com.

Veuillez consulter le dos du manuel pour connaître les adresses de De'Longhi.

La garantie ci-dessus remplace toutes les autres garanties et représentations explicites. Toutes les garanties implicites sont limitées à la période de garantie applicable établie ci-dessus. Cette limitation ne s'applique pas si vous concluez un contrat d'extension de garantie avec De'Longhi. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée des garanties implicites. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. De'Longhi n'autorise aucune personne ni société à assumer des responsabilités en association avec la vente ou l'utilisation de ses appareils.

Comment s'appliquent les lois de l'état ou de la province?

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre.