

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Après avoir enlevé l'emballage, contrôler que l'appareil est intact. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser exclusivement à un personnel qualifié.
- Ne pas laisser le sachet en plastique contenant le produit à la portée des enfants étant donné qu'il peut représenter pour eux une source de danger.
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, la prise doit être remplacée par une prise de type approprié, par un personnel qualifié. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges. Si leur utilisation s'avère absolument nécessaire, utiliser exclusivement des adaptateurs simples ou multiples ainsi que des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge.
Les modèles dotés de mise à la terre doivent être connectés à un système efficace de mise à la terre, conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité électrique.
- En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement, s'adresser exclusivement à un centre de service après-vente agréé.
- L'appareil ne doit être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et, par conséquent, dangereux. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages dérivant d'une utilisation impropre, erronée et illogique, et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Vérifier que mains, cheveux, vêtements et ustensiles de cuisine ne sont pas près du bol avant de mettre l'appareil en marche. Les couteaux sont fort coupants: **les manipuler précautionneusement.**

Nous vous conseillons de suivre en particulier les règles de sécurité fondamentales suivantes:

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil en ayant les pieds nus ou mouillés.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.).
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes incapables sans surveillance.
- Débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser l'appareil branché inutilement étant donné qu'il peut représenter une source de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Si le cordon est abîmé, le faire remplacer immédiatement par un personnel qualifié.
- Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du secteur en enlevant la fiche.
- En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil sans intervenir personnellement. Pour toute réparation, s'adresser exclusivement aux centres de service après-vente qualifiés en exigeant l'utilisation de pièces de rechange et accessoires originaux.
- Lorsque l'on décide de ne plus se servir de l'appareil, il est recommandé, après avoir débranché la fiche de la prise de courant, de le rendre inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Conserver soigneusement ce mode d'emploi pour toutes autres consultations futures.

Les matériaux et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes aux prescriptions de la directive CEE 89/109.

AVANT LA MISE EN SERVICE

Avant la première mise en service de l'appareil, laver soigneusement tous les accessoires, en faisant attention aux couteaux (qui sont fort coupants); passer un chiffon humide sur le corps moteur.

Ne jamais plonger le corps moteur dans l'eau !

Vérifier si la tension de secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

- Placer l'appareil sur une surface plate et sèche. **NE PAS BRANCHER LA FICHE DE L'APPAREIL À UNE PRISE DE COURANT AVANT D'AVOIR MIS CORRECTEMENT EN PLACE LES ACCESSOIRES.**
- Mettre le bol sur le bloc moteur en mettant la flèche du bol en face de la flèche placée sur le bloc moteur.

- Pour utiliser le doseur (1) le retourner, il sera ainsi possible de l'utiliser aussi bien comme doseur que pour ajouter des ingrédients par le trou du couvercle en cours de mixage (après avoir éteint l'appareil).
- Verser les ingrédients dans le bol. Cette opération peut être effectuée:
 1. en enlevant complètement le couvercle (1+2);
 2. en insérant le couvercle (2) sans le doseur (1);
- Dans les modèles avec bol en verre, enlever le doseur (1), le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire coïncider les deux ailettes avec les encoches sur le couvercle (2) puis l'enlever.
- Dans les modèles avec bol, enlever le doseur (1), et le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à le dégager.

Attention:

Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 90 secondes de suite. Le laisser refroidir avant de l'utiliser de nouveau.

- Couper les aliments solides en dés et ajouter de l'eau.
- **Pendant l'utilisation, s'assurer que le couvercle est bien verrouillé.**
- **Pour commencer le mixage des ingrédients il suffit de tourner le sélecteur sur la vitesse voulue (1 ou 2).**
Quand les ingrédients ont atteint la consistance souhaitée, ramener le bouton sur la position 0.
- La position **PULSE** permet de faire fonctionner l'appareil à la vitesse maximum pour garantir un meilleur contrôle sur les préparations brèves.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Pour le nettoyage du bol, procéder de la manière suivante:

- Verser à l'intérieur du bol une tasse à thé pleine d'eau tiède ou chaude.
- Placer plusieurs fois le sélecteur de vitesse /ON-OFF sur AUTO CLEAN
L'appareil fonctionnera par intermittence, permettant de nettoyer rapidement le bol.
Vider le bol, le rincer et le sécher.

Ne jamais plonger le corps moteur dans l'eau.

- Enlever tous les résidus des ingrédients à l'aide d'une spatule. Dans les modèles munis d'un bol en plastique, utiliser une spatule en caoutchouc afin d'éviter d'en griffer la surface.

- Remplir le bol à moitié d'eau tiède. Mettre l'appareil en marche pendant quelques secondes, puis vider le bol.
Si possible, renouveler cette opération.

Ne jamais laver le bol et tous les éléments en plastique dans le lave-vaisselle ni dans l'eau bouillante.

- Enlever le bol, le couvercle, le doseur et les laver ensuite dans de l'eau tiède savonneuse. Ensuite rincer et essuyer soigneusement.
- Le bol en verre (selon modèle) est réalisé en verre incassable, très résistant. En tout cas, il est conseillé de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tous chocs violents.
- Passer un chiffon ou une éponge humide sur le corps moteur et le cordon d'alimentation. Essuyer ensuite soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Enrouler minutieusement le cordon d'alimentation autour de la base du corps moteur.

CONSEILS PRATIQUES

1 En général

- Pour obtenir de bons résultats et éviter que les ingrédients débordent du bol, ajouter petit à petit les ingrédients dans le bol.
- Ne jamais remplir plus que les trois-quarts du bol – l'action des couteaux entraîne une augmentation du volume des ingrédients dans le bol. Les recettes qui exigent de grandes quantités d'ingrédients doivent être préparées en plusieurs fois.
- Sauf si la recette prévoit le contraire, verser d'abord les ingrédients liquides puis ceux solides. Le liquide facilite la préparation et permet d'utiliser des vitesses inférieures. Ajouter toujours une tasse d'eau avant de broyer de la glace.
- Mixer pendant 5-30 secondes et vérifier la consistance. Continuer ensuite à mixer les ingrédients jusqu'à ce que la consistance souhaitée soit obtenue. Veiller à ne pas mixer trop les ingrédients car cela entraînerait une perte de consistance de la recette.
- Utiliser le mixer avec le couvercle toujours mis en place.
- NE PAS enlever le bol du corps moteur lorsque l'appareil est en marche.
- Afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil, ne pas introduire les mains ou des ustensiles dans le bol lorsque l'appareil est en marche. Une spatule peut être

utilisée lorsque l'appareil est éteint.

- Si vous utilisez l'appareil pour des préparations à base de fruits, dénoyer et épépiner les fruits au préalable.

2 Ingrédients solides

- La préparation d'ingrédients minces requiert une attention particulière. Il est nécessaire, en effet, d'interrompre de temps à temps le fonctionnement de l'appareil, enlever le couvercle et répartir le mélange qui se trouve autour des couteaux et sur les côtés du bol. Remettre ensuite le couvercle en place et continuer l'opération. Si le mélange prend trop de temps, sélectionner une vitesse plus élevée.
- Pour ajouter des ingrédients solides dans le bol, enlever le doseur du couvercle et introduire graduellement les ingrédients à travers l'orifice du couvercle. Les aliments tels que légumes et fromages doivent toujours être coupés en dés avant d'être introduits dans le bol.

3 Préparations chaudes

Il est toujours nécessaire d'enlever le doseur du couvercle avant de commencer la préparation des recettes chaudes.

- Ajouter lentement les aliments chauds, maximum 2 tasses à la fois, à travers l'orifice du couvercle.

UTILISATION DU MOULIN A CAFÉ (SELON MODÈLE)

Conseil d'utilisation

- Placer l'appareil sur une surface sèche et plane. Ne pas brancher l'appareil tant qu'il n'est pas parfaitement monté.

CONSEILS D'UTILISATION

- Veiller à ce que le couvercle du réceptacle soit toujours hermétiquement fermé pour conserver le goût et l'arôme du café.
- Refermer le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le verrouiller.
- Et brancher la fiche dans la prise de courant.
- Placer le moulin à café sur le bloc moteur et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche du moulin à café soit en face de la flèche sur le bloc moteur.
- Tourner le sélecteur de vitesse /ON-OFF sur la vitesse voulue 1 ou 2 pour obtenir la mouture vou-

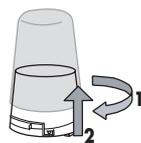


Fig.1

lue puis mettre le sélecteur sur 0.

- Retirer le moulin à café en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le renverser, pour faciliter son ouverture (voir figure 3).
- Tourner la base du bol café dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer. De cette façon le café viendra se poser sur le couvercle qui servira de récipient.

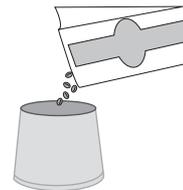


Fig.2

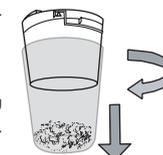


Fig.3

CONSEILS D'UTILISATION

- Veiller à ce que le couvercle du réceptacle soit toujours hermétiquement fermé pour conserver le goût et l'arôme du café.
- Ne jamais trop remplir le réceptacle des grains.
- Attendre au moins une minute entre une mouture et l'autre pour éviter la surchauffe du moulin à café.
- Toujours nettoyer l'appareil après usage pour garantir la fraîcheur du café, surtout lorsqu'il faut moulin ce dernier après avoir moulu d'autres aliments (ex. sucre). Il est déconseillé de moulin des grains huileux (ex. cacahouètes) ou trop durs (ex. riz).

NETTOYAGE

- Laver le bol café et le couvercle café avec de l'eau et un détergent neutre.
- Enlever les résidus de café moulu avec une brosse.