

F

*Chère Cliente, cher Client,
Nous vous félicitons de votre choix et nous vous remercions de votre confiance.
Nos produits sont le résultat de tests techniques méticuleux et d'une longue expérience dans la conception et dans la production d'électroménagers pour les travaux ménagers.*

*Nous avons réalisé ce mode d'emploi pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil et d'en apprécier toutes les qualités.
Nous sommes certains que si vous suivez scrupuleusement nos conseils, vous pourrez vous servir longtemps de votre appareil et en obtenir entière satisfaction.*

Avec ce produit, le ménage quotidien sera moins fatigant.

DESCRIPTION

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | 2 tubes-rallonge ou tube télescopique (selon les modèles) | I | Variateur de puissance d'aspiration |
| B | Tube flexible/ poignée | L | Indicateur de remplissage du sac |
| C | Suceur plat | M | Filtre arrière |
| D | brosse à meubles | N | Grille sortie d'air |
| E | Suceur fauteuils/canapés | O | Brosse tapis/sols |
| F | Pédale ON/OFF | P | Bandoulière |
| G | Enrouleur de cordon à pédale | Q | Bouton ouverture compartiment sac à poussière |
| H | Poignée | | |

IMPORTANT


- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- **Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.**
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- N'aspirez pas de liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de Service agréé.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'usages impropres ou erronés de l'appareil.
- **Le remplacement du cordon d'alimentation doit être effectué exclusivement dans un Centre de Service agréé.**

Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.

Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.




Évitez que le fil électrique ne s'emmêle dans les roues de l'aspirateur.

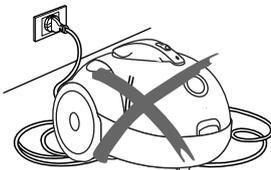

N'aspirez pas d'allumettes, de cendres ni de mégots encore allumés.




Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.

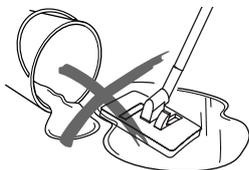

Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.



N'aspirez pas d'aiguilles, de punaises ni de fils.

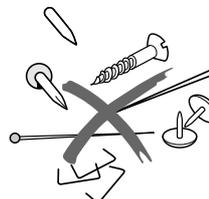

MONTAGE

Débranchez toujours l'appareil avant de monter/ démonter les accessoires.

Installation des accessoires

Introduisez le tube dans le siège prévu sur l'appareil, pressez les ailettes latérales de fixation et poussez-le jusqu'au bout (Fig. 1).

Pour retirer le tube, pressez les ailettes latérales de fixation et tirez le tube vers l'extérieur.

Tubes d'aspiration:

Montez le tube sur l'extrémité de la poignée du tube flexible d'aspiration.

Le tube télescopique étant fixé sur la poignée, tourner la bague en plastique noir vers la gauche, retirer le tube (Fig.2). Puis le fixer à la longueur voulue, tourner la bague en plastique noir vers la droite. Ensuite emboîter l'accessoire choisi à l'autre extrémité du tube.

Si votre appareil n'est pas équipé d'un tube télescopique, assembler les deux tubes (Fig.3), les emboîter sur la poignée du tube flexible et adapter à l'autre extrémité l'accessoire voulu.

N.B. : Tous les accessoires d'aspiration peuvent être appliqués directement sur la poignée du tube flexible ou sur le tube rigide.

EMPLOI DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Brosse tapis/sols double position**

Pos. 1 : sols durs et lisses, brosse sortie (). (Fig. 4)

Pos. 2 : tapis et moquettes, brosse rentrée (). (Fig. 5)

Choisissez la position sol lisse ou moquette en actionnant le levier sur l'accessoire.

- **Suceur plat (fig. 6)**

Pour le nettoyage des radiateurs, coins, bords, tiroirs, etc.

- **Suceur fauteuils-canapés (Fig.7)**

Pour nettoyer meubles rembourrés, matelas, vêtements, sièges auto etc. Pour les rideaux régler la puissance au minimum.

- **Brosse à meubles (fig 8)**

Articulée pour faciliter les opérations de nettoyage, est idéale pour dépoussiérer les tissus, meubles, livres, rideaux, cadres et vêtements.

- **Bandoulière (fig.9)**

Idéale pour le nettoyer les escaliers, elle s'accroche aux anneaux X.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation puis branchez l'appareil sur la prise de courant. Pour enrouler le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur l'enrouleur à pédale (G) (fig. 10) .

Mise en marche

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyez sur l'interrupteur à pédale ON/OFF (F) (fig. 11). On règle la puissance d'aspiration à l'aide du curseur (I).

Sur ces modèles, la poignée du tube flexible est munie d'un variateur de la puissance d'aspiration manuel; il permet de régler facilement la puissance d'aspiration en déplaçant simplement le curseur (fig.12).

NETTOYAGE

Indicateur de remplissage du sac

Le changement de couleur de l'indicateur (L) (fig.13) signale que le sac doit être remplacé ou que le tube ou l'accessoire est bouché.

Remplacement du sac

Pour remplacer le sac appuyer sur le bouton d'ouverture du compartiment sac à poussière (Q) et soulever le capot. (fig.15)

Retirer le sac (fig.16)

Jeter le sac plein à la poubelle

Mettre un sac papier neuf

Pour installer correctement le sac glisser les parois du support rigide du sac dans les encoches.

Il est recommandé de remplacer fréquemment le sac quand on aspire des poussières très fines comme de la farine, talc, et autres.

Il n'est pas possible de fermer le capot de l'appareil si le sac n'est pas installé.

Filtre de protection du moteur

Pour garantir une longue durée de l'appareil et pour protéger le moteur, le filtre moteur doit être toujours propre.

Pour accéder au filtre ouvrir le compartiment sac à poussière, retirer le sac et sortir le filtre (Fig.17). Si ce dernier n'est pas très sale il suffit d'enlever la poussière, autrement, si le filtre reste sale il faut le changer.

Filtres arrière

Ouvrir la grille arrière (N) retirer le filtre

Le nettoyer à l'aide d'une brosse et le remettre en place. Refermer la grille (fig.18)

S'il est encrassé, le remplacer.

Recommandation:

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.