

F

*Chère cliente,
Nous vous remercions pour votre achat et pour la confiance que vous accordez à nos produits.*

Nos produits sont le résultat de tests techniques scrupuleux alliés à une longue expérience dans le domaine de la conception et de la production d'électroménagers pour le nettoyage de la maison.

*Nous avons réalisé le présent manuel afin que vous puissiez tirer le meilleur profit possible de votre appareil, en appréciant à fond toutes ses qualités.
Nous sommes certains que, en suivant attentivement nos conseils d'utilisation, vous pourrez employer cet appareil pendant très longtemps avec d'excellents résultats.*

Vous allez enfin disposer d'un appareil qui vous permettra d'exécuter plus facilement toutes les tâches de nettoyage quotidiennes.

DESCRIPTION


- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| A | 2 tubes de rallonge ou tube télescopique | I | Pédale-enrouleur de cordon |
| B | Tube flexible / manche | L | Interrupteur ON/OFF à pédale (sur certains modèles seulement) |
| C | Marche/Réglage de puissance (sur certains modèles seulement) | M | Réglage de puissance (sur certains modèles seulement) |
| D | Embout tous usages pour fauteuils | N | Filtre arrière |
| E | Brosse ronde | O | Grille de sortie de l'air |
| F | Lance | P | Bouton ouverture logement porte-sac |
| G | Indicateur de remplissage | Q | Brosse tapis/ sols |
| H | Poignée | R | Rallonge |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver soigneusement pour des consultations ultérieures.
- Avant la mise en service de l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à la tension indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil.
- Brancher l'appareil uniquement à des prises de courant d'une puissance minimum de 10A.
- **Débrancher toujours la fiche de la prise de courant quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant d'exécuter toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil même.**
- Ne jamais laver l'appareil avec du trichloréthylène ou d'autres solvants.
- Ne jamais aspirer de liquides.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche et le garder hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- N'utiliser l'appareil que pour des usages domestiques et en respectant scrupuleusement les instructions fournies dans le mode d'emploi.
- Ne jamais mettre en marche un appareil qui semble défectueux.
- Pour toute intervention de réparation et pour l'achat de pièces de rechange et accessoires, adressez-vous directement à un service après-vente agréé.
- Le constructeur ne répond pas des éventuels dégâts découlant de manipulations ou d'un usage impropre ou incorrect de l'appareil.
- **Le remplacement du cordon d'alimentation doit être effectué uniquement par un Centre d'Assistance Agréé.**

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans aucun préavis.


Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation, ou sur l'appareil même, pour débrancher la fiche de la prise de

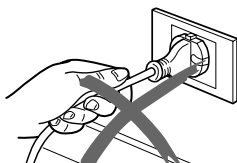


Ne pas passer sur le cordon d'alimentation avec l'appareil.

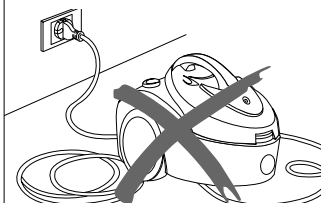

Ne pas aspirer de matériaux incandescents tels que allumettes, cendres et mégots de cigarettes.

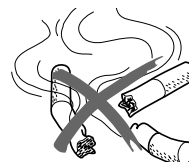


Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces mouillées.

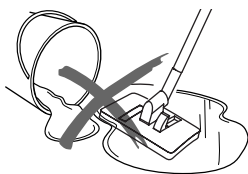

Ne pas obstruer l'orifice d'aspiration ou de sortie de



Ne pas aspirer des aiguilles, des punaises ou des ficelles.

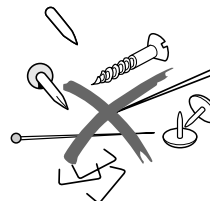


INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Débrancher toujours la fiche de la prise de courant avant de procéder au montage ou au démontage des accessoires

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Introduire le tube dans le logement prévu à cet effet sur l'appareil en poussant pour qu'il s'emboîte correctement. (Fig. 1/A).

Pour extraire le tube, appuyer sur le levier latéral et tirer (Fig. 1/B).

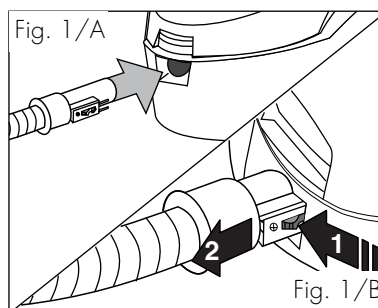

Tube d'aspiration:

Raccorder le tube télescopique à l'extrémité du manche du tube d'aspiration flexible.

Quand le tube télescopique est bien fixé au manche, tourner le cylindre en plastique noir de ce tube vers la gauche pour en extraire la partie interne (Fig.2). Bloquer ensuite le tube télescopique à la longueur voulue en tournant le cylindre en plastique noir vers la droite et monter l'accessoire voulu à l'autre extrémité.

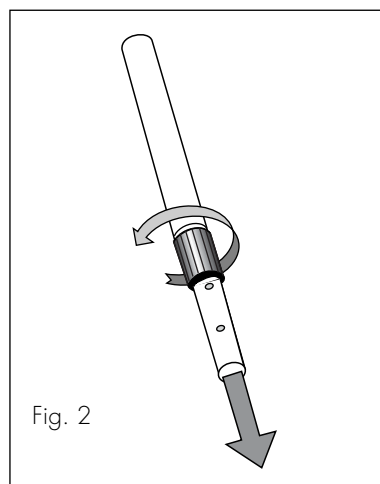


Fig. 2

Pour les modèles qui ne sont pas équipés de tube télescopique, (Fig.2a) joindre les deux tubes, les relier au manche du tube flexible et appliquer à l'autre extrémité le suceur désiré.

N.B: Tous les accessoires d'aspiration peuvent être raccordés directement aussi bien au manche du tube flexible qu'au tube rigide. Le tube flexible et les tubes rigides peuvent être également utilisés sans les accessoires d'aspiration.





Fig. 2a

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Brosse tapis/sols** à 2 positions (sur certains modèles)

Pos. 1: pour le nettoyage des sols durs, position poils sortis ().

Pos. 2: pour le nettoyage des tapis et moquettes, position poils rentrés ().

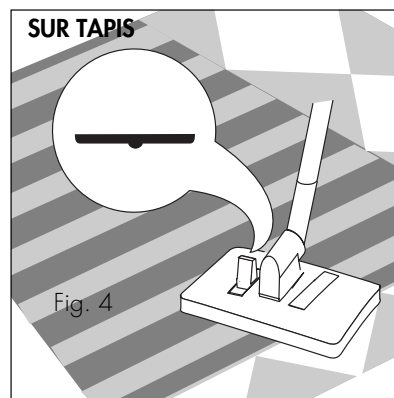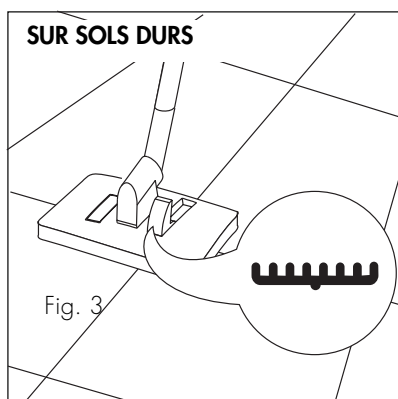

Choisir la position en actionnant le levier qui se trouve sur la bouche d'aspiration.

- **Le suceur plat**

pour enlever la poussière des radiateurs, recoins, bords, tiroirs, etc.

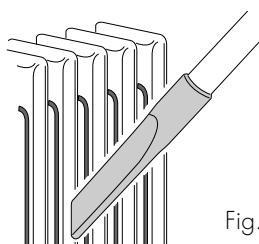


Fig. 5

- **Le suceur multi-usages**

pour nettoyer les meubles rembourrés, matelas, vêtements, intérieur des voitures, etc. Pour les rideaux, régler la puissance sur le minimum.

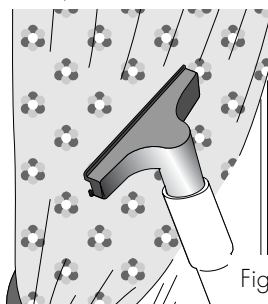


Fig. 6

- **Brosse ronde**

Elle dispose d'une articulation pour faciliter les opérations de nettoyage et permet de dépeussier les tissus, les meubles, les livres, les rideaux, les cadres et les vêtements.

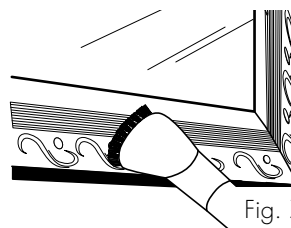


Fig. 7

- **Rallonge**

Pour nettoyer les points difficilement accessibles (plafonds, coins, etc.) on peut utiliser la rallonge fournie avec l'appareil : monter la rallonge sur le tube flexible et fixer l'accessoire désiré sur la rallonge (fig. 8).

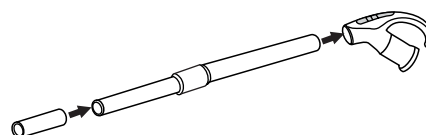


Fig. 8

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'appareil, extraire complètement le cordon d'alimentation, puis brancher la fiche dans la prise de courant. Pour enrouler le cordon, débrancher la fiche et appuyer sur la pédale d'enroulement automatique (Ⓟ) (II).

Allumage

Modèles avec réglage de puissance sur la poignée (C) (fig. 9)

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, actionner le curseur qui se trouve sur la poignée du tube flexible. Ce curseur (C) permet également de régler la puissance d'aspiration.

Modèles avec interrupteur ON/OFF à pédale (L) et réglage de puissance sur l'appareil (M) (fig. 10)

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyer sur l'interrupteur ON/OFF à pédale (Ⓛ) (L). Le curseur (M) permet de régler la puissance d'aspiration.

Sur ces versions, dans le manche du tube flexible est incorporé un régulateur d'aspiration mécanique à l'aide duquel il est possible de modifier de manière pratique et rapide l'aspiration, en déplaçant tout simplement le curseur.

NETTOYAGE INDICATEUR DE REMPLISSAGE

L'indicateur (G) change de couleur pour signaler qu'il faut remplacer le sac ou qu'un tube est bouché.

Remplacement du sac

Pour remplacer le sac, appuyer sur le bouton qui permet d'ouvrir le logement porte-sac (P) et soulever le couvercle (Fig. 11). Extraire délicatement le sac en appuyant sur le levier de fixation correspondant tout en poussant le sac légèrement en arrière, ce qui facilite les opérations (Fig. 12).

Jeter le sac à la poubelle.

Introduire la partie rigide du sac neuf dans les rainures prévues dans le logement porte-sac (voir Fig. 13.)

Pour introduire correctement le sac de rechange, considérer que les parois latérales du support rigide du sac doivent coïncider avec les rainures.

Nous vous conseillons de remplacer souvent le sac si vous devez aspirer de la poussière très fine telle que de la farine, du talc ou un produit du même genre.

Le couvercle de l'appareil ne se referme pas quand il n'y a pas de sac.

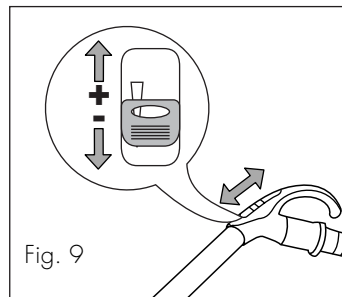


Fig. 9

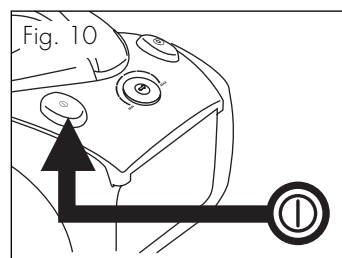


Fig. 10

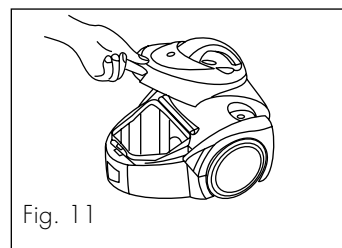


Fig. 11

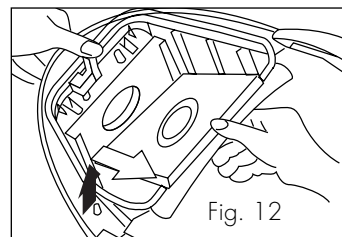


Fig. 12


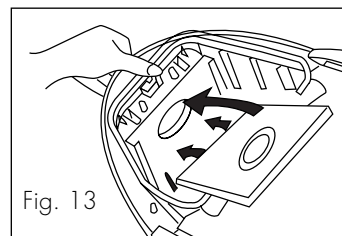


Fig. 13


Filtre du moteur

Ce filtre doit toujours être propre pour protéger le moteur et garantir la longévité de l'appareil. Pour accéder au filtre, ouvrir le logement porte-sac, enlever le sac et extraire le filtre (Fig. 14). Il suffit d'éliminer la poussière si le filtre n'est pas très sale mais il faut le laver et l'essuyer s'il est engorgé. Ne remettre le filtre que quand il est bien sec.

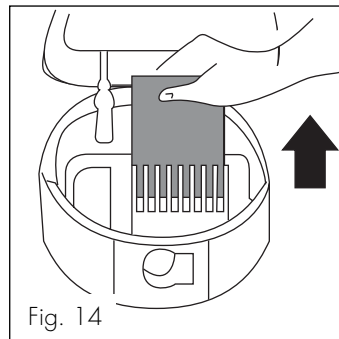

Filtres arrière

Enlever la grille arrière (N), retirer les filtres. Les nettoyer à l'aide d'une brosse et les remettre à leur place. Remonter la grille correctement (fig. 15). Si la saleté persiste, remplacer les filtres.

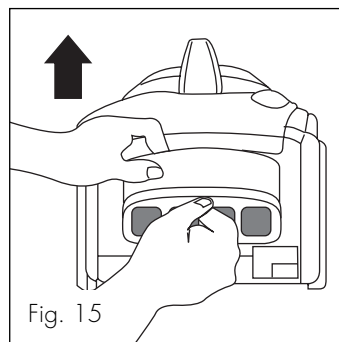

Attention:

Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre.