


DESCRIPTION

- A Crochet pour position parking
 - B Grille sortie d'air et filtre HEPA
 - C Interrupteur à pédale ON/OFF
 - D Trou pour insertion raccord du flexible
 - E Levier ouverture compartiment poussière
 - F Contrôle puissance et Indicateur de remplissage du sac (différent selon le modèle)
 - G Indicateur de remplissage de sac (différent selon le modèle)
 - H Variateur électronique de puissance (seulement sur certains modèles)
 - I Récepteur signal à IR (seulement sur certains modèles)
 - J. Indicateur de puissance (MIN, MED, MAX) (seulement sur certains modèles)
 - K. Touches de réglage de la puissance (seulement sur certains modèles)
 - L Enrouleur de cordon à pédale
- Télécommande intégrée sur la poignée (seulement sur certain modèle) :**
 - M Touche sélection du niveau de puissance d'aspiration
 - N Volet compartiment batteries
 - O Touche Stand-by  (pause pendant l'aspiration)
 - P Transmetteur de signal à infrarouges (la présence de deux émetteurs permet de transmettre le signal de toutes les positions de travail).
- Tous les modèles:**
- Q Porte-accessoires
 - R Tube télescopique
 - S Brosse tapis/sols
 - T Suceur en T multifonction
 - U Suceur plat
 - V Brosse parquet

Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.

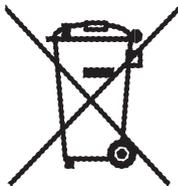

Avvertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.


Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.


CONSIGNES

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- **Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.**
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Ne sortez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge. La marque jaune, avant la rouge, indique qu'il n'y a presque plus de cordon.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de Service agréé.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'usages impropres ou erronés de l'appareil.
- **Afin d'éviter tout risque, si le câble d'alimentation est détérioré, faites-le remplacer exclusivement par le constructeur, dans un centre SAV ou par une personne ayant une qualification similaire.**
- **Évitez d'aspirer**
 - Cendre chaude ou froide dans les cheminées, les poêles, etc.
 - Liquides de tout genre
 - Objets lourds ou pointus

Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.

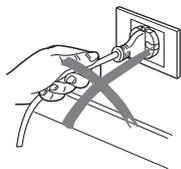


Évitez de faire passer l'aspirateur sur le fil électrique.

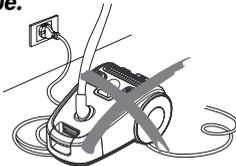

N'aspirez pas d'allumettes, de cendres ni de mégots encore allumés.



Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.

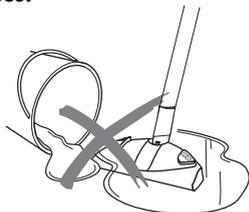

Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.



N'aspirez pas d'aiguilles, de punaises ni de ficelles.



MONTAGE

Tube flexible (fig. 1)

Introduisez le raccord dans le siège prévu jusqu'à son blocage (fig. 1).

Pour l'extraire, appuyez sur les boutons du raccord même et tirez. (fig. 2)

Tube télescopique (différent selon le modèle)

Accrochez le tube télescopique sur la poignée (fig. 3)

Le tube télescopique s'allonge de la longueur nécessaire (fig. 4).

Porte-accessoires (Fig. 5)

Le porte-accessoires fourni avec l'appareil vous permet de garder les plus petits accessoires à portée de la main : après avoir accroché les suceurs au porte-accessoires, nous vous conseillons d'accrocher celui-ci au flexible, à proximité de la poignée.

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Brosse tapis/sols à 2 positions.** Elle se fixe sur le tube télescopique (fig. 6)

Aspiration efficace de la poussière sur les sols durs (marbre, carrelage) et sur les tapis et moquettes

Quand la pression est exercée sur la pédale "sols durs" () (Fig. 7) la brosse sort pour assurer un nettoyage plus efficace des sols durs ; cette position est conseillée pour nettoyer les sols en profondeur et si les joints sont profonds.

Quand la pression est exercée sur la pédale "tapis" () (Fig. 8) la brosse reste rentrée et le suceur est prêt à nettoyer les surfaces textiles ou à aspirer les saletés grossières (grosses miettes de pain) qui, autrement, resteraient dans les poils de la brosse.

- **Suceur plat (fig. 9)**

Pour le nettoyage de radiateurs, coins, bords, tiroirs, etc. Il se fixe sur le tube télescopique ou sur la poignée en l'insérant jusqu'au bout.

- **Suceur multifonction en T (fig. 10)**

Pour le nettoyage de canapés, matelas, vêtements, sièges de voiture, etc.

- **Brosse parquet**

Cette brosse spéciale est dotée de poils en crin naturel très doux et de roulettes en feutre qui glissent sur le sol, même le plus délicat, sans l'abîmer et en assurant un nettoyage parfait.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation puis branchez l'appareil sur la prise de courant. Pour enrouler le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur l'enrouleur de cordon à pédale () (fig. 11)

Fonctionnement

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyez légèrement sur l'interrupteur à pédale () (fig. 12).

Modèles avec télécommande à la poignée:

Pendant le ménage, vous pouvez couper l'aspiration en appuyant sur le bouton () "StopVac" de la télécommande pour aspirer à nouveau, appuyez sur une des touches de réglage de la puissance (+ ou -)

Remarque : le bouton () coupe l'aspiration mais il n'arrête pas l'appareil : pour l'arrêter, appuyez sur l'interrupteur à pédale ().

Réglage électronique de la puissance d'aspiration

Le réglage électronique permet de varier et d'adapter la puissance d'aspiration à la surface à nettoyer.

Vous pourrez ainsi exploiter la puissance maximale pour aspirer la poussière des tapis ou des sols durs (marbre, céramique,

terre cuite, etc.) et réduire la force d'aspiration pour les rideaux ou autres tissus légers.

Modèles avec télécommande à la poignée:

En appuyant sur les touches "+ o -", sur l'appareil ou sur la télécommande (fig. 13), vous pouvez choisir le niveau de puissance : sur l'appareil, une led correspondant au choix effectué s'allumera (MIN, MED, MAX).

Remarque: vous pouvez régler la puissance même si les piles sont déchargées, en agissant sur les touches de l'appareil.

Modèles sans télécommande à la poignée

Tournez le bouton de réglage de la puissance situé sur l'appareil (fig. 14)

NETTOYAGE

Remplacement des piles de la télécommande (seulement sur certains modèles)

Si les commandes à partir de la télécommande ne marchent plus, vous devrez changer les piles : ouvrez le volet (fig. 15) et remplacez les piles par des piles du même type.

Indicateur EPS (Electronic Protection System) sac plein

L'indicateur s'allume quand le conduit d'aspiration est bouché ou quand le sac poussière est trop plein.

Quand il s'allume (fig. 16A), remplacez le sac : **sur les modèles avec télécommande**, l'intervention du système est signalée par l'allumage des trois témoins sur le variateur de puissance (fig. 16B).

Si vous continuez d'aspirer longtemps après que ce voyant s'est allumé, la puissance de l'appareil diminuera automatiquement : il s'agit d'un dispositif de sécurité qui évite que le moteur ne se détériore.

La cause du déclenchement de l'EPS étant supprimée, vous devez éteindre et rallumer l'appareil en appuyant sur la pédale (1). C'est le seul moyen de le redémarrer.

Remplacement du sac poussière

Pour remplacer le sac, tirez le levier d'ouverture du compartiment poussière (fig. 17) et soulevez le couvercle. Extrayez le porte-sac (fig. 18). Positionnez le porte-sac au-dessus de la poubelle : fermez le sac en tirant la languette prévue sur le carton (fig. 19) et laissez tomber le sac dans la poubelle.

Insérez un sac neuf, repositionnez le porte-sac et refermez le compartiment poussière en exerçant une légère pression.

Pour assurer l'efficacité de l'aspiration et exploiter toute la capacité des sacs, il est recommandé d'utiliser les sacs de recharge agréés par le Fabricant.

Il est recommandé de remplacer souvent le sac poussière si vous aspirez des saletés très fines - farine, talc, etc.

REMARQUE :

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche de fermer le couvercle du compartiment poussière si le sac papier manque.

Filtre protection moteur

Pour assurer une longue vie à l'appareil et protéger le moteur, il est essentiel que le filtre de protection soit propre. Pour accéder au filtre, ouvrez le compartiment poussière, enlevez le sac papier et retirez le filtre (fig. 20). Si le filtre n'est pas trop sale, enlevez simplement la poussière. S'il est vraiment sale, lavez-le et séchez-le.

Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le remettre à sa place et veillez à bien l'insérer dans son logement.

Filtre sortie air

Votre appareil est doté d'un filtre haute efficacité (HEPA Filter**)

Le filtre se trouve sous les fentes de sortie d'air.

Pour le remplacer, pressez et soulevez la grille (fig. 21) ; extrayez le filtre.

Positionnez le filtre neuf dans son logement et refermez la grille en exerçant une légère pression, jusqu'au dé clic des crochets d'arrêt.

Il est recommandé de remplacer le filtre au moins tous les 5 sacs poussière remplacés.

****** Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) retient les impuretés atteignant 0,3 micron de grosseur et filtre les particules de tout genre, y compris les bactéries.

POSITION PARKING

Pour permettre de ranger l'appareil de façon sûre et correcte, l'aspirateur est doté à la base d'un système de logement du tube (Fig. 22).

Si vous devez arrêter d'aspirer pendant quelques instants, votre appareil est doté d'un système pratique de parking du tube : introduisez le support, situé sur l'articulation de la brosse, dans le logement prévu à l'arrière de l'appareil (fig. 23).

AVERTISSEMENT

Un fonctionnement irrégulier de l'appareil (puissance réduite, bruit insolite voire arrêt complet) pourrait dépendre d'un suceur ou d'un tube d'aspiration bouché ou d'une panne dans les pièces électriques.

Contrôlez les suceurs, les sacs et le filtre de protection du moteur.

Si le problème persiste, apportez votre appareil dans un centre de service agréé, pour le faire réviser.