

AVERTISSEMENTS




Nous vous prions de lire le mode d'emploi avant d'utiliser la bouilloire et de le conserver soigneusement pour consulter à tout moment.

- S'assurer que la tension électrique indiquée sous le socle de la bouilloire correspond à celle du secteur.
- Pour prévenir les risques électriques, éviter de plonger dans l'eau ou autre liquide la bouilloire, le cordon ou le socle contenant la fiche. Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bains ni à proximité d'une source d'eau, ni à l'extérieur.
- **Ne pas toucher les surfaces chaudes –corps ou couvercle - de la bouilloire. Utiliser les poignées prévues.**
- Ne jamais enlever le couvercle pendant l'ébullition
- Veiller à ne pas trop incliner la bouilloire pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'interrupteur.
- À l'intérieur de la bouilloire, l'eau reste chaude très longtemps après la phase d'ébullition. Il est recommandé de placer la bouilloire loin du bord du plan de travail et hors de la portée des enfants.
- Éviter de laisser le cordon de la bouilloire pendre du bord de la table ou du plan de travail, pour ne pas se prendre les pieds ni buter.
- Il est préférable de ne pas laisser les enfants, ni les personnes incapables, utiliser cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Éviter de laisser les enfants s'approcher de la bouilloire en marche.
- Enlever la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute opération de nettoyage.
- Avant de remplir la bouilloire, l'enlever de son socle.
- Attention : éviter d'utiliser l'appareil sur une surface inclinée.
- Ne jamais déplacer la bouilloire lorsqu'elle est en marche.
- Ne jamais déplacer la bouilloire lorsqu'elle est en marche.
- Ne pas utiliser la bouilloire les mains mouillées.
- Ne pas placer la bouilloire, le socle ni les pièces électriques à proximité d'un fourneau électrique, d'un plan de cuisson ou d'un fourneau à gaz.
- Utiliser la bouilloire exclusivement pour chauffer l'eau. N'introduire aucun objet dans la bouilloire. L'utilisation d'accessoires non indiqués par le fabricant pourrait provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
- Ne jamais utiliser la bouilloire sans son couvercle.
- Positionner correctement la bouilloire avant de la mettre en marche.
- Utiliser la bouilloire exclusivement avec son socle électrique (et vice versa).
- Ne pas utiliser la bouilloire en cas de détérioration des pièces électriques ou de la fiche, de mauvais fonctionnement ou de panne. Pour toute réparation, ou remplacement, s'adresser exclusivement à un centre de service après-vente agréé par le fabricant.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être remplacé par l'utilisateur car l'opération exige des outils spéciaux. Si le cordon est détérioré, s'adresser à un Centre de service après-vente agréé par le fabricant.
- Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante risque de déborder.

L'inobservation de ces consignes risque d'endommager la bouilloire.

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballer la bouilloire et son socle électrique.
- Enlever toutes les étiquettes des surfaces extérieures en acier inox.
- Enlever le filtre en le poussant (fig. 1) et le laver à l'eau (fig. 2). Voir page 15 "Comment enlever le filtre anti-tartre".
- Remplir la bouilloire d'eau et porter à ébullition.
- Jeter l'eau et rincer la bouilloire à l'eau froide. Effectuer cette opération à trois reprises afin d'éliminer tout résidu des produits de fabrication, etc.
- Après avoir rincé la bouilloire, remettre en place le filtre (fig. 3).

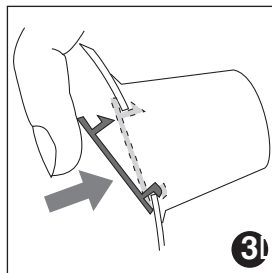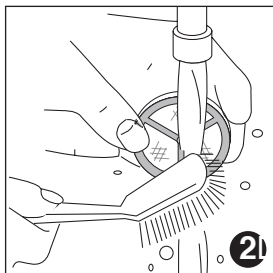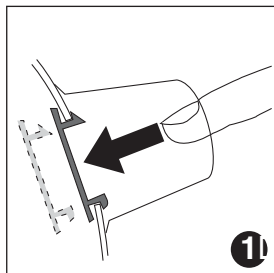


UTILISATION

Socle électrique à 360°

Le socle électrique spécial et le connecteur central permettent de placer la bouilloire sur son socle dans n'importe quelle position.

- Sortir la longueur nécessaire de cordon (enroulé dans le socle) pour atteindre la prise de courant souhaitée (fig. 4).
- Ne pas laisser pendre le cordon électrique à l'extérieur du bord du plan de travail.

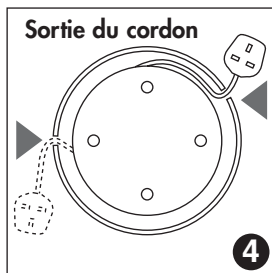


Remplissage

- Enlever la bouilloire de son socle avant de la remplir.
- Enlever le couvercle et remplir la bouilloire jusqu'au niveau souhaité.

Toujours verser au moins un quart de litre d'eau pour éviter que la bouilloire ne reste sans eau pendant son utilisation, ce qui limiterait la durée de vie de l'élément chauffant.


Ne jamais verser plus de 1,7 litre d'eau (jusqu'au niveau MAX indiqué à l'intérieur de la bouilloire) (fig. 5). **Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante risque de déborder et de provoquer des brûlures.**

Certains modèles sont dotés d'un indicateur extérieur très pratique (I) qui permet de voir le niveau d'eau dans la bouilloire.

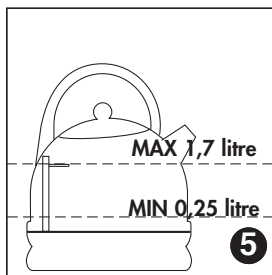

Mise en marche

- Brancher la fiche sur la prise de courant.
- Placer la bouilloire sur son socle électrique
- Abaisser l'interrupteur ON/OFF (fig. 6) pour mettre la bouilloire en marche.
- La lampe témoin s'éclaire.
- La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau bout (l'interrupteur ON/OFF se repositionne vers le haut et la lampe témoin s'éteint).
- Pour arrêter la bouilloire avant l'ébullition, mettre l'interrupteur ON/OFF sur OFF ou enlever la bouilloire de son socle : automatiquement, elle s'arrêtera et l'interrupteur regagnera la position OFF.

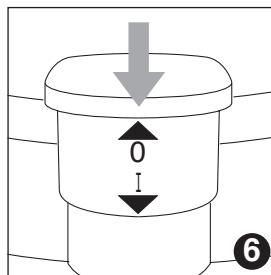

Comment verser l'eau

- Enlever la bouilloire de son socle électrique et verser l'eau avec prudence. Ne pas trop incliner la bouilloire ni trop rapidement
- La bouilloire peut laisser de l'humidité sur la surface supérieure de son socle. Il s'agit de la condensation créée par l'arrêt automatique de la bouilloire après la phase d'ébullition. La vapeur est évacuée par les fentes prévue sur le fond de l'appareil. **La condensation qui se forme sur le socle est parfaitement normale.**

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

1) Interrupteur automatique ON/OFF

Cette bouilloire est munie d'un interrupteur ON/OFF qui interrompt automatiquement son fonctionnement dès que l'eau bout. Avant de faire bouillir l'eau de nouveau, attendre environ une minute. **Ne pas essayer de maintenir l'interrupteur ON/OFF sur ON ni d'en régler le mécanisme.**

2) Arrêt de sécurité

Si la bouilloire est allumée alors qu'elle contient très peu ou pas du tout d'eau, un système de sécurité coupera l'alimentation électrique. Dans ce cas, débrancher la bouilloire et la **laisser refroidir** avant de la remplir d'eau froide (pour ne pas détériorer l'élément chauffant).

3) La bouilloire s'éteindra automatiquement si elle quitte son socle pendant qu'elle est en marche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage de la bouilloire

- Avant de procéder à son nettoyage, débrancher la bouilloire et la laisser refroidir complètement.
- Ne jamais plonger la bouilloire ni son socle dans l'eau.
- Pour nettoyer la partie extérieure de la bouilloire, utiliser un linge doux et humide, puis essuyer avec un linge doux et sec.
- NE JAMAIS UTILISER d'éponges métalliques ni ou d'agents détachants et abrasifs.
- S'assurer que les prises et les connecteurs restent toujours secs.

Entartrage

Les dépôts de tartre sont essentiellement constitués de carbonate de calcium (calcaire): un minéral inoffensif et naturel présent dans pratiquement tous les types d'eau. L'eau "dure" contient plus de calcaire que l'eau "douce". Lorsque l'eau chauffe, les minéraux qu'elle contient se solidifient et la rendent trouble.

Ces minéraux forment une mince couche sur les parois, sur l'élément chauffant et sur la surface de l'eau, qui pourrait présenter de petites particules blanches. Sur les éléments chauffants des bouilloires traditionnelles, le calcaire forme une "croûte" dure et blanche qui altère leur bon fonctionnement et réduit leur durée de vie.

S'il se forme une pellicule sur l'eau ou si, pendant le nettoyage du filtre, une couche de tartre se présente sur les parois ou sur l'élément chauffant, rincer la bouilloire et passer un linge sur le tartre pour l'éliminer.

Filtre anti-tartre

Cette bouilloire est équipée d'un filtre anti-tartre qui empêche de verser les particules de calcaire dans les boissons. Le filtre peut être enlevé pour être nettoyé.

La fréquence de nettoyage du filtre dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de la bouilloire.

Enlever et nettoyer le filtre dès que des dépôts apparaissent ou si l'eau coule mal.

Comment enlever le filtre anti-tartre

- Laisser refroidir complètement la bouilloire
- Débrancher l'appareil
- S'assurer d'avoir les mains propres, sans traces de savon, crème ni autres produits qui pourraient polluer l'eau.
- Vider la bouilloire et retirer le filtre en poussant (figure 1).
- Rincer le filtre sous le robinet en le brossant avec une brosse à poils doux (fig. 2).
- Remettre le filtre en place (fig.3)

Nettoyage du filtre anti-tartre

Il est très important de nettoyer et de détartrer régulièrement le filtre pour garantir le bon fonctionnement de la bouilloire.

- Utiliser un produit détartrant approprié, par exemple des cristaux d'acide citrique. Nous conseillons d'utiliser les cristaux d'acide nitrique de la manière suivante :
- Verser 50 g de cristaux d'acide dans la bouilloire puis remplir d'eau jusqu'au niveau MAX et faire bouillir. Laisser refroidir et rincer.
- Ne pas utiliser de solutions plus concentrées. Si le filtre exige un nettoyage anti-tartre, l'enlever et le plonger dans la solution d'acide citrique.
- Avant de mettre la bouilloire en marche, s'assurer que les parties électriques sont parfaitement sèches.
- L'acide citrique est en vente dans les pharmacies.