

RECOMMANDATIONS

- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez son intégrité. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste.
- Éliminez les sacs en plastique, ils sont dangereux pour les enfants.
- En cas d'incompatibilité entre la fiche de l'appareil et la prise, demandez à un spécialiste de remplacer cette dernière par une prise adéquate et de vérifier si la section des câbles de la prise est adaptée à la puissance consommée par l'appareil.
- Respectez ces quelques consignes fondamentales de sécurité :
 - Ne touchez pas l'appareil les mains humides.
 - N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
 - Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
 - Ne laissez pas les enfants ni les incapables utiliser l'appareil sans surveillance
 - Ne laissez pas l'appareil inutilement branché sans surveillance, il se transformerait en source de danger.
 - Ne mettez jamais le fer sous le robinet pour ajouter de l'eau. Utilisez le doseur prévu.
 - Si le cordon est abîmé, faites-le remplacer par un spécialiste.
 - La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que si celui-ci est correctement connecté à une prise de terre efficace, conformément aux normes en vigueur sur la sécurité électrique. Cette consigne fondamentale de sécurité doit être respectée et, si vous avez des doutes, faites contrôler l'installation par un spécialiste. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dégâts découlant d'un manque de mise à la terre de l'installation.
- Si vous décidez de ne plus utiliser votre fer à repasser, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est en panne ou fonctionne mal, éteignez-le et n'y touchez plus et apportez-le dans un centre de service.

- Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux.
- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés ou de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.
- Si votre fer est en panne, apportez-le dans un centre de service agréé.
- Ne remplissez pas trop le réservoir et évitez les mélanges avec des détachants ou autres.

Conservez soigneusement la notice pour pouvoir la consulter à tout moment. Cet appareil est conforme aux normes de sécurité et il est construit de manière à ne pas produire de parasites, aux termes du Directive CEE 87/308.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

A Semelle	F Bouton spray
B Réservoir transparent	G Bouton super vapeur
C Spray	H Témoin lumineux
D Ouverture remplissage réservoir avec clapet	I Thermostat
E Curseur de réglage vapeur + nettoyage appareil	

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité.


Attention : Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si la tension (V) de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. La prise de courant doit être connectée à une mise à la terre efficace.

POUR REPASSER À LA VAPEUR

Ce fer fonctionne avec de l'eau du robinet

- a) Avant de remplir le réservoir, assurez-vous que le curseur de réglage vapeur (E) est sur  position de "sec" (fig. 1). Vérifiez si le fer est débranché.
- b) Ouvrez le clapet de l'ouverture (D) et versez l'eau dans le fer (fig. 2) en maintenant celui-ci à l'horizontale. Il est important de débrancher le fer chaque fois que vous devez remplir le réservoir ou ajouter de l'eau.
- c) Branchez le fer sur la prise de courant.
- d) Considérez que le bouton du thermostat I présente un secteur  qui délimite le champ d'utilisation de la vapeur. Si le curseur du thermostat I est au début du secteur, la vapeur sera plus humide, s'il est à la fin, elle sera plus sèche. Assurez-vous que le tissu à repasser supporte la vapeur. Nous conseillons de faire un essai sur un linge ordinaire.
- e) L'essai étant fait, sélectionnez la température désirée en tournant le thermostat I.
- f) Le témoin lumineux H signalera la mise en marche. Au bout d'une minute environ, si la température est maximale, le témoin s'éteindra pour indiquer que le fer est prêt.
- g) Pour obtenir un débit continu de vapeur, positionnez le curseur de réglage vapeur (E) entre  et  (pour augmenter la vapeur). La production de vapeur cesse quand le fer est posé sur son talon (position conseillée pendant les pauses) ou en position horizontale si le curseur de réglage (E) est sur sec.

Remarque : à l'arrière du fer, un guide pratique vous donne de bons conseils sur les températures à sélectionner selon le linge à repasser :

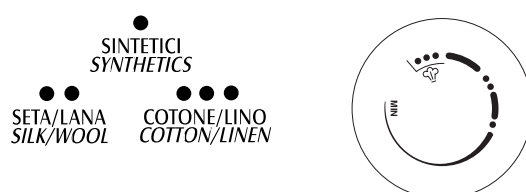

N'oubliez pas que pour utiliser la fonction vapeur, le thermostat G doit être positionné sur le secteur 

REPASSAGE À SEC

- Branchez le fer et sélectionnez la température ; s'il y a de l'eau dans le réservoir, mettez le curseur de réglage vapeur (E) sur repassage à sec (fig. 1).
- Attendez que le témoin (H) s'éteigne et indique ainsi que la température demandée est atteinte.
- Si les tissus à repasser sont légèrement humides ou si vous repassez vite, vous pouvez travailler à une température plus élevée ; autrement, si le linge est sec ou si vous repassez lentement, travaillez à une température plus basse.

SUPER VAPEUR (FIG. 3)

- Positionnez le curseur de réglage vapeur sur 'sec' (fig. 1).
- Tournez le thermostat (I) sur la position max. Dès que le témoin (H) s'éteint, appuyez sur le bouton super vapeur  (G). Pour une fonction super vapeur plus efficace, laissez passer quelques secondes entre un coup de vapeur et l'autre.

DÉFROISSAGE VERTICAL (FIG. 4)

Cette fonction permet de vaporiser le linge délicat sans le poser sur la planche : **attention à la température si vous vaporisez des rideaux.**

Positionnez le curseur de réglage vapeur (E) sur 'sec'. Tournez le bouton du thermostat (I) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (position vapeur maximale). Dès que le témoin (H) s'éteint, redressez le fer, approchez-le du vêtement et appuyez sur le bouton super vapeur  (G) jusqu'à ce que le témoin (H) s'allume ; attendez que celui-ci s'éteigne avant de procéder au défroissage vertical.

Ne dirigez pas la vapeur du défroissage vertical sur un vêtement suspendu dans l'armoire ou porté par une personne. Le vêtement doit être sur un cintre, isolé des autres vêtements ou éléments, loin des personnes et des animaux.

SPRAY (FIG. 5)

Si, pendant le repassage, le linge présente des plis particulièrement résistants ou exige un degré d'humidité supérieur, vous pouvez utiliser le spray. Pour ce faire, vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir et appuyez à plusieurs reprises sur le bouton spray  (F) en dirigeant le jet de vapeur sur les parties du vêtement à humecter.

Évitez d'utiliser le spray pour repasser la soie car les gouttes d'eau pourraient tacher le tissu.

APRÈS LE REPASSAGE

Pour une plus longue durée du fer, il est conseillé de vider le réservoir après chaque repassage, de la façon suivante :

- Débranchez le fer.
- Ouvrez le clapet (D) et videz le fer, la pointe vers le bas, en le secouant légèrement, au-dessus d'une bassine ou d'un évier.

(suite)

- Pour sécher l'humidité résiduelle, rallumez le fer et maintenez le thermostat I sur la position maximale pendant 2 minutes environ, le curseur de réglage vapeur E sur .
- Débranchez le fer et laissez-le refroidir.
- Nettoyez la semelle avec un linge doux car les éventuelles traces d'humidité pourraient la tacher.
- Enroulez le cordon sur l'enrouleur.
- Rangez le fer debout.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Après le repassage, attendez toujours que le fer soit froid avant de le ranger et faites-le refroidir debout. La surface de la semelle doit rester propre. Évitez de poser le fer sur les zips, les crochets, les anneaux, etc. pour ne pas rayer la semelle.

Pour nettoyer la semelle, un linge humide suffit. N'utilisez jamais d'agents abrasifs ni de solvants.

Si vous remarquez une diminution de la vapeur pendant le repassage, cela peut être dû à une accumulation de dépôts à l'intérieur.

Pour les éliminer, la procédure est la suivante :

- mettez le thermostat I sur "MIN" (position inférieure) ;
- mettez le curseur vapeur E sur "sec" () ;
- remplissez le réservoir jusqu'au niveau "MAX" ;
- branchez le fer et tournez le thermostat (I) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (position vapeur maximale). Laissez chauffer le fer 2 minutes.
- tournez le curseur réglage vapeur (E) en sens inverse des aiguilles d'une montre sur .
- posez une serviette de table sur la planche.
- tenez le fer à l'horizontale quelques centimètres au-dessus de la serviette et laissez sortir la vapeur jusqu'à

- vider le réservoir. Pendant cette opération, vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur la touche super vapeur (G) sans oublier les pauses de 5 secondes.
- à la fin, mettez le thermostat I sur "MIN" et débranchez le fer. Laissez-le refroidir et nettoyez l'extérieur avec un linge doux.