



MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre nouvelle bouilloire et de le conserver soigneusement pour consulter à tout moment les instructions fournies.

- **LIRE CE MODE D'EMPLOI.**
- **Ne pas toucher les surfaces chaudes, telles que par exemple la bouilloire ou son couvercle. Utiliser les poignées ou les boutons prévus à cet effet.**
- Pour éviter tous risques électriques et d'incendie, ne pas plonger les parties électriques, le socle contenant la fiche ni la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Une attention particulière doit être accordée lors de l'utilisation de la bouilloire en présence d'enfants.
- Enlever la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant d'effectuer toute opération de nettoyage.
- Ne pas utiliser la bouilloire en cas d'endommagement des parties électriques ou de la fiche, de mauvais fonctionnement de la bouilloire ou de panne quelconque.
Pour toute réparation, l'appareil devra être confié à un centre de service après-vente afin d'éviter tout type de danger.
- L'utilisation d'accessoires non indiqués par le fabricant pourrait entraîner des risques d'incendie, secousses électriques ou blessures.
- Ne pas employer l'appareil à l'extérieur.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation de la bouilloire ne pend pas du bord de la table.
- Ne pas placer la bouilloire, le socle et les parties électriques à proximité de plans chauds, tables de cuisson ou fourneaux.
- Ne pas utiliser la bouilloire pour un usage différent de celui auquel elle est destinée, c'est-à-dire chauffer de l'eau. Ne pas immerger d'objets dans la bouilloire.
- Pour débrancher, tourner l'interrupteur ON/OFF sur la positionne OFF, puis enlevez la fiche de la prise de courant.
- Après avoir desemballé l'appareil, veuillez éliminer les sacs en plastique, afin d'éviter leur utilisation par les enfants.
- **S'assurer que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui indiqué sous la bouilloire.**
- Veiller à ne pas incliner excessivement la bouilloire afin d'éviter que de l'eau ne pénètre à l'intérieur du mécanisme de l'interrupteur de mise en marche et arrêt ON/OFF.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation de la bouilloire ne pend pas du bord de la table, du plan de travail ou de toute autre surface afin d'éviter tout accrochage ou chute.
- Avant de remplir la bouilloire, l'enlever de son socle.
- Ne jamais déplacer la bouilloire lorsqu'elle est en fonction.
- Ne pas utiliser la bouilloire avec les mains mouillées.
- Positionner correctement la bouilloire avant de la mettre en marche.
- Utiliser la bouilloire exclusivement avec le socle électrique fourni.
- **Pour prévenir le brûlures:**
 - Ne jamais enlever le couvercle pendant l'ébullition.
 - Ne jamais utiliser la bouilloire sans son couvercle

- Le cordon d'alimentation ne doit pas être remplacé par l'utilisateur car l'opération exige des outils spéciaux. Si le cordon est détérioré, s'adresser à un Centre de service après-vente agréé par le fabricant.
- Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante risque de déborder.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




CORDON SPECIAL

(seulement pour Etats Unis)

- L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques d'enchevêtrement et la possibilité de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation détachables plus longs ou des fils de rallonge sont également disponibles; il faut cependant les utiliser avec précaution.
- Si l'on utilise un cordon long détachable ou une rallonge, les spécifications électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins de la même valeur que celles de l'appareil. Si l'appareil est équipé d'une mise à terre, la rallonge doit être de même un cordon à trois fils avec terre, et le cordon long doit être rangé de telle façon qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou sur la table, où il pourrait être tiré par les enfants, ou sur lequel on pourrait trébucher.
- Votre produit est muni d'une fiche polarisée de courant alternatif (à savoir une fiche ayant une dent plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être enfoncée dans la prise que dans une seule position. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas enfoncer complètement la fiche dans la prise essayez de la tourner. Si malgré tout vous ne pouvez pas encore la brancher, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète. Ne pas annuler la sécurité de la fiche polarisée.

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballez la bouilloire et son socle électrique.
- Enlever toutes les étiquettes des surfaces extérieures en acier inox.
- Enlever le filtre en le poussant (fig. 1) et le laver à l'eau (fig. 2). Voir page 15 "Comment enlever le filtre anti-tartre".
- Remplir la bouilloire d'eau et porter à ébullition.
- Jeter l'eau et rincer la bouilloire à l'eau froide. Effectuer cette opération à trois reprises afin d'éliminer tout résidu des produits de fabrication, etc.
- Après avoir rincé la bouilloire, remettre en place le filtre (fig. 3).

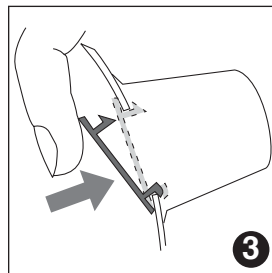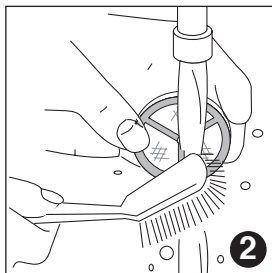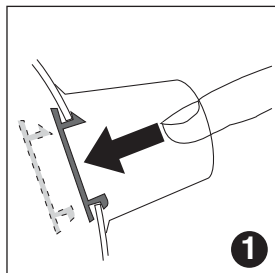


UTILISATION

Socle électrique à 360°

Le socle électrique spécial et le connecteur central permettent de placer la bouilloire sur son socle dans n'importe quelle position.

- Sortir la longueur nécessaire de cordon (enroulé dans le socle) pour atteindre la prise de courant souhaitée (fig. 4).
- Ne pas laisser pendre le cordon électrique à l'extérieur du bord du plan de travail.

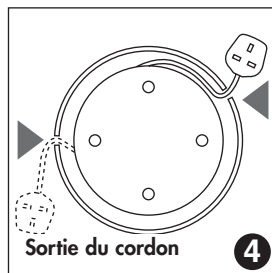


Remplissage

- Enlever la bouilloire de son socle avant de la remplir.
- Enlever le couvercle et remplir la bouilloire jusqu'au niveau souhaité.


Toujours verser au moins un quart de litre d'eau pour éviter que la bouilloire ne reste sans eau pendant son utilisation, ce qui limiterait la durée de vie de l'élément chauffant.

Ne jamais verser plus de 1,7 litre d'eau (jusqu'au niveau MAX indiqué à l'intérieur de la bouilloire) (fig. 5). **Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante risque de déborder et de provoquer des brûlures.**

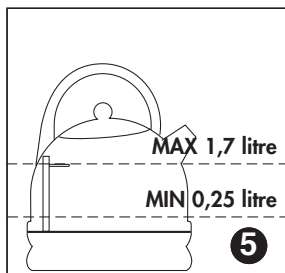

Mise en marche

- Brancher la fiche sur la prise de courant.
- Placer la bouilloire sur son socle électrique
- Abaisser l'interrupteur ON/OFF (fig. 6) pour mettre la bouilloire en marche.
- La lampe témoin s'allume.
- La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau bout (l'interrupteur ON/OFF se repositionne vers le haut et la lampe témoin s'éteint).
- Pour arrêter la bouilloire avant l'ébullition, mettre l'interrupteur ON/OFF sur OFF ou enlever la bouilloire de son socle : automatiquement, elle s'arrêtera et l'interrupteur regagnera la position OFF.

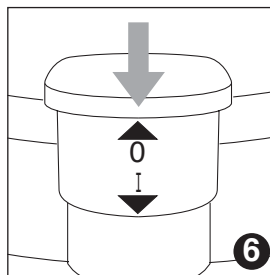

Comment verser l'eau

- Enlever la bouilloire de son socle électrique et verser l'eau avec prudence. Ne pas trop incliner la bouilloire ni trop rapidement
- La bouilloire peut laisser de l'humidité sur la surface supérieure de son socle. Il s'agit de la condensation créée par l'arrêt automatique de la bouilloire après la phase d'ébullition. La vapeur est évacuée par les fentes prévues sur le fond de l'appareil. **La condensation qui se forme sur le socle est parfaitement normale.**

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

1) Interrupteur automatique ON/OFF

Cette bouilloire est munie d'un interrupteur ON/OFF qui interrompt automatiquement son fonctionnement dès que l'eau bout. Avant de faire bouillir l'eau de nouveau, attendre environ une minute. **Ne pas essayer de maintenir l'interrupteur ON/OFF sur ON ni d'en régler le mécanisme.**

2) Arrêt de sécurité

Si la bouilloire est allumée alors qu'elle contient très peu ou pas du tout d'eau, un système de sécurité coupera l'alimentation électrique. Dans ce cas, débrancher la bouilloire et la **laisser refroidir** avant de la remplir d'eau froide (pour ne pas détériorer l'élément chauffant).

3) La bouilloire s'éteindra automatiquement si elle quitte son socle pendant qu'elle est en marche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage de la bouilloire

- Avant de procéder à son nettoyage, débrancher la bouilloire et la laisser refroidir complètement.
- Ne jamais plonger la bouilloire ni son socle dans l'eau.
- Pour nettoyer la partie extérieure de la bouilloire, utiliser un linge doux et humide, puis essuyer avec un linge doux et sec.
- **NE JAMAIS UTILISER** d'éponges métalliques ni ou d'agents détachants et abrasifs.
- S'assurer que les prises et les connecteurs restent toujours secs.

Entartrage

Les dépôts de tartre sont essentiellement constitués de carbonate de calcium (calcaire): un minéral inoffensif et naturel présent dans pratiquement tous les types d'eau. L'eau "dure" contient plus de calcaire que l'eau "douce". Lorsque l'eau chauffe, les minéraux qu'elle contient se solidifient et la rendent trouble.

Ces minéraux forment une mince couche sur les parois, sur l'élément chauffant et sur la surface de l'eau, qui pourrait présenter de petites particules blanches. Sur les éléments chauffants des bouilloires traditionnelles, le calcaire forme une "croûte" dure et blanche qui altère leur bon fonctionnement et réduit leur durée de vie.

S'il se forme une pellicule sur l'eau ou si, pendant le nettoyage du filtre, une couche de tartre se présente sur les parois ou sur l'élément chauffant, rincer la bouilloire et passer un linge sur le tartre pour l'éliminer.

Filtre anti-tartre

Cette bouilloire est équipée d'un filtre anti-tartre qui empêche de verser les particules de calcaire dans les boissons. Le filtre peut être enlevé pour être nettoyé.

La fréquence de nettoyage du filtre dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de la bouilloire.

Enlever et nettoyer le filtre dès que des dépôts apparaissent ou si l'eau coule mal.

Comment enlever le filtre anti-tartre

- Laisser refroidir complètement la bouilloire
- Débrancher l'appareil
- S'assurer d'avoir les mains propres, sans traces de savon, crème ni autres produits qui pourraient polluer l'eau.
- Vider la bouilloire et retirer le filtre en poussant (figure 1).
- Rincer le filtre sous le robinet en le brossant avec une brosse à poils doux (fig. 2).
- Remettre le filtre en place (fig.3)

Nettoyage du filtre anti-tartre

Il est très important de nettoyer et de détartrer régulièrement le filtre pour garantir le bon fonctionnement de la bouilloire.

- Utiliser un produit détartrant approprié, par exemple des cristaux d'acide citrique. Nous conseillons d'utiliser les cristaux d'acide nitrique de la manière suivante :
- Verser 50 g de cristaux d'acide dans la bouilloire puis remplir d'eau jusqu'au niveau MAX et faire bouillir. Laisser refroidir et rincer.
- Ne pas utiliser de solutions plus concentrées. Si le filtre exige un nettoyage anti-tartre, l'enlever et le plonger dans la solution d'acide citrique.
- Avant de mettre la bouilloire en marche, s'assurer que les parties électriques sont parfaitement sèches.
- L'acide citrique est en vente dans les pharmacies.



GARANTIE

Nous garantissons que tous les APPAREILS ELECTRIQUES DE' LONGHI sont exempts de tout défaut de matériaux et de manufacture. Notre obligation sous cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation gratuite dans notre usine de toutes les pièces défectueuses autre que les pièces endommagées durant le transport, qui nous seront retournées - transport pré-payé - en dedans d'un an après la livraison à l'acheteur - utilisateur. Les frais du transport seront chargés au client. Cette garantie ne sera applicable que si l'appareil a été utilisé selon les instructions du fabricant qui accompagnent l'appareil, et sur courant alternatif (AC). Cette garantie remplace toutes les autres garanties et représentations, exprimées ou impliquées, et toute autre obligation ou responsabilité de notre part. Nous n'autorisons aucune autre personne ou compagnie à assumer pour nous une quelconque responsabilité en relation avec la vente ou l'utilisation de nos appareils.

Cette garantie ne s'appliquera ni aux appareils qui seront réparés ou endommagés hors de notre usine, ni aux appareils qui auront été sujets à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à un accident.

Si des réparations ou des pièces de rechange sont nécessaires, vous êtes priés d'écrire à:

De' Longhi CANADA
6150 McLaughlin Road
MISSISSAUGA, (ONTARIO)
L5R 4E1 CANADA
ou appelez-nous au 1-888-335-6644

WARRANTY

All DE' LONGHI electrical appliances are guaranteed to be free from defects in material and workmanship. Our obligation under this warranty is limited to the replacement or repair, free of charge, at our factory or authorized Service Centers, of any defective part or parts thereof other than parts damaged in transit, which shall be returned to us, transportation pre-paid, within one year from the date of delivery to the purchaser/user. Please be advised that any shipping cost for replacement items will be charged to the consumer. This warranty shall apply only if the appliance is used in accordance with the factory directions which accompany it, and on an alternating current (AC) circuit. This warranty is in lieu of all other express or implied warranties and representations and any other obligation or responsibility of the manufacturer. No other person or company is authorized to assume for us any liability in connection with the sale or use of our products.

This warranty does not cover appliances that have been repaired or modified outside our factory, nor to appliances which have been subject to misuse, negligence or accidents.

If repairs become necessary or spare parts are needed, please write to:

De' Longhi CANADA
6150 McLaughlin Road
MISSISSAUGA, (ONTARIO)
L5R 4E1 CANADA
ou appelez-nous au 1-888-335-6644