

## F

*Chère Cliente, cher Client,*

*Nous vous félicitons de votre choix et nous vous remercions de votre confiance.*

*Nos produits sont le résultat de tests techniques méticuleux et d'une longue expérience dans la conception et dans la production d'électroménagers pour les travaux ménagers.*

*Nous avons réalisé ce mode d'emploi pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil et d'en apprécier toutes les qualités.*

*Nous sommes certains que si vous suivez scrupuleusement nos conseils, vous pourrez vous servir longtemps de votre appareil et en obtenir entière satisfaction. Avec ce produit, le ménage quotidien sera moins fatigant.*

## DESCRIPTION


- |          |                                                                                   |          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>A</b> | Tube télescopique ou 2 tubes-rallonge ou (selon les modèles)                      | <b>G</b> | Indicateur de remplissage du sac              |
| <b>B</b> | Tube flexible/ poignée                                                            | <b>H</b> | Poignée + Enrouleur de cordon                 |
| <b>C</b> | ON/OFF + Variateur de puissance (selon le modèle, à la poignée ou sur l'appareil) | <b>I</b> | Filtre sortie d'air                           |
| <b>D</b> | Suceur fauteuils/canapés                                                          | <b>L</b> | Grille sortie d'air                           |
| <b>E</b> | Suceur meubles                                                                    | <b>M</b> | Bouton ouverture compartiment sac à poussière |
| <b>F</b> | Suceur plat                                                                       | <b>N</b> | Brosse tapis/sols à 2 positions               |
|          |                                                                                   | <b>O</b> | Bandoulière                                   |
|          |                                                                                   | <b>P</b> | Rallonge                                      |

## CONSIGNES


- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- **Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.**
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- N'aspirez pas de liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Ne sortez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge. La marque jaune, avant la rouge, indique qu'il n'y a presque plus de cordon.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de Service agréé.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'usages impropres ou erronés de l'appareil.
- Le remplacement du cordon d'alimentation doit être effectué exclusivement dans un Centre de Service agréé.

*Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.*


Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.

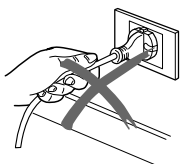


Évitez de faire passer l'aspirateur sur le fil électrique.

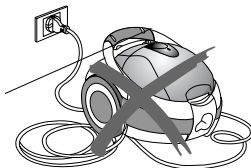


N'aspirez pas d'allumettes, de cendres ni de mégots encore allumés.

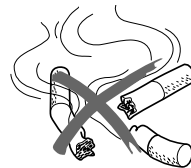


Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.

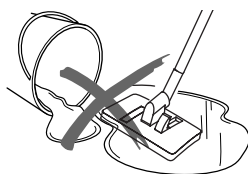

Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.

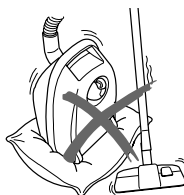

N'aspirez pas d'aiguilles, de punaises ni de fils.

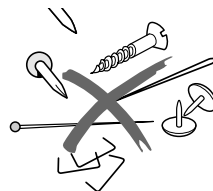

## MONTAGE

**Débranchez toujours l'appareil avant de monter/ démonter les accessoires.**

### Assemblage

Introduisez le tube dans le siège prévu sur l'appareil et poussez-le jusqu'au déclic (Fig. 1).

Pour retirer le tube, pressez l'ailette latérale de fixation et tirez le tube vers l'extérieur (Fig. 2).

### Tubes d'aspiration

Montez le tube télescopique sur l'extrémité de la poignée du tube flexible d'aspiration.

Le tube télescopique étant fixé sur la poignée, appuyez sur le bouton de déblocage et, tout en maintenant la pression, retirez le tube (Fig. 3).

Après avoir sorti la longueur de tube désirée, lâchez le bouton.

Montez sur l'autre extrémité du tube l'accessoire choisi.

Si votre appareil n'est pas équipé d'un tube télescopique, assemblez les deux tubes (Fig. 4), emboîtez-les sur la poignée du tube flexible et appliquez sur l'autre extrémité l'accessoire désiré.

N.B: Tous les accessoires d'aspiration peuvent être appliqués directement sur la poignée du tube flexible ou sur le tube rigide.

## EMPLOI DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

### • Bandoulière (fig. 5)

Pour faciliter les travaux les plus divers, vous pouvez utiliser la bandoulière, très facile à monter, qui est fournie avec l'appareil.

### • Brosse tapis/sols à 2 positions

Pos. 1 : sols durs et lisses, brosse sortie (Fig. 6)

Pos. 2 : tapis et moquettes, brosse rentrée (Fig. 7)

### • Suceur fauteuils-canapés (Fig. 8)

Pour nettoyer meubles rembourrés, matelas, vêtements, sièges auto etc.

### • Suceur plat (fig. 9)

Pour le nettoyage des radiateurs, coins, bords, tiroirs, etc.

### • Brosse à meubles (fig. 10)

Articulée pour faciliter les opérations de nettoyage, elle est idéale pour dépoussiérer les tissus, meubles, livres, rideaux, cadres et vêtements.

### • Rallonge (Fig. 11)

Pour aspirer dans les coins les plus difficiles d'accès, utilisez la rallonge puis l'accessoire désiré.

## MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation puis branchez l'appareil sur la prise de courant.

Pour enrouler le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur la poignée + enrouleur de cordon  (fig. 14) .

### Modèles avec ON/OFF + variateur de puissance à la poignée (fig. 12)

Pour allumer l'appareil, poussez le curseur sur l'une des positions prévues, selon le type de nettoyage que vous désirez faire.

### Modèles avec ON/OFF + variateur de puissance sur l'appareil (fig. 13)

Pour allumer l'appareil, poussez le variateur de puissance sur l'une des positions prévues, selon le type de nettoyage que vous désirez faire.

## NETTOYAGE

### Indicateur de remplissage du sac (Fig. 14)

L'indicateur de remplissage du sac (G) signale que le sac papier doit être remplacé ou qu'un accessoire est bouché.

Il est conseillé de changer le sac avant que l'indicateur ne soit rouge sur toute sa longueur. Vous garantirez une meilleure hygiène et une meilleure qualité de l'air réintroduit dans la pièce.

### Remplacement du sac papier

Pour remplacer le sac, appuyez sur le bouton d'ouverture du compartiment sac à poussière (M) et soulever le couvercle (Fig. 15). Retirez le sac plein avec précaution et jetez-le à la poubelle.

Introduisez le sac papier neuf dans les glissières prévues et poussez-le jusqu'au fond (fig. 16)

Refermez le couvercle en exerçant une légère pression ; l'embout du tube entre automatiquement dans le trou du sac papier.

Il est recommandé de remplacer fréquemment le sac si vous aspirez des poussières très fines (farine, talc, etc.).

### REMARQUE :

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche de fermer le couvercle du compartiment sac poussière s'il n'y a pas de sac papier.

### Filtre de protection du moteur

Pour garantir une longue durée de vie de l'appareil et pour protéger le moteur, le filtre moteur doit être toujours propre.

Pour accéder au filtre ouvrez le compartiment sac poussière, retirez le sac et sortez le filtre (Fig. 17).

Si le filtre n'est pas trop sale, enlevez simplement la poussière.

Si le filtre est très sale, lavez-le et séchez-le.

Avant de remettre le filtre en place, assurez-vous qu'il est bien sec.

Quand vous remplacez le filtre, veillez à bien l'introduire dans son logement.

### Microfiltre sortie air

Ouvrez la grille arrière (L) retirez le filtre et lavez-le à l'eau.

Une fois qu'il est complètement sec, remettez-le à sa place.

Après quoi, refermez correctement la grille (fig. 18).

### Avertissement :

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.

Ne passez jamais le filtre à la machine et ne le séchez pas avec un sèche-cheveux.

## POSITION PARKING

Pour permettre de ranger l'appareil de façon sûre et correcte, l'aspirateur est doté à la base d'un système de logement du tube (Fig. 19).

Si vous devez arrêter d'aspirer pendant quelques instants, votre appareil est doté d'un système pratique de parking du tube : introduisez le support, situé sur l'articulation de la brosse, dans le logement prévu à l'arrière de l'appareil (Fig. 20)

### AVERTISSEMENT

Un fonctionnement irrégulier de l'appareil (puissance réduite, bruit insolite voire arrêt complet) pourrait dépendre d'un suceur ou d'un tube bouché ou d'une panne dans les pièces électriques.

Contrôlez les suceurs, les sacs papier et le filtre de protection du moteur.

Si le problème persiste, apportez votre appareil dans un centre de service agréé pour le faire réviser.