

F Chère Cliente, cher Client,


Nous vous félicitons de votre choix et nous vous remercions de votre confiance.

Nos produits sont le résultat de tests techniques méticuleux et d'une longue expérience dans la conception et dans la production d'électroménagers pour les travaux ménagers.

Nous avons réalisé ce mode d'emploi pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil et d'en apprécier toutes les qualités.

Nous sommes certains que si vous suivez scrupuleusement nos conseils, vous pourrez vous servir longtemps de votre appareil et en obtenir entière satisfaction.

Avec ce produit, le ménage quotidien sera moins fatigant.

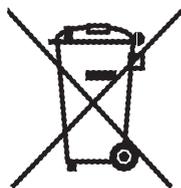

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

DESCRIPTION

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| A | Suceur fauteuils/canapé | H | Pédale ON/OFF |
| B | Suceur fente + pinceau | I | Variateur de puissance d'aspiration |
| C | Brosse tapis/sols | L | Enrouleur de cordon à pédale |
| D | Tube flexible/ poignée | M | Bouton ouverture compartiment sac à poussière |
| E | Tube télescopique avec position parking | N | Filtre arrière (seulement sur certains modèles) |
| F | Indicateur de remplissage du sac | N1 | Filtre HEPA (seulement sur certains modèles) |
| G | Compartiment porte-accessoires | O | Grille sortie d'air |

IMPORTANT


- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- **Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.**
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- N'aspirez pas de liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de Service agréé.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'usages impropres ou erronés de l'appareil.
- **Le remplacement du cordon d'alimentation doit être effectué exclusivement dans un Centre de Service agréé.**

Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.

Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.



Évitez que le fil électrique ne s'emmêle dans les roues de l'aspirateur.

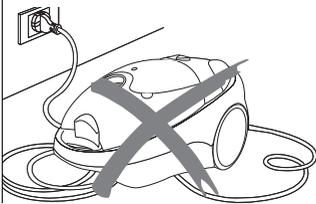


N'aspirez pas d'allumettes, de cendres ni de mégots encore allumés.




Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.



Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.

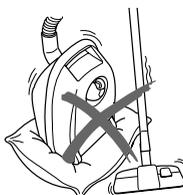

N'aspirez pas d'aiguilles, de punaises ni de fils.

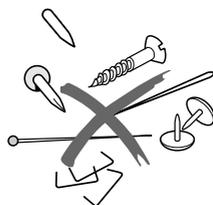


MONTAGE

Débranchez toujours l'appareil avant de monter/ démonter les accessoires.

Installation des accessoires

Introduisez le tube dans le siège prévu sur l'appareil, pressez les ailettes latérales de fixation et poussez-le jusqu'au bout (Fig. 1).

Pour retirer le tube, pressez les ailettes latérales de fixation et tirez le tube vers l'extérieur.

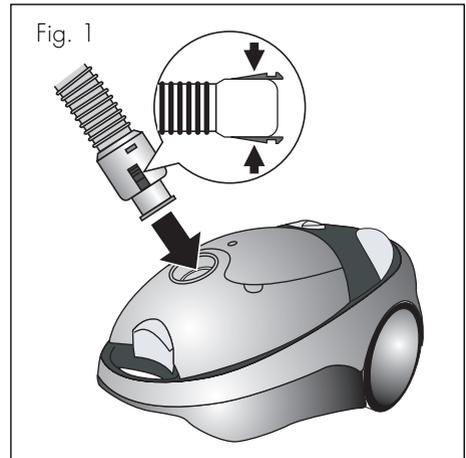


Tubes d'aspiration :

Montez le tube sur l'extrémité de la poignée du tube flexible d'aspiration.

Le tube télescopique étant fixé sur la poignée, tournez le tube intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire sortir la longueur désirée (Fig. 2). Pour le fixer, tournez-le en sens inverse.

N.B: Tous les accessoires d'aspiration peuvent être appliqués directement sur la poignée du tube flexible ou sur le tube rigide.


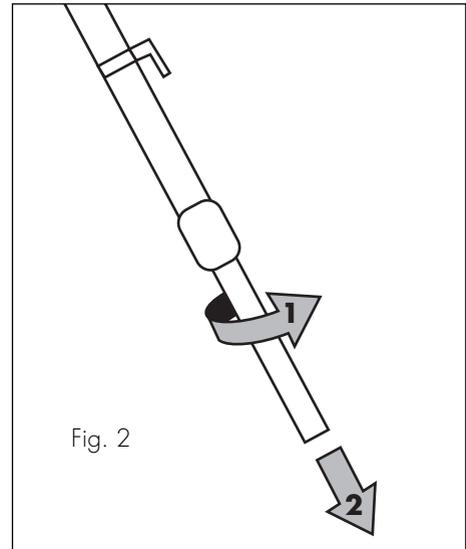


EMPLOI DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Brosse tapis/sols double position**

Pos. 1 : sols durs et lisses, brosse sortie ().

Pos. 2 : tapis et moquettes, brosse rentrée ().

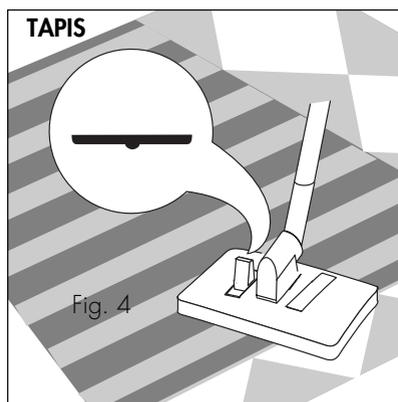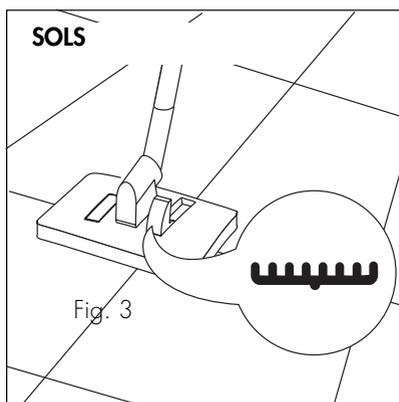


Choisissez la position sol lisse ou moquette en actionnant le levier sur l'accessoire.

- **Suceur multifonctions**

Pour le nettoyage de canapés, matelas, vêtements, intérieurs de voiture, etc.


Pour les rideaux, mettez la puissance au minimum.

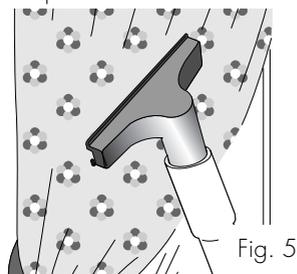

- **Suceur fente + pinceau**

Pour le nettoyage de coins, bords, tiroirs, etc.


Pour utiliser le pinceau, tournez l'extrémité de l'accessoire dans le sens de la flèche. Les poils du pinceau sont parfaits pour aspirer la poussière des tissus, meubles, livres, rideaux, cadres et vêtements.

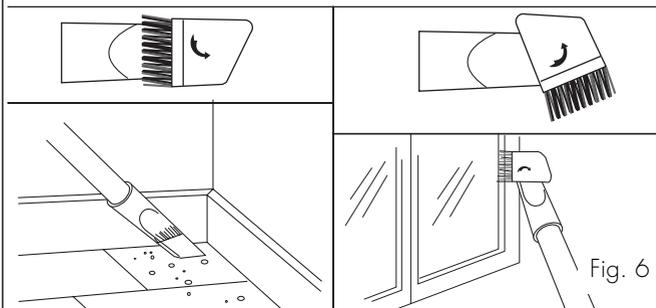

MODE D'EMPLOI


Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation puis branchez l'appareil sur la prise de courant.

Pour enrayer le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur l'enrouleur à pédale  (L) (fig. 7).

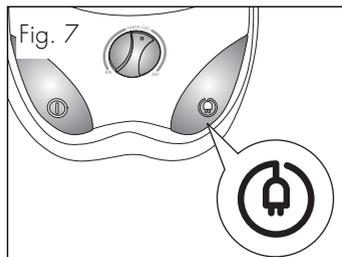


Mise en marche

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyez sur l'interrupteur à pédale ON/OFF  (H) (fig. 8).

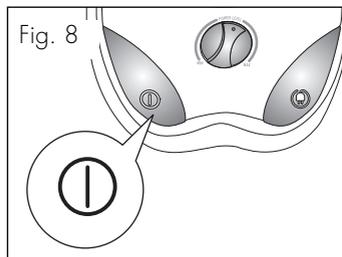


Réglage électronique de la puissance d'aspiration (Fig. 9)

La puissance d'aspiration peut être modifiée en agissant sur le variateur électronique (I) situé sur l'appareil. Le réglage électronique permet d'adapter la puissance d'aspiration à la surface à nettoyer. Vous pourrez ainsi exploiter la puissance maximale pour aspirer la poussière des tapis ou des sols durs (marbre, céramique, terre cuite, etc.) et réduire la force d'aspiration pour les rideaux ou autres tissus légers.

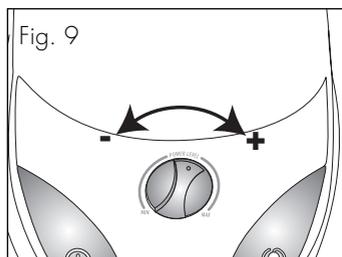

Réglage mécanique de la puissance d'aspiration (Fig. 10)

La poignée du flexible incorpore un variateur mécanique qui permet de régler rapidement et facilement la puissance d'aspiration en agissant sur le curseur.

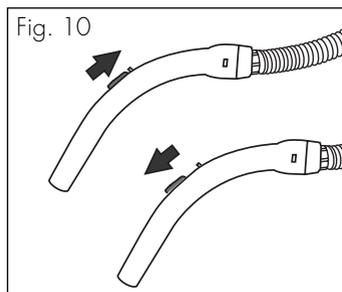

NETTOYAGE

Indicateur de remplissage du sac (fig. 11)

L'indicateur de remplissage du sac (F) signale quand le moment est venu de remplacer les sacs papier ou quand les accessoires sont bouchés. Pour assurer une meilleure hygiène et une meilleure qualité de l'air qui ressort, il est conseillé de remplacer le sac avant que l'indicateur ne soit rouge sur toute la longueur.

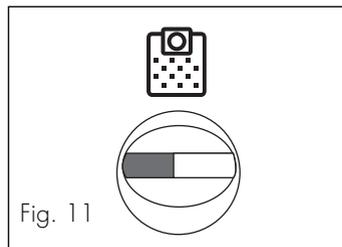


Fig. 11

Remplacement du sac

Pour remplacer le sac papier, appuyez sur le bouton d'ouverture du compartiment sac à poussière (M) et soulevez le couvercle (fig. 12). Sortez le support du sac papier (fig. 13), retirez celui-ci et jetez-le. Introduisez un sac neuf dans les guides prévus, en poussant jusqu'au bout (fig. 14a). Remettez le support sac à sa place (fig. 14b) et refermez le couvercle de l'appareil en exerçant une légère pression ; l'embout du tube flexible entre automatiquement dans le trou du sac papier. Il est recommandé de remplacer souvent le sac papier si vous aspirez de la poussière très fine (farine, talc, etc.).

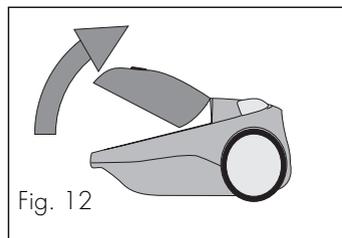


Fig. 12

REMARQUE

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche de refermer le couvercle du compartiment sac à poussière si le sac papier n'est pas mis.

Ne faites jamais marcher l'appareil sans sac papier, cela pourrait gravement compromettre son fonctionnement.

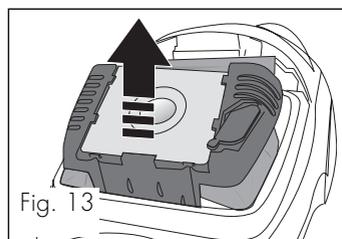


Fig. 13

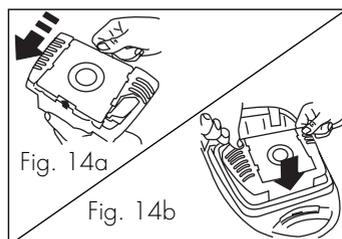


Fig. 14a

Fig. 14b

Filtre protection moteur (Fig. 15)

Pour protéger le moteur et assurer une longue durée de vie à l'appareil, il est essentiel que le filtre protection moteur soit propre. Pour accéder au filtre, ouvrez le compartiment sac à poussière, retirez le sac papier et sortez le porte-filtre (fig. 15) ; retirez le filtre du porte-filtre.

Si le filtre n'est pas trop sale, il suffira de le dédoubler. S'il est très sale, lavez-le et séchez-le. Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le remettre dans le porte-filtre puis dans l'appareil.

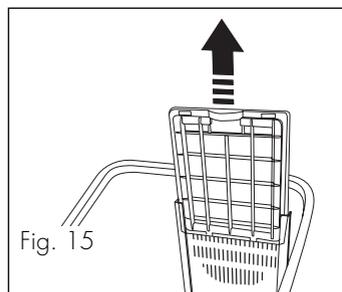


Fig. 15

Filtre arrière

Selon le modèle, votre appareil est doté d'un microfiltre ou d'un filtre haute efficacité (HEPA Filter**).

Le filtre se trouve sous les fentes de sortie d'air. Pour le remplacer, pressez et soulevez la grille (●) (fig. 16). Positionnez le filtre neuf dans son logement et refermez la grille en exerçant une légère pression, jusqu'au déclic du crochet d'arrêt ; si votre appareil est doté de filtre HEPA, veillez à le positionner la partie en caoutchouc tournée vers l'appareil.

Il est recommandé de remplacer le filtre au moins tous les 5 sacs à poussière remplacés ; pour les modèles avec filtre HEPA, le remplacement est conseillé une fois tous les 4 sacs à poussière.

****** Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) retient les impuretés atteignant 0,3 micron de grosseur et filtre les particules de tout genre, y compris les bactéries.

Recommandation

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.

LOGEMENT DES TUBES

L'aspirateur est doté d'un système de logement des tubes de rallonge pour assurer un rangement parfait et sûr. Pour ce faire, introduisez le support sur le tube télescopique dans le logement prévu à la base de l'aspirateur. (Fig. 17)

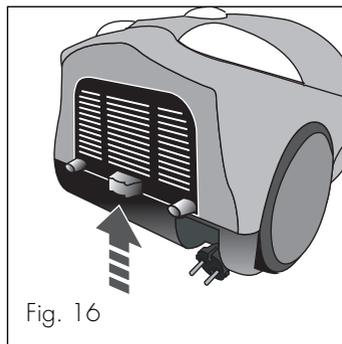


Fig. 16

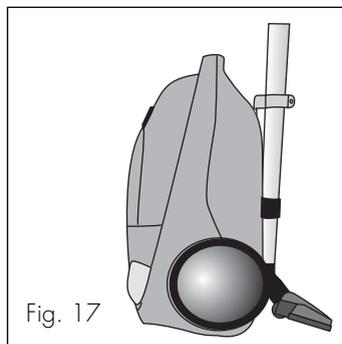


Fig. 17

RECOMMANDATION

Si l'appareil aspire peu alors que le variateur de puissance d'aspiration est au maximum, contrôlez les tubes d'aspiration, le sac papier, le filtre moteur dans le compartiment sac à poussière et le filtre arrière.

Si le problème persiste, adressez-vous à un centre de service agréé pour faire réviser l'appareil.