

**FR**

*Cher Client,*


*Nous vous félicitons de votre choix et nous vous remercions de votre confiance.*

*Nos produits sont le résultat de tests techniques méticuleux et d'une longue expérience dans la conception et dans la production d'électroménagers pour les travaux ménagers. Nous avons réalisé ce mode d'emploi pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil et d'en apprécier toutes les qualités.*

*Nous sommes certains que si vous suivez scrupuleusement nos conseils, vous pourrez vous servir longtemps de votre appareil et en obtenir entière satisfaction.*

*Avec ce produit, le ménage quotidien sera moins fatigant.*

**Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.**

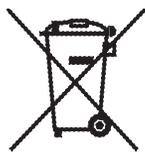

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

## DESCRIPTION


- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> Suceur multifonctions pour surfaces rembourrées            | <b>L</b> Enrouleur de cordon à pédale                    |
| <b>B</b> Suceur plat  | <b>M</b> Variateur de puissance d'aspiration             |
| <b>C</b> Suceur meubles   | <b>N</b> Pédale ON/OFF                                   |
| <b>D</b> Brosse pour sols délicats (seulement sur certains modèles) | <b>O</b> Indicateur de remplissage du sac                |
| <b>E</b> Brosse tapis/sols  | <b>P</b> Bouton ouverture compartiment poussière         |
| <b>F</b> Porte-accessoires  | <b>Q</b> Filtre arrière (seulement sur certains modèles) |
| <b>G</b> Flexible avec poignée                                      | <b>Q1</b> Filtre HEPA (seulement sur certains modèles)   |
| <b>H</b> Crochet pour position de parking                           | <b>R</b> Grille sortie d'air                             |
| <b>I</b> Tube télescopique  |  |

## IMPORTANT


- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants
- N'aspirez pas de liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de SAV agréé.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'un usage impropre ou erroné de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque, le câble d'alimentation éventuellement endommagé doit être remplacé par le fabricant ou par son SAV.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

*Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.*

Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.

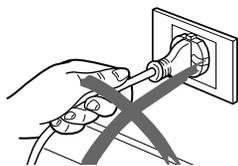

Évitez que le cordon électrique se prenne dans les roues de l'appareil.

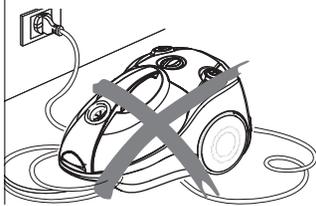

N'aspirez pas d'allumettes, ni de cendres, ni de mégots encore allumés.




Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.



Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.



N'aspirez pas d'aiguilles, ni de punaises, ni de fils.

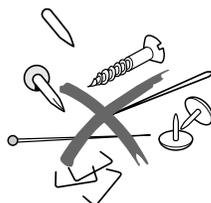


## MONTAGE

**Débranchez toujours l'appareil avant de fixer ou de retirer les accessoires.**

### Installation des accessoires

Introduisez le flexible dans le siège prévu sur l'appareil en appuyant sur les leviers latéraux de fixation et en le poussant jusqu'au fond (Fig. 1).

Pour extraire le tube, appuyez sur les leviers de fixation et tirez le tube vers l'extérieur.

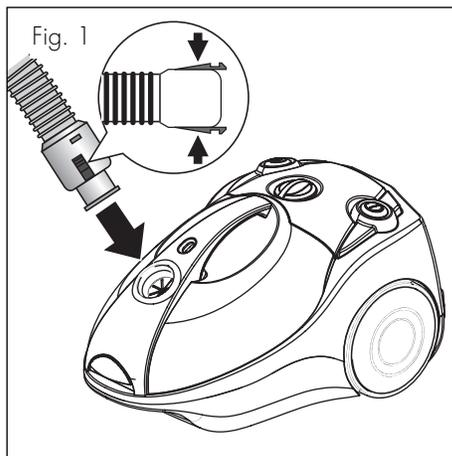


### Tube télescopique

Fixez le tube télescopique à l'extrémité de la poignée du tube d'aspiration flexible.

Après quoi, tournez le tube interne vers la droite et extrayez-en la longueur désirée (Fig. 2). Pour le fixer, tournez-le tube vers la gauche.


Fixez le suceur choisi à l'autre extrémité du tube.

N. B. : Tous les accessoires d'aspiration peuvent être fixés directement sur la poignée du flexible ou sur le tube télescopique.

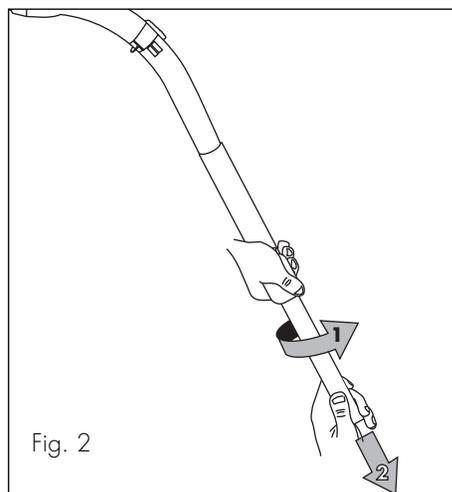

### Porte-accessoires (fig. 3)

Le porte-accessoires fourni avec l'appareil vous permet de garder les plus petits accessoires à portée de main : après avoir accroché les suceurs au porte-accessoires, nous vous conseillons d'accrocher celui-ci au flexible, à proximité de la poignée.


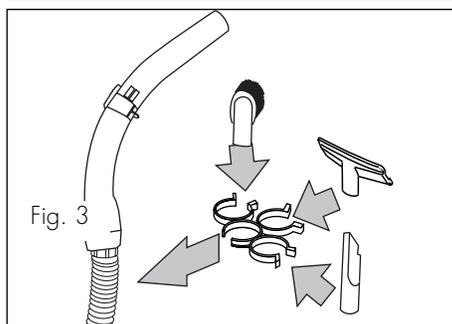


## UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Brosse tapis/ sols à 2 positions**

Pos. 1 : pour aspirer les sols durs, position brosse sortie (  ).


Pos. 2 : pour nettoyer les tapis/moquettes, position brosse rentrée (  ).

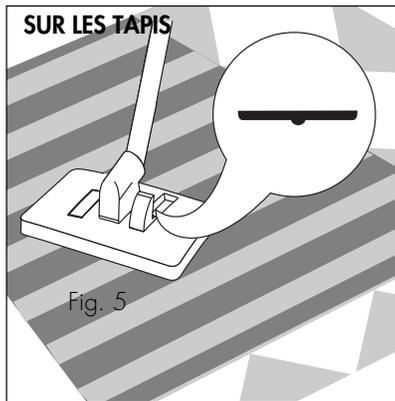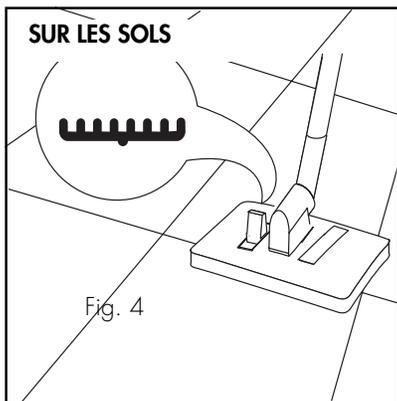

Déterminez la position de la brosse en actionnant le levier présent sur celle-ci.


- **Suceur multifonctions pour surfaces rembourrées**

Pour le nettoyage de canapés, matelas, vêtements, sièges de voiture, etc. Pour les rideaux, réglez la puissance sur le minimum.

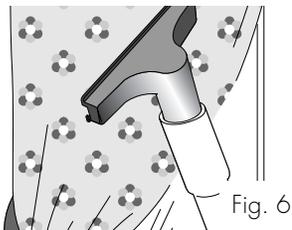


- **Suceur plat**

Pour dépoussiérer les radiateurs, les coins, les bords, les tiroirs, etc.

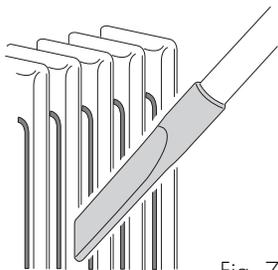


- **Suceur meubles**

Il est articulé pour faciliter les opérations de nettoyage et il est idéal pour dépoussiérer tissus, meubles, livres, rideaux, cadres et vêtements.

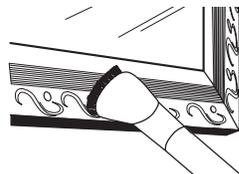


- **Brosse pour sols délicats**

Cette brosse spéciale est dotée de poils en crin naturel très doux et de roulettes en feutre qui glissent sur le sol, même le plus délicat, sans l'abîmer et en assurant un nettoyage parfait.

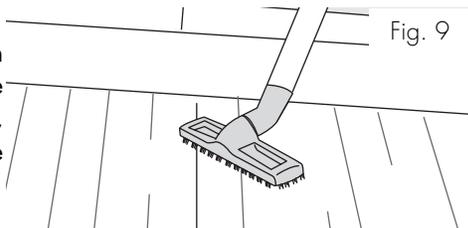


## MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation et branchez l'appareil sur la prise de courant. Pour enrouler le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur l'enrouleur à pédale  (L) (fig. 10)

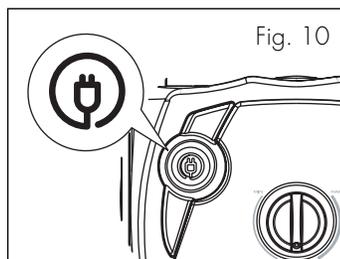

### Mise en marche

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyez sur l'interrupteur à pédale ON/OFF  (N) (fig. 11).

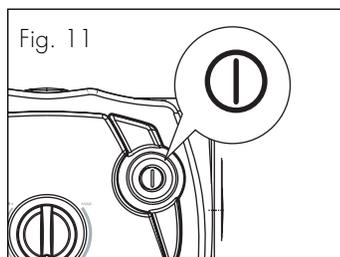


### Réglage électronique de la puissance d'aspiration (Fig. 12)

La variation de la puissance d'aspiration être effectuée en agissant sur le variateur électronique (M) situé sur l'appareil.


Le réglage électronique permet de varier et d'adapter la puissance d'aspiration à la surface à nettoyer.

Vous pourrez ainsi exploiter la puissance maximale pour aspirer la poussière des tapis ou des sols durs (marbre, céramique, terre cuite, etc.) et réduire la force d'aspiration pour les rideaux ou autres tissus légers.

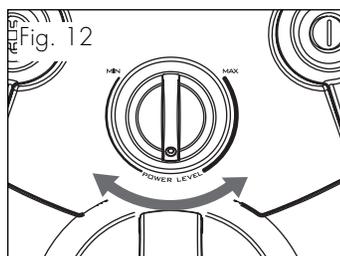

### Réglage manuel de la puissance d'aspiration (Fig. 13)


La poignée du flexible incorpore un régulateur d'aspiration mécanique qui permet de régler commodément et rapidement la puissance d'aspiration en faisant simplement glisser le curseur.

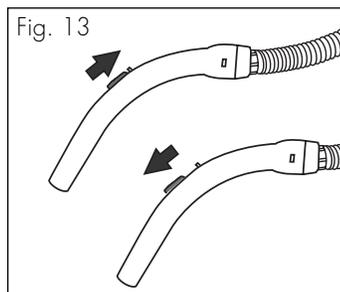

## NETTOYAGE


### Indicateur de remplissage du sac (fig. 14)

L'indicateur de remplissage du sac (●) intervient quand le sac papier est plein ou qu'un accessoire est bouché. Il est conseillé de remplacer le sac papier avant que l'indicateur ne devienne rouge sur toute la longueur afin de garantir une meilleure hygiène et qualité de l'air réintroduit dans la pièce.

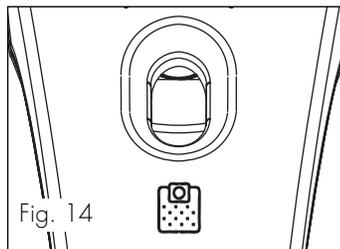


### Remplacement du sac

Pour remplacer le sac papier, appuyez sur le bouton d'ouverture du compartiment poussière (P) et levez le couvercle (fig. 15), extrayez le support du sac papier (fig. 16a), fermez le sac en tirant sur la languette (fig. 16b) retirez-le et jetez-le. Introduisez un sac papier neuf dans les glissières prévues en respectant la direction de la flèche (fig. 17a) et poussez-le jusqu'au bout.

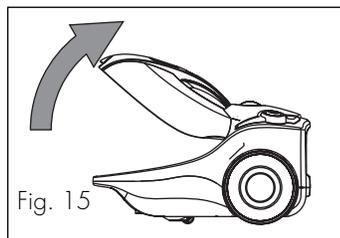

Remettez le support sac (fig. 17b) et refermez le couvercle de l'appareil en exerçant une légère pression ; le flexible s'emboîte automatiquement dans le trou du sac papier.


Il est recommandé de remplacer souvent le sac poussière si vous aspirez des saletés très fines - farine, talc, etc.

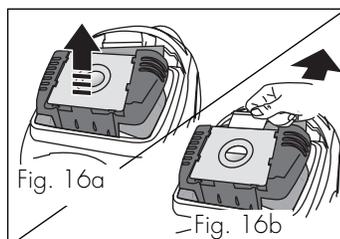

### REMARQUE :

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche de fermer le couvercle du compartiment poussière si le sac papier manque.


**Ne faites jamais marcher l'aspirateur sans sac papier,** vous risqueriez de détraquer le fonctionnement de l'appareil.

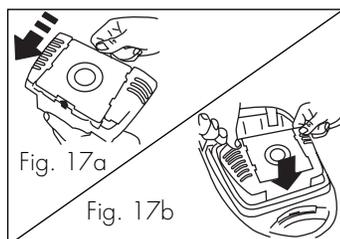

### Filtre protection moteur (Fig. 18)

Pour assurer une longue vie à l'appareil et protéger le moteur, il est essentiel que le filtre de protection soit propre. Pour accéder au filtre, ouvrez le compartiment poussière, enlevez le sac papier et retirez le porte-filtre (fig. 17). Extrayez le filtre du porte-filtre.

Si le filtre n'est pas trop sale, retirez simplement la poussière. S'il est vraiment sale, lavez-le et séchez-le. Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le remettre dans le porte-filtre et dans l'appareil.

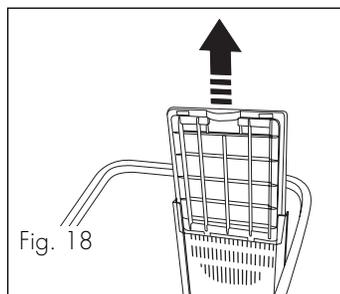

## Filtre arrière

Selon le modèle, votre appareil est doté d'un microfiltre ou d'un filtre à haute efficacité (**HEPA Filter\***).

Le filtre se trouve sous les fentes de sortie d'air.

Pour le remplacer, appuyez sur la grille et soulevez-la (**R**) (fig. 19).

Remplacez le filtre et refermez la grille en exerçant une légère pression, jusqu'au déclic du crochet d'arrêt. Si votre appareil est doté de filtre HEPA, veillez à le positionner la partie en caoutchouc tournée vers l'appareil.

Il est recommandé de remplacer le filtre au moins tous les 5 sacs poussière remplacés. Pour les modèles avec filtre HEPA, il est conseillé de le remplacer tous les 4 sacs poussière.

\* Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) retient les impuretés atteignant 0,3 micron de grosseur et il filtre les particules de tout genre, y compris les bactéries.

## Avertissement :

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre !

## POSITION PARKING

Pour permettre de ranger l'appareil de façon sûre et correcte, l'aspirateur est doté d'un système de logement du tube télescopique.

Introduisez le support du tube télescopique dans le crochet (H) prévu à la base de l'aspirateur (Fig. 20)

De plus, les accessoires fournis peuvent être commodément rangés sur le porte-accessoires fixé sur le tube flexible.

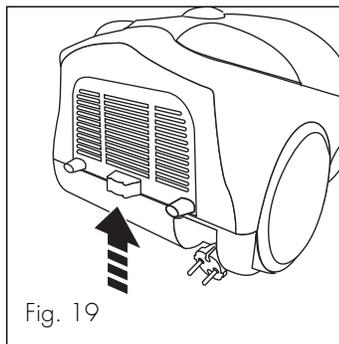


Fig. 19

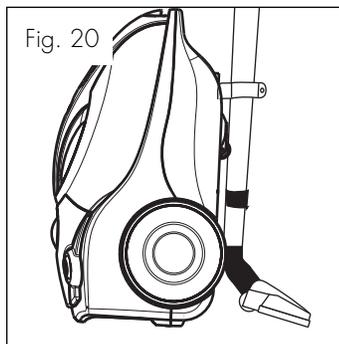


Fig. 20

## AVERTISSEMENT

Si l'appareil est en marche et le variateur de puissance d'aspiration au maximum, mais qu'il aspire peu, contrôlez les tubes d'aspiration, le sac papier, le filtre moteur à l'intérieur du compartiment poussière et le filtre arrière.

Si le problème persiste, apportez votre appareil dans un centre SAV agréé pour le faire réviser.