

F**RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES**

Lire attentivement ce livret d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
 Vous pourrez obtenir ainsi les meilleurs résultats et une sécurité optimale.
 Conserver avec soin ce livret et s'y reporter si nécessaire.

1. Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer que l'appareil ne présente aucun signe de détérioration. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un professionnel qualifié ou à un SAV agréé
2. Cet appareil devra être destiné uniquement à l'emploi pour lequel il a été fabriqué c'est-à-dire pour sécher des serviettes et du linge de toilette. Toute autre utilisation est impropre et donc dangereuse. Utiliser l'appareil soigneusement quand vous chauffez des étoffes délicates (laine, nylon, soie). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou une utilisation déraisonnable.
ATTENTION: Cet appareil est destiné uniquement au séchage de tissus lavés à l'eau.
3. L'utilisation de tout appareil électrique exige le respect de certaines règles de sécurité, en particulier:
 - NE PAS TOUCHER l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
 - NE PAS LAISSER l'appareil exposé aux agents atmosphériques.
 - NE PAS LAISSER les enfants sans surveillance se servir de l'appareil.
 - NE PAS TIRER sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour le débrancher de la prise.
4. En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer la prise par un professionnel.
5. Quand on décide de ne plus utiliser l'appareil, après avoir débranché la fiche de la prise de courant il est recommandé de couper le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
6. Le cordon d'alimentation doit être remplacé par un personnel qualifié autorisé.

Ne pas utiliser d'eau directement sur l'appareil ou près de l'appareil.
NE PAS PLONGER DANS L'EAU.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A= Bras oscillant
B= Interrupteur lumineux ON/OFF
C= porte-serviettes
D= vis de fixation porte-serviette/base
E= pied avec roulettes
F= vis base/pied
G= base
H= bouton

INSTALLATION

Placer le pied à roulettes **E** sur la base **G** (voir figure 1) puis fixer le tout avec les trois vis fournies (**F**)

Mettre le porte-serviettes sur l'ensemble **G/E** en faisant attention à bien enfiler l'écrou **X** de la base dans le guide **Y** prévu à cet effet (voir figure 2) insérer le sèche-serviettes dans le socle (**G**) et le fixer à l'aide de la vis (**D**) fournie dans l'emballage, en poussant légèrement vers le bas l'extrémité de la pièce en plastique (**I**) pour aligner les trous d'entrée (voir figure 3).

Il est recommandé d'installer l'appareil hors des volumes de protection prescrits figure 5.

L'appareil doit être placé de façon à ce qu'une personne se trouvant dans la

baignoire ou la douche, ne puisse pas toucher les commandes.
Maintenir l'appareil à une distance d'au moins 50 cm d'objets ou substances inflammables.

L'appareil doit être branché sur une prise placée à l'extérieur des zones où la présence d'eau peut créer une source de danger. (Fig.5)

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Avant de brancher la fiche dans la prise de courant vérifier soigneusement que la tension d'alimentation de votre installation électrique corresponde à la tension en V indiquée sur l'appareil.
- S'assurer que l'ampérage de la prise de courant corresponde à celui indiqué sur la plaquette de l'appareil.
- CET APPAREIL EST CONFORME A LA DIRECTIVE 89/336/CEE ET AU D.M 476/92 SUR LA COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNETIQUE.



MODE D'EMPLOI

Pour allumer l'appareil appuyer sur l'interrupteur lumineux **B**. Un voyant lumineux placé sur l'interrupteur indique que l'appareil est en marche.

L'appareil sert à réchauffer ou sécher des serviettes. En tirant sur le bouton **H** tout en levant le bras oscillant **A** il est possible de le mettre en position **2**. (voir fig.6). Quand on relâche le bouton **H** le bras oscillant **A** reste bloqué en position **2**.

Cette position peut être utilisée pour réchauffer ou sécher du linge long par exemple draps de bain, peignoirs de bain etc.

Pour éteindre l'appareil appuyer sur l'interrupteur lumineux **B**.

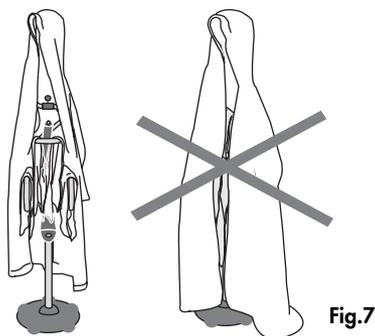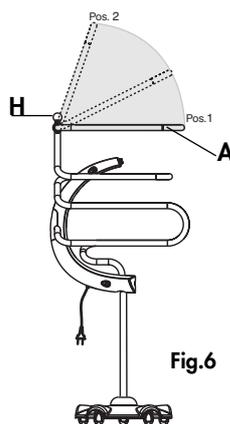

Jamais couvrir l'interrupteur lumineux ON/OFF

ENTRETIEN

Avant toute opération vérifier toujours que l'appareil est débranché.

Cet appareil n'exige pas un entretien particulier, il est recommandé cependant de ne pas utiliser de produits abrasifs ou des ustensiles pouvant l'abîmer, le nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau chaude et/ou de détergent neutre.