

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats et le maximum de sécurité. Conservez soigneusement la notice pour pouvoir la consulter à tout moment.

1. Après avoir déballé l'appareil, vérifiez son intégrité. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste ou à un centre de service agréé. Les éléments de l'emballage sont des sources potentielles de danger. Ne les laissez pas à la portée des enfants !
2. Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire pour sécher les serviettes de bain et le linge. Tout autre usage est jugé impropre donc dangereux. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés. Utilisez l'appareil avec précaution si les vêtements sont particulièrement délicats (laine, soie, nylon, etc.)
3. L'emploi de tout appareil électrique implique le respect de quelques règles fondamentales, en particulier :
 - **NE TOUCHEZ PAS** l'appareil les mains ou les pieds mouillés ou humides;
 - **NÉVITEZ D'EXPOSER** l'appareil aux agents atmosphériques;
 - **NE LAISSEZ PAS** les enfants ni les personnes incapables utiliser l'appareil sans surveillance;
 - **NE TIREZ PAS** le cordon d'alimentation ni l'appareil pour le débrancher.
4. En cas d'incompatibilité entre la fiche de l'appareil et la prise, demandez à un spécialiste de remplacer cette dernière par une prise adéquate.
5. Si vous décidez de ne plus utiliser votre appareil, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
6. Évitez d'appliquer des accessoires ou des dispositifs non prévus par le fabricant.
7. Ne chargez pas trop l'appareil.
8. Ne superposez pas de linge qui dégoutte encore.
9. Pour toute intervention technique, y compris pour remplacer le cordon d'alimentation, adressez-vous toujours, par mesure de sécurité, exclusivement à un centre de service agréé par le fabricant.
Évitez d'utiliser de l'eau directement sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. **ÉVITEZ D'IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez attentivement si la tension de secteur correspond à la valeur en V indiquée sur l'appareil.
- Assurez-vous que la prise de courant supporte l'intensité indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **CET APPAREIL EST CONFORME À LA DIRECTIVE 89/336/CEE ET AU D.M. 476/92 SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.**

INSTALLATION

IMPORTANT :

- **avant de percer le mur, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques ni de tuyaux qui passent derrière ;**
 - **l'installation doit être effectuée par des professionnels.**
1. Pour fixer votre sèche-serviettes sur le mur, utilisez les équerres "D" et les vis tamponnées livrées avec l'appareil (quatre pour le modèle simple **SCW100**, six pour le modèle double **SCW200**) (vedi fg.1).

IMPORTANT : Il est recommandé d'installer l'appareil hors des volumes de protection prescrits figure 3.

2. Installez l'appareil de façon telle que, de la baignoire ou de la douche, on ne puisse pas toucher les commandes.

Respectez une distance minimale de 50 cm entre l'appareil et les objets ou substances inflammables.

L'appareil doit être branché sur une prise placée hors des zones où les projections d'eau pourraient représenter un risque (Fig. 3)

Procédez de la façon suivante:

- Choisissez l'endroit le plus approprié pour installer l'appareil, en respectant les distances de sécurité et en assurant un accès facile pour l'arrêter et le débrancher.
 - Fixez les équerres "D" en respectant les distances indiquées fig. 1 ;
 - Accrochez le sèche-serviettes aux équerres ainsi fixées. Marquez sur le mur les positions des points de fixation restants (seulement "B" pour la version simple SCW100, trous "B" et "C" pour la version double SCW200) ;
 - Décrochez le sèche-serviettes, percez deux trous dans le mur et introduisez les tampons.
 - Accrochez de nouveau le sèche-serviettes aux équerres et vissez-le. Appliquez les caches prévus (fig. 2) ;
- Les appareils ne doivent jamais être installés juste au-dessous d'une prise de courant fixe.

DESCRIPTION

- A. Points de fixation (SCW100/SCW200)
- B. Points de fixation (SCW100/SCW200)
- C. Points de fixation (SCW200)
- D. Équerre
- E. Témoin de fonctionnement "ON"
- F. Témoin "Timer on"
- G. Programme "P1"
- H. Programme "P2"
- I. Bouton "Mode"
- L. Bouton "Clock set" (programmation horaire)

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

1. Réglage de l'horloge

Au moment du branchement électrique, ainsi qu'après chaque retour du courant, l'écran affiche "00:00" clignotant.

Vous pouvez alors régler l'horloge en appuyant sur le bouton "Clock Set", de la façon suivante

- **simple pression du bouton "Clock Set"** *avancement de 1 min de l'horloge ;*
- **20 premières secondes de pression continue** *avancement "lent" de l'horloge ;*
- **ression continue après 20 secondes** *avancement "rapide" de l'horloge.*

Pendant le réglage de l'heure exacte, les indications affichées clignotent.

Une fois le réglage terminé, l'heure exacte continue de clignoter quelques secondes puis elle devient fixe et l'horloge commence à marcher. Pour effectuer un nouveau réglage de l'horloge, il suffit de maintenir la pression quelques secondes sur le bouton "Clock Set" jusqu'à ce que l'heure clignote. Suivez les indications susmentionnées pour effectuer le réglage.

2. Fonctionnement manuel

Au moment du branchement électrique, ainsi qu'après chaque retour du courant, l'appareil se trouve en manuel (indication "MAN" à l'écran en haut à droite). En outre, l'appareil résulte arrêté (indication "0" à l'écran en bas à gauche).

Appuyez sur le bouton "Mode" pour mettre en marche le sèche-serviettes (indication "☰☰" à droite de l'écran et témoin "ON" allumé).



Appuyez de nouveau sur le bouton "Mode" pour ramener l'appareil à son état initial (appareil arrêté et indication "0" à l'écran).



3. Fonctionnement automatique (TIMER)


Le contrôle électronique de l'appareil permet de programmer deux mises en marche automatiques indépendantes (P1 et P2) dans les 24 heures.

Pour passer du manuel à l'automatique, il suffit d'appuyer sur "P1" ou sur "P2".

À la première pression du bouton P1 ou P2, l'écran affiche :

- le message "--:--" clignotant ;
- le message "ON" en bas à gauche ;
- le symbole "☰" à droite avec, à côté, l'indication du programme activé (1 si vous avez appuyé sur "P1", 2 si vous avez appuyé sur "P2").

Appuyez sur
P1/P2

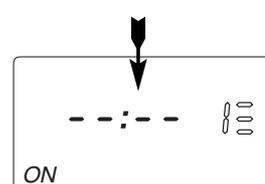

- Pour régler l'heure du début du programme (par exemple "P1"), appuyez sur "Clock Set" jusqu'à sélectionner l'heure à laquelle vous désirez faire partir l'appareil (voir paragraphe "Réglage de l'horloge") et appuyez sur "P1" pour confirmer l'heure de mise en marche (par exemple 8 h 30)

L'écran affichera en bas à gauche "OFF" et "00.00"

Appuyez sur
"Clock set" + "P1"



- Pour régler l'heure d'arrêt (par exemple 9 h 30) agissez sur le bouton "Clock Set" (voir paragraphe "Réglage de l'horloge"). Appuyez de nouveau sur "P1" pour confirmer l'heure d'arrêt. L'écran affichera, en haut à droite, "AUTO" et le témoin "Timer on" s'allumera pour indiquer que l'appareil est prêt à démarrer à l'heure programmée.

Appuyez sur
"Clock set" + "P1"



Remarque : si vous ne programmez aucune heure pour l'arrêt, le système prendra automatiquement "00:00".

- Le réglage étant terminé, si au moins un programme automatique (**P1** ou **P2**) est activé (indication "**AUTO**" et témoin "Timer on" allumé) l'indicateur "  " clignotera si l'heure courante ne rentre pas dans l'horaire programmé (le système est arrêté et attend que l'heure courante coïncide avec l'heure de mise en marche) ; il restera fixe, en revanche, si l'heure courante rentre dans l'horaire programmé (le sèche-serviettes est en marche).

Vous pouvez à tout moment passer de l'automatique au manuel en appuyant sur le bouton "Mode" (indication "MAN" et appareil arrêté).

- Le réglage étant terminé, si aucun programme automatique (**P1** ou **P2**) n'est activé, l'appareil revient en manuel et l'écran indique "**MAN**" et "**0**".

ENTRETIEN

Avant toute opération vérifiez toujours si l'appareil est débranché.

Cet appareil n'exige aucun entretien particulier. Cependant, il est recommandé d'éviter les produits abrasifs et les outils qui pourraient l'abîmer. Nettoyez-le simplement avec un chiffon imbibé d'eau chaude et/ou de détergent neutre.