

F

IMPORTANT: En aucun cas on ne doit couvrir le radiateur en fonctionnement. à défaut, la température de l'appareil augmenterait dangereusement.

1. GENERALITES

Retirer l'appareil de son emballage, enlever les éventuels résidus de polystyrène ou autres parties de l'emballage qui se seraient encastrées dans l'appareil.

Contrôler si l'appareil n'a subi aucun dommage pendant le transport ainsi que l'intégrité du câble d'alimentation.

2. MONTAGE DES PIEDS

Sortir les pieds et les roulettes de l'emballage en polystyrène. Retourner le radiateur en le posant sur un tapis ou sur une surface non rugueuse afin d'éviter d'abîmer le vernis.

Introduire les 2 ailettes du pied dans les 2 boutonnières du radiateur (fig. 1).

Fixer le pied en utilisant les 2 vis pour pieds fournies avec l'appareil (fig. 2).

Introduire les roulettes dans le pivot du pied et appuyer à fond jusqu'à ce que l'on entende le déclic. S'assurer que la roulette soit bien fixée en la tirant.

3. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Avant de brancher la fiche dans la prise de courant vérifiez attentivement que le voltage de votre réseau, électrique est le même voltage indiqué sur l'appareil et si la prise de courant et la ligne d'alimentation sont bien dimensionnées à la charge demandée.
- **CONNECTEZ LE RADIATEUR ELECTRIQUE SEULEMENT A DES PRISES DE COURANT EQUIPEES PAR DES MISES A LA TERRE EFFICIENTES.**
- Cet appareil est conforme à la Directive 89/336 concernant la compatibilité électromagnétique.

4. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Introduire la fiche dans la prise de courant: le témoin  s'allume.

Réglage de l'heure

Lors de la première mise en fonction, régler l'heure de la façon suivante:

- Enfoncer le bouton-poussoir "**hour**" jusqu'à l'apparition de l'heure correcte sur l'afficheur, puis relâcher le bouton-poussoir.
- Enfoncer le bouton-poussoir "**min**" jusqu'à l'apparition des minutes correctes sur l'afficheur, puis relâcher le bouton-poussoir.

Pour un réglage rapide de l'heure, maintenir enfoncé le bouton-poussoir "hour" ou "min".

Durant le réglage de l'heure, les chiffres de l'afficheur clignotent.

Le réglage terminé, les chiffres continuent à clignoter pendant quelques secondes; lorsqu'ils cessent de clignoter, l'horloge commence à fonctionner.

Pour modifier l'heure, enfoncer les boutons-poussoirs "hour" ou "min" pendant au moins 5 secondes, puis procéder comme indiqué plus haut.



Bouton-poussoir "ON MODE"

Pour faire fonctionner l'appareil sans régler le compteur, enfoncer le bouton-poussoir "ON MODE".

En enfonçant le bouton-poussoir "ON MODE" une ou plusieurs fois, l'appareil sélectionne la puissance dans l'ordre suivant:

12

Puissance maximale**Puissance intermédiaire****Puissance minimale****OFF (éteint)**

Si la puissance maximale a été sélectionnée, régler la température ambiante idéale entre 5 et 35°C au moyen des boutons-poussoirs “ +” o “ -”. En enfonceant les boutons-poussoirs “ +” o “ -” la température désirée (représentée sur la droite de l'afficheur) augmente ou diminue de 1°C. Maintenir enfoncé l'un des boutons-poussoirs pour régler rapidement la température.



Cet appareil est équipé d'un contrôle électronique qui sélectionne automatiquement la puissance idéale pour maintenir la température sélectionnée.

Si la température sélectionnée est supérieure à la température ambiante, l'appareil s'allume et réchauffe rapidement la pièce jusqu'à atteindre la température établie. L'appareil maintient ensuite une température constante en alternant les puissances maximales, intermédiaires, minimum et OFF (éteint).

Si la puissance intermédiaire a été sélectionnée, l'appareil fonctionne en alternant les puissances intermédiaire et minimale et la position arrêt.

Fonction antigel

Enfoncer le bouton-poussoir “ON MODE” et sélectionner la puissance maximale. Régler la température minimale (5°C) en enfonceant le bouton-poussoir “ -”. Ainsi réglé, l'appareil s'allume si la température ambiante descend à 5°C, empêchant ainsi le gel de l'appareil avec une consommation d'énergie minime.

Remarque: cette fonction n'est pas disponible en cas de panne d'électricité supérieure à 2 minutes.

3) PROGRAMMATION DU COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

Il est possible d'établir deux programmes sur une période de 24 heures.

1- Enfoncer le bouton-poussoir “ AUTO” (fig. 3); le premier programme apparaît (programme A). La lampe témoin jaune “TIMER ON” s'allume.

2-Régler l'heure de début en enfouçant les touches "HOUR" et "MIN".

3-Pour sélectionner la durée du programme, enfouncer la touche "+min" plusieurs fois jusqu'à l'apparition de la durée désirée. Il est possible de sélectionner de 15 min à 4 heures par périodes de 15 min..

4- Pour régler le programme B, enfouncer à nouveau la touche "⊖ AUTO" puis procéder comme décrit plus haut pour sélectionner l'heure de début. La durée du programme sera identique à celle du programme A. Si la durée est modifiée, celle du programme A est automatiquement actualisée.

5- Enfouncer les boutons-poussoirs "⬆+" o "⬆-" pour régler la température désirée comme décrit plus haut.



Réglage heure
programme A




Réglage heure
programme B



Durée du
programme

6-Une fois le compteur réglé, l'appareil s'allume à l'heure établie et maintient automatiquement la température désirée. Pour annuler le programme, enfouncer les touches "⊖AUTO" et "hour" jusqu'à l'apparition sur l'afficheur de:

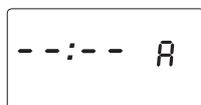

SUSPENSION DU COMPTEUR

Pour utiliser l'appareil sans programmer le compteur, enfouncer simplement le bouton-poussoir "ON MODE" (fig. 3). La lampe témoin jaune s'éteint.

ATTENTION

Les programmes restent mémorisés tant que l'appareil est branché.

Si l'alimentation de l'appareil est interrompue pendant plus de 2 minutes, par ex. si la fiche est débranchée ou en cas de panne de courant, la programmation du compteur est effacée; l'appareil se rallume en position éteinte et les chiffres de l'afficheur clignotent.

Pour rallumer l'appareil, répéter les opérations de programmation décrites plus haut ou enfouncer le bouton-poussoir "ON MODE" pour le fonctionnement manuel.


Lors du premier démarrage, faire fonctionner l'appareil à sa puissance maximale pendant quelques heures (au moins 2). Durant cette opération, aérer la pièce pour éliminer l'odeur de "neuf" dégagée par l'appareil.

5. ENTRETIEN

Le radiateur électrique n'a pas besoin d'un entretien particulier. Il suffit d'enlever la poussière avec un chiffon sec et souple; nettoyez l'appareil seulement quand il est froid. Evitez d'utiliser solvants ou poudres abrasives. En cas de nécessité, enlever les éventuelles concentrations de poussière en utilisant un aspirateur (fig. 4).

6. ATTENTION

- L'appareil ne peut être installé que dans des locaux secs.
- L'appareil doit toujours être branché à une mise à la terre efficiente.

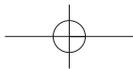

- N'utilisez pas le radiateur pour sécher le linge; ne mettez pas le câble de raccordement en contact avec l'appareil encore chaud.
- Utilisez le radiateur toujours et seulement en position verticale.
- Si le câble d'alimentation est détérioré, il devra, pour éviter tout risque, être remplacé par le constructeur, par son service après-vente, ou par une personne ayant une qualification similaire.
- Pour éliminer l'odeur de neuf, au premier fonctionnement faire marcher l'appareil à la puissance maximale pendant au moins deux heures. Aérer la pièce au cours de cette opération.
- Il est tout à fait normal que l'appareil émette de petits "grincements" à la première mise en marche.
- Cet appareil de chauffage ne doit pas être juste en dessous d'une prise de courant placée à poste fixe.
- Le réservoir de cet appareil de chauffage est rempli avec une quantité d'huile spéciale exactement déterminée, de sorte que les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir à huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou une station SAV homologuée. Toute fuite d'huile doit être immédiatement signalée au fabricant ou à une station SAV homologuée.
- Ne pas utiliser cet appareil dans des pièces dont la surface de base est inférieure à 4m².
- Si vous devez démolir l'appareil, respectez les dispositions sur l'écoulement de l'huile.
- Ne posez pas le câble sur l'appareil encore chaud.

