

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être observées pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et/ou de blessures corporelles. Lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil. Notamment:



Danger!

Le non-respect de ces avertissements entraîne un danger de mort par électrocution.

- N'installez pas l'appareil juste au-dessous d'une prise de courant fixe.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ce radiateur n'est pas prévu pour un usage dans les salles de bains, les salles de lessive ou autres emplacements intérieurs semblables. Ne placez jamais l'appareil à un endroit il pourrait tomber dans une baignoire ou venir en contact avec l'eau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ne veuillez pas utiliser le produit. Remplacer le câble d'alimentation par le fabricant, un centre service agréé ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans les environs immédiats d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Évitez d'introduire ou de faire tomber des corps étrangers dans les fentes de ventilation ou d'évacuation car cela pourrait provoquer des décharges électriques, causer un incendie ou abîmer le radiateur.



Important!

Le non-respect de ces avertissements pourrait conduire à un accident ou à la destruction de l'appareil.

- L'appareil n'est pas prévu pour un

usage par des personnes (y compris les enfants) qui ont une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils reçoivent une supervision ou des consignes relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les jeunes enfants devraient être supervisés au moment de l'utilisation de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.

- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée là où il y a des enfants et des personnes vulnérables.**

- Les pièces internes de l'appareil peuvent devenir très chaudes et produire des étincelles pendant le fonctionnement. Il est donc déconseillé d'utiliser le radiateur dans des pièces où des liquides inflammables, de l'essence et des vernis sont rangés ou utilisés.
- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du récipient d'huile ne doivent être faites que par le fabricant ou son agent de service qui doivent être contactés s'il y a une fuite d'huile; pour la mise au rebut de l'appareil de chauffage, suivez les règlements concernant l'élimination des huiles.
- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les risques liés à un réarmement accidentel du dispositif de sécurité, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de marche/ arrêt externe (minuterie)

ni branché sur un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie.

- Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces de petite taille à l'intérieur desquelles se trouvent des personnes qui ne sont pas en mesure de quitter la pièce de façon autonome, à moins qu'elles ne soient constamment surveillées.
- Débranchez toujours la fiche de la prise quand l'appareil n'est pas utilisé.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil immédiatement après l'utilisation.
- Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation déroulez le cordon du porte-câble.
- L'appareil ne doit pas être situé juste en bas d'une prise fixe.



Danger de brûlures!!

Le non-respect de ces avertissements pourrait conduire à des brûlures.

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les surchauffes, ne couvrez en aucun cas l'appareil en marche, cela pourrait provoquer une élévation dangereuse de la température, et risque d'incendie. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Ne placez pas le cordon sous des moquettes. Ne recouvrez pas le cordon sous les tapis ou les chemins de table ou autres du même genre. Gardez le cordon loin des couloirs où il pourrait causer des chutes.



Remarque:

Ce symbole indique les recommandations et les informations

importantes pour l'utilisateur.

- Utilisez l'appareil exclusivement en position verticale.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique ou de barrette de connexion électrique. Branchez directement l'appareil à une prise appropriée.
- Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation soit complètement insérée dans la prise. Les prises murales peuvent se détériorer avec le temps, assurez-vous de les vérifier régulièrement pour détecter des signes de surchauffe ou de déformation, dans lesquels cas vous devez cesser d'utiliser la prise et la faire réparer.
- Pour prévenir les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées pour déplacer le radiateur. Gardez les matériaux inflammables tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à un minimum de 90 cm (3 pieds) de l'avant et du dessus du radiateur et évitez également le contact avec les côtés et l'arrière.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4m².
- Avant de ranger l'appareil contrôlez qu'il est bien éteint et que la fiche est débranchée de la prise. Puis enroulez le câble autour de la base. Ne pas le ranger dans un endroit poussiéreux.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher le linge. Ne bloquez pas les grilles d'entrée et de sortie de l'air (danger de surchauffe).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil contre un mur, un meuble, des rideaux,

etc.

- Ne placez pas le radiateur près d'un lit, car les objets comme les oreillers ou les couvertures qui tombent du lit peuvent s'enflammer au contact du radiateur.
- Ne jamais poser le câble d'alimentation au-dessus de l'appareil de chauffage pendant que celui-ci est chaud.
- Nous vous recommandons de ne pas placer l'appareil au passage de courants d'air, parce que de forts courants d'air peuvent nuire à l'efficacité opérationnelle de l'équipement.
- Lors de la première utilisation de l'appareil, le faire fonctionner au moins deux heures avec le thermostat au maximum pour éliminer la «nouvelle» odeur. Il pourrait s'échapper une petite fumée due aux substances de protection appliquée à l'élément de chauffage avant le transport.
- Positionnez l'appareil de sorte que la fiche et la prise soient facilement accessibles même après l'installation.
- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui s'éteint en cas de surchauffe accidentelle. Pour réinitialiser, s'il vous plaît, contacter le Service Client, voir la garantie ci-jointe.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

DESCRIPTION

- A** Thermostat
- B** Sélecteur de puissance
- C/D/E** Voyant de puissance (MIN, MED, MAX)
- F** Minuterie
- G** Porte-câble
- H** Roue

EMPLOI

Montage des roulettes

Retournez le radiateur sur un tapis ou une autre surface souple pour ne pas abîmer la peinture. Dépliez complètement les roulettes en les tournant vers l'extérieur (fig. 1).

Remettez le radiateur en position verticale.

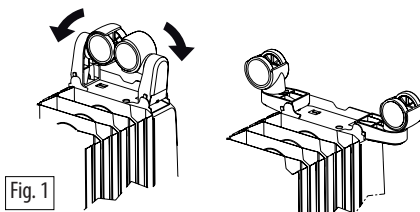


Fig. 1

Mise en garde

Faites toujours fonctionner le radiateur en position verticale (roulettes en bas, commandes en haut).

Toute autre position serait dangereuse.

Installation

L'appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant. N'utilisez pas cet appareil dans une pièce d'une surface de moins de 4 m² (43 pi²).

Connexion

Le radiateur doit être branché sur une prise secteur CA correctement polarisée de 110/120 volts et en parfait état de fonctionnement. Évitez tout contact entre le linge, les vêtements, les meubles et les matériaux inflammables et la prise de courant sur laquelle est branché le radiateur.

Ce produit est doté d'une fiche à courant alternatif, polarisée (une fiche présentant une broche plus large que l'autre). Cette fiche ne peut entrer dans la prise de courant que dans un sens. Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle n'entre toujours pas, vous devrez contacter votre électricien pour remplacer la prise obsolète. Ne tentez pas de modifier la fiche pour contourner cette mesure de la sécurité.

Mise en marche

Enfoncez la fiche dans la prise de courant, tournez le bouton du thermostat jusqu'à la position maximale et allumez le radiateur au moyen du sélecteur d'alimentation, de la façon suivante:

- Tournez le sélecteur d'alimentation à la position MIN laquelle correspond à la puissance minimale (le voyant MIN s'allume).
- Tournez le sélecteur d'alimentation à la position MED laquelle correspond à la puissance moyenne (le voyant MIN/MED s'allume).
- Tournez le sélecteur d'alimentation à la position MAX laquelle correspond à la puissance maximale (les deux voyants s'allument).

Réglage du thermostat

Dès que la pièce a atteint la température voulue, tournez lentement le thermostat dans le sens anti-horaire jusqu'au clic sans aller au-delà.

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Si votre radiateur est doté de trois puissances, vous pourrez sélectionner la puissance inférieure et économiser sur la consommation, lors des changements de saison ou lorsque les journées ne sont pas particulièrement froides.

Fonction antigel

Tournez le sélecteur du thermostat à la position * et le sélecteur d'alimentation à la position MAX. L'appareil maintiendra la température de la pièce à environ 5°C (41°F), évitant ainsi le gel tout en économisant de l'énergie.

Sur les modèles dotés d'une minuterie, positionnez les crans vers l'intérieur.

Rappel

Pour arrêter complètement l'appareil, tournez le sélecteur d'alimentation à «0» et débranchez l'appareil de la prise secteur.

APPAREILS AVEC MINUTERIE

Réglage de l'horloge

Comme toutes les horloges, la minuterie doit être réglée à la bonne heure

Si, par exemple, il est 9h30 (zone-jour), tournez le cadran de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre (direction de la flèche) jusqu'à ce que l'heure (9h30) soit alignée sur le pointeur triangulaire.


IMPORTANT: NE TOURNEZ PAS LE CADRAN DE LA MINUTERIE

DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.

La minuterie est une horloge électrique qui fonctionne uniquement si elle est branchée à une prise de courant.

Si vous débranchez la minuterie, elle s'arrêtera et vous devrez la remettre à l'heure.

Utilisation de la minuterie

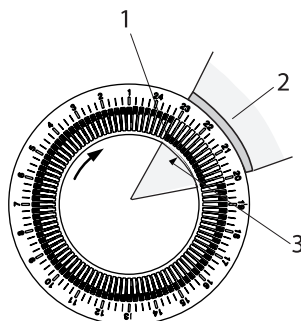

Pour programmer le chauffage, procéder comme suit :

- Après avoir contrôlé l'heure, tourner le disque numéroté de la minuterie (par ex. s'il est 22h) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le numéro 22 (22h) coïncide avec le pointeur ▲ (3) sur la minuterie.
- Définir les périodes de fonctionnement de l'appareil en poussant les crans (1) vers l'intérieur. Chaque cran (1) correspond à une période de 15 minutes. Des secteurs correspondant aux périodes de fonctionnement deviennent visibles (2).
- Après le réglage, le radiateur fonctionnera automatiquement selon l'horaire quotidien programmé. (Important: l'appareil doit toujours être branché).
- Pour modifier la programmation, déplacez les crans vers la position originale et réglez les nouvelles périodes de fonctionnement.
- Si vous souhaitez que l'appareil fonctionne sans programmation, poussez tous les crans vers l'intérieur. Dans ce cas, pour mettre l'appareil complètement hors tension, en plus de tourner le sélecteur d'alimentation à la position OFF (ARRÊT), vous devez également débrancher l'appareil de la prise secteur pour éviter le fonctionnement continu de la minuterie.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Un dispositif de sécurité éteint le radiateur en cas de surchauffe.

Appelez le service clients De'Longhi de maintenance.

MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

Avant toute intervention, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide, en évitant les détergents et les produits abrasifs.

Si le radiateur doit rester inutilisé pendant un certain temps, enroulez son cordon sur son support et rangez l'appareil dans un endroit sec.

Cet appareil a été construit pour assurer un fonctionnement sans problème pendant longtemps.

En cas de mauvais fonctionnement ou en cas de doute, n'essayez surtout pas de réparer le radiateur vous-même: vous risqueriez de provoquer un incendie ou de subir des chocs électriques.

Appelez le service clients De'Longhi.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	Assurez-vous qu'il est branché et que la prise électrique fonctionne.	Branchez-le sur le secteur.
	Vérifiez l'absence d'obstruction.	Enlevez l'obstruction et laissez refroidir l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le service clients De'Longhi.
	La température est réglée trop basse.	Réglez la température à une position plus élevée.