

MISES EN GARDE



Danger!

- N'installez pas l'appareil juste au-dessous d'une prise de courant fixe.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de douches, baignoires, lavabos, piscines, etc.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un centre service agréé ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.



Attention!

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants entre 3 et 8 ans peuvent uniquement allumer/éteindre l'appareil, lorsque ce dernier est installé ou fixé à l'endroit prévu, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables sur l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher la fiche de l'appareil dans la

prise, régler et nettoyer l'appareil ou en effectuer l'entretien. **ATTENTION Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il est impératif de prendre toutes les précautions en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.**

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les risques liés à un réarmement accidentel du dispositif de sécurité, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de marche/arrêt externe (minuterie) ni branché sur un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie.



Danger brûlures!!

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les surchauffes, ne couvrez en aucun cas l'appareil en marche, cela pourrait provoquer une élévation dangereuse de la température.



Remarque :

- Utilisez l'appareil exclusivement en position verticale.
- N'utilisez pas de rallonge.
Si une rallonge est vraiment nécessaire, suivez attentivement les instructions du fabricant, sans jamais dépasser la puissance maximale indiquée sur la rallonge.
- Laissez un espace dégagé de 50 cm devant l'appareil, sans meubles ou autres objets.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4m².
- Avant de ranger l'appareil contrôlez qu'il est bien éteint et que la fiche est débranchée de la prise.
Ne pas le ranger dans un endroit poussiéreux.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher le linge. Ne bouchez pas les grilles d'entrée et de sortie de l'air (danger de surchauffe).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil contre un mur, un meuble, des rideaux, etc.

Fonctions de sécurité

- **Dispositif de sécurité:** l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui arrête le radiateur soufflant en cas de surchauffe accidentelle (obstruction des grilles d'entrée et de sortie de l'air, moteur qui ne tourne pas ou qui tourne lentement).

Pour remettre l'appareil en marche, débranchez-le quelques minutes, supprimez la cause de la surchauffe et rebranchez-le. Si l'appareil continue à ne pas fonctionner contactez le SAV De'Longhi le plus proche.

- **Dispositif de sécurité anti-basculement:** un dispositif de sécurité anti-basculement arrête l'appareil si celui-ci se renverse ou s'il n'est pas parfaitement stable, pour plus de sécurité.

Une fois remis en position verticale, l'appareil se remet en marche automatiquement.

Élimination de l'appareil



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers, mais rapportez-le dans un centre de collecte agréé.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un appareil De'Longhi. Prenez le temps de lire attentivement cette notice. Elle vous permettra d'éviter tout risque et tout dommage aux personnes ou à l'appareil.

Pictogrammes utilisés dans cette notice

Les consignes importantes sont signalées par les pictogrammes ci-dessous.

Il est important de respecter ces consignes. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des risques de décharges électriques, de graves blessures, de brûlures, d'incendie ou des dommages à l'appareil.



Danger!

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des lésions par choc électrique qui peuvent être mortelles.



Attention!

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.



Danger brûlures!!

L'observation peut être ou est la cause de brûlures même graves.



Remarque :

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

DESCRIPTION

(pag. 3)

- A Minuterie
- B Thermostat
- C Sélecteur de fonctions
- D Lampe témoin
- E Interrupteur à pédale (seulement sur certains modèles)
- F Base orientable (seulement sur certains modèles)

UTILISATION

Raccordement électrique

- Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indiquée en V sur la plaque signalétique et que l'installation électrique supporte la puissance indiquée sur cette plaque.
- CET APPAREIL EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2004/108/CE SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

Installation

L'appareil peut être utilisé dans sa configuration portable ou fixé au mur, s'il est doté de support. Les modèles à base motorisée ne peuvent pas être fixés au mur. Pour la fixation murale, procédez de la façon suivante:

- Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bains, respectez le «volume de protection» (voir fig.1) et installez-le loin des robinets, lavabos, douches, etc.
- Fixez le support mural en respectant les mesures minimales indiquées fig. 2.
- Insérez l'appareil dans le crochet supérieur du support et tournez-le légèrement jusqu'à l'accrocher à l'ergot inférieur du support (fig. 3).



Remarque: si vous n'envisagez pas la fixation murale, évitez d'accrocher le support à l'appareil.

Fonctionnement et utilisation

MODÈLES AVEC SÉLECTEUR DE FONCTIONS ET THERMOSTAT

Avant de brancher l'appareil, vérifiez s'il est éteint.

1. Branchez l'appareil, la lampe témoin s'allume. Si votre appareil est doté d'une minuterie programmable, consultez le paragraphe « Modèles avec minuterie 24 heures ». Toutefois, si vous souhaitez faire fonctionner l'appareil sans programmation, déplacez tous les crans de la minuterie vers l'extérieur.
2. Tournez le bouton du thermostat jusqu'à la position max.
3. **Utilisation d'été (seulement ventilation) :** tournez le sélecteur de fonctions sur
4. **Fonctionnement à puissance min:** tournez le sélecteur de fonctions sur **1** (dans les modèles dotés de 2 vitesses de ventilation, la vitesse du ventilateur est minimum)
5. **Fonctionnement à puissance moy.:** mettez le sélecteur de fonctions sur **2** (sur les modèles dotés de 2 vitesses de ventilation, la vitesse du ventilateur est maximum).
6. **Fonctionnement à la puissance max.:** mettez le sélecteur de fonctions sur **3** (vitesse de ventilation maximum).
7. **Arrêt:** mettez le sélecteur de fonctions sur **"0"**.



Remarque: Sur les modèles dotés de 2 niveaux de puissance seulement, la position 2 correspond à la puissance maximum.

Réglage du thermostat

Mettez le thermostat sur la position maximum. Une fois que la pièce aura atteint la température désirée, tournez lentement le bouton du thermostat en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au dé clic (le ventilateur s'éteint). La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonction hors gel

Le sélecteur de fonctions étant sur 3 et le thermostat sur ✱, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5 °C, évitant le gel et consommant un minimum d'énergie.

Modèles avec seulement le thermostat

L'appareil se met en marche en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt sur le maximum. Pour arrêter complètement l'appareil, tournez le bouton en sens inverse jusqu'au minimum et débranchez l'appareil.

MODÈLE AVEC MINUTERIE 24 HEURES

Après avoir réglé le thermostat et le sélecteur de fonctions dans la position désirée, procédez comme suit pour programmer le chauffage:

- tournez le cadran de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre afin de faire correspondre la flèche imprimée sur la minuterie ▲ avec le numéro correspondant à l'heure actuelle.
- Réglez les périodes de temps durant lesquelles vous souhaitez que l'appareil fonctionne en poussant les crans vers l'extérieur. Chaque cran correspond à une période de 30 minutes.

LA MINUTERIE REPRÉSENTE LES PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT SUIVANTES :

DE 10H00 À 12H00 : MARCHÉ

DE 12H00 À 18H00 : ARRÊT


DE 18H00 À 20H00 : MARCHÉ

DE 20H00 À 10H00 : ARRÊT

CRANS EN POSITION « ON » (MARCHÉ)

FLÈCHE SUR L'HEURE ACTUELLE 10H00

CRANS EN POSITION « ON » (MARCHÉ)

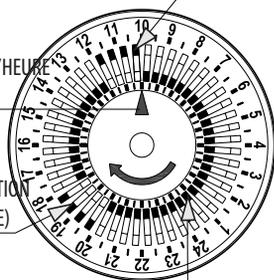

CRANS EN POSITION « OFF » (ARRÊT)

Ainsi programmé, l'appareil fonctionnera automatiquement tous les jours selon l'horaire établi.

i Remarque: si vous désirez faire fonctionner l'appareil sans programmation, poussez tous les crans vers l'extérieur.

MODÈLES AVEC BASE ORIENTABLE (INTERRUPTEUR GÉNÉRAL À PÉDALE)

Certains modèles sont dotés de base orientable et d'interrupteur général à pédale.

L'appareil peut être orienté manuellement à droite et à gauche sur un angle d'environ 30° de manière à diriger le flux d'air dans la direction désirée. Pour mettre l'appareil en marche, après avoir réglé le bouton du thermostat et le sélecteur de fonctions (éventuellement la minuterie aussi) comme décrit précédemment, appuyez sur la pédale située sur la base. Pour arrêter l'appareil il suffit de rappuyer sur la pédale.

Important : l'appareil ne démarre que si vous appuyez sur la pédale.

MODÈLES DOTÉS DE BASE TOURNANTE MOTORISÉE

Certains modèles sont dotés de base tournante motorisée. Pour diffuser le flux d'air sur une zone plus vaste, appuyez sur la pédale. L'appareil ainsi activé oscillera à droite et à gauche. Pour arrêter l'oscillation dans la direction désirée, il suffit de rappuyer sur la pédale. Les modèles à base motorisée sont dotés d'un dispositif anti-renversement qui éteint l'appareil en cas de chute. Pour redémarrer l'appareil, il suffit de le remettre debout.

ENTRETIEN

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie de l'air
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants pour nettoyer l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

Voir plaque signalétique

Puissance absorbée

„