

## DESCRIPTION

- A** Touche ON/STAND-BY
- B** Touches réglage +/-
- C** Touche oscillation
- D** Touche fonction ECO PLUS
- E** Touche minuterie
- F** Touche MODE (sélection du mode de fonctionnement)
- G** Lampe témoin
- H** Grille d'entrée de l'air avec filtre
- I** Récepteur de la télécommande (seulement sur certains modèles)

## UTILISATION

### Installation

L'appareil peut être utilisé sur n'importe quel plan d'appui pourvu qu'il soit horizontal.

Ne surchargez pas le circuit électrique et évitez d'utiliser la même prise pour d'autres appareils.

### Raccordement électrique

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique et que la prise et l'installation sont adaptés à la charge électrique demandée.

### Fonctionnement et utilisation

- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- L'appareil émet un signal sonore et la lampe témoin (G) s'allume et reste allumée pendant toute la durée de fonctionnement de l'appareil. L'appareil passe en mode veille.
- Appuyez sur la touche ON/STAND-BY (A) pour allumer l'appareil qui commencera à chauffer selon les programmations prédéfinies.
- Appuyez sur la touche MODE (F) pour sélectionner l'une des fonctions suivantes disponibles:
  - **Ventilation**  Dans ce mode, seul le ventilateur fonctionne et l'appareil ne chauffe donc pas la pièce.
  - **Hors gel**  Dans ce mode, l'appareil maintient la pièce à une température de 7°C pour empêcher le gel.
  - **Chauffage 1 et Chauffage 2** Dans ce mode, il est possible de choisir la température désirée en appuyant sur les touches de réglage + et - (B).
  - **Chauffage 1 (niveau de puissance minimum) :** L'appareil fonctionne à la puissance minimum et réduisant au minimum la consommation d'énergie.

- **Chauffage 2 (niveau de puissance maximum) :** L'appareil fonctionne à la puissance maximum pour chauffer rapidement la pièce.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche ON/STAND-BY (A). L'écran pourrait afficher un compte à rebours pendant 6 secondes environ.

 **Remarque:** l'écran peut afficher la température en degré °C et en degrés °F.

Pour changer l'unité de mesure de la température, tenez enfoncée la touche + pendant quelques secondes, puis relâchez-la.

### Fonction ECO PLUS

Dans ce mode, l'appareil régule automatiquement le niveau de puissance utilisé pour garantir le meilleur degré de confort et en réduisant en même temps les consommations d'énergie. La température maximum réglée est de 26 °C. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche ECO PLUS (D).

### Touche oscillation

Si vous souhaitez que l'appareil distribue le flux d'air sur une surface plus grande, appuyez sur la touche oscillation (C) . L'appareil commencera à osciller à droite et à gauche. Pour arrêter l'oscillation dans la position désirée, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche oscillation (C).

### MINUTERIE NUMÉRIQUE 24H

Cette fonction peut être activée à partir de n'importe quel mode de fonctionnement.

**Retard de mise en marche:** avec l'appareil en position STAND-BY, appuyez sur la touche minuterie (E) . L'écran affiche le symbole  et le temps restant avant la mise en marche de l'appareil.

Pour régler la minuterie, utilisez les touches de réglage + et - (B), puis attendez quelques secondes pour la prise en compte de la programmation. L'écran affiche à nouveau  pour le mode veille et le symbole  pour indiquer que la minuterie a été réglée. Lorsque l'heure programmée est atteinte, l'appareil se met en marche avec les mêmes réglages que ceux utilisés pendant la période de fonctionnement précédente.

**Retard de l'arrêt:** Avec l'appareil en marche, appuyez sur la touche minuterie (E) .

L'écran affiche le symbole  et le temps restant avant l'arrêt de l'appareil. Pour régler la minuterie, utilisez les touches de réglage + et - (B), puis attendez quelques secondes pour la prise en compte de la programmation. L'écran affiche à nouveau les réglages actuels et le symbole  pour indiquer que la minuterie a été réglée. Lorsque l'heure programmée est atteinte, l'appareil s'arrête automatiquement.

Si vous souhaitez revenir en mode de fonctionnement sans minuterie, appuyez deux fois sur la touche minuterie (E).  
Le symbole de la minuterie  disparaît de l'écran.

## Utilisation de la télécommande (seulement sur certains modèles)

Les fonctions de la télécommande correspondent à celles du panneau de commande. Pour la description des fonctions, voir la section « Fonctionnement et utilisation » à la page précédente.

### Introduction ou remplacement des piles

- La télécommande est dotée d'une batterie au lithium CR2032.

Pour faire fonctionner l'appareil, tirez la bande sur le couvercle des piles pour la retirer.

- Pour remplacer les piles, retirez le couvercle des piles en le tournant. Remplacez la pile en prenant soin de respecter la polarité correcte (voir figure 1).
- Remettez le couvercle en place en le tournant vers la position .
- Les piles usagées doivent être retirées et recyclées conformément à la loi en vigueur, car elles représentent un danger pour l'environnement.

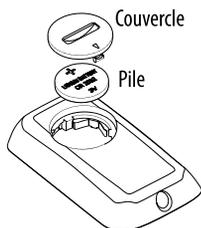


Fig. 1

## ENTRETIEN

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.
- Nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie de l'air à l'aide d'un aspirateur pendant la saison d'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ou de solvants pour le nettoyage de l'appareil.
- Le filtre anti-poussière qui retient les impuretés de l'air aspiré dans la pièce est intégré à la grille arrière amovible. Pour nettoyer le filtre, retirez la grille arrière en la tirant vers l'extérieur. Souffler légèrement dessus puis remonter la grille sur l'appareil.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Affichage message <i>PF</i> et émet un signal sonore	Le capteur de température ne fonctionne pas correctement	Veillez contacter le service après vente
L'appareil ne s'allume pas	Vérifier que la fiche est correctement branchée dans la prise de courant  L'allumage automatique est activé  La température ambiante a atteint la température programmée	Brancher la fiche  Attendre l'heure programmée ou appuyer deux fois sur le bouton (E) pour désactiver l'allumage automatique puis sur le bouton (A)  Utiliser le bouton "+" pour augmenter la température
L'appareil s'arrête brusquement	Vérifier que la fiche est correctement branchée dans la prise de courant  La température programmée a été atteinte ou parce que le temps programmé sur la minuterie s'est écoulé	Brancher la fiche
Un voyant vert clignote et l'appareil est éteint	L'interrupteur anti-basculement est activé.	S'assurer que l'appareil est en position verticale sur une surface plane. Au cas où l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après vente
"Ht" clignote sur l'écran	La température intérieure est trop élevée. La grille d'entrée ou de sortie d'air est obstruée	Vérifier que l'appareil soit correctement positionné tout en respectant les distances minimales de sécurité avec le mur, ou tout objet, comme indiqué dans le mode d'emploi, autrement, placer correctement l'appareil  Retirer toute obstruction  Débrancher l'appareil et le laisser refroidir. Après quelques minutes, rebrancher l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service après-vente