


BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Il peut être positionné soit sur le plan de travail soit sur un chariot mobile. Il nécessite seulement d'une prise de courant 120V (60 Hz) tripolaire connectée à une mise à terre efficace.

MISE A TERRE

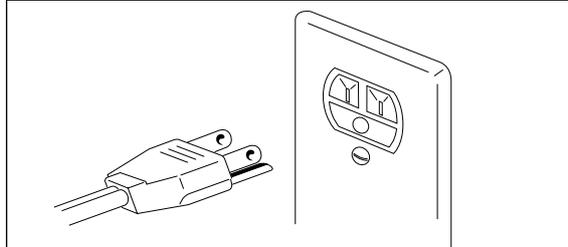

S'ASSURER QUE LA PRISE SOIT POURVUE D'UNE MISE A TERRE EFFICACE

Cet appareil doit être connecté à un mise à terre. En cas de court-circuit, la mise à terre réduit le risque d'électrocution en donnant au courant la possibilité de s'échapper par ce fil.

Cet appareil est muni d'un cordon ayant un fil de mise à terre et d'une fiche munie aussi de mise à terre.

La fiche doit être branchée seulement à une prise munie de mise à terre et installée correctement.

IMPORTANT: LA MAUVAISE UTILISATION DE LA FICHE AVEC MISE A TERRE PEUT CAUSER LE RISQUE D'ELECTROCUTION.

Si vous n'êtes pas sûr que vos prises soient munies de mise à terre, faites contrôler le circuit électrique par un électricien qualifié.

Si vous devez utiliser un cordon prolongateur, utilisez toujours un cordon à trois fils muni d'une fiche à trois dents avec mise à terre, et d'une prise correspondant à la fiche de l'appareil même.


- La longueur du cordon a été calculée de façon à réduire les risques d'emmêlement et de façon à éviter que l'on ne trébuche dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utilisez un prolongateur d'une intensité minimale de 15 ampères et d'une tension minimale de 120 volts. Celui-ci doit être homologué UL/CSA.
- Vous trouverez un cordon prolongateur de 15 ampères, d'une longueur de 6 pieds, en vente dans les centres de service après-vente autorisés. Si vous utilisez un cordon prolongateur, assurez-vous qu'il ne traîne pas sur la surface de travail, ou qu'il ne pende pas à un endroit où quelqu'un pourrait le heurter ou trébucher dessus par accident.
- Manipulez le cordon avec soin pour en prolonger la durée. Evitez les mouvements brusques et ne lui imposez pas de tension au niveau de la fiche ou sur le point de rattachement à l'appareil.

TABLEAU DE CONVERSION

°C	°F
120	250
135	275
150	300
163	325
177	350
190	375
205	400
218	425
233	450

DESCRIPTION

- A Bouton TEMPERATURE
- B Bouton OVEN ON/TOAST COLOR
- C Lampe témoin
- D Porte en verre
- E Résistance inférieure
- F Grille
- G Lèche-frite
- H Résistance supérieure
- I Glissière supérieure
- J Glissière inférieure
- K Plateau ramasse-miettes ouvrant
- L Grille diététique

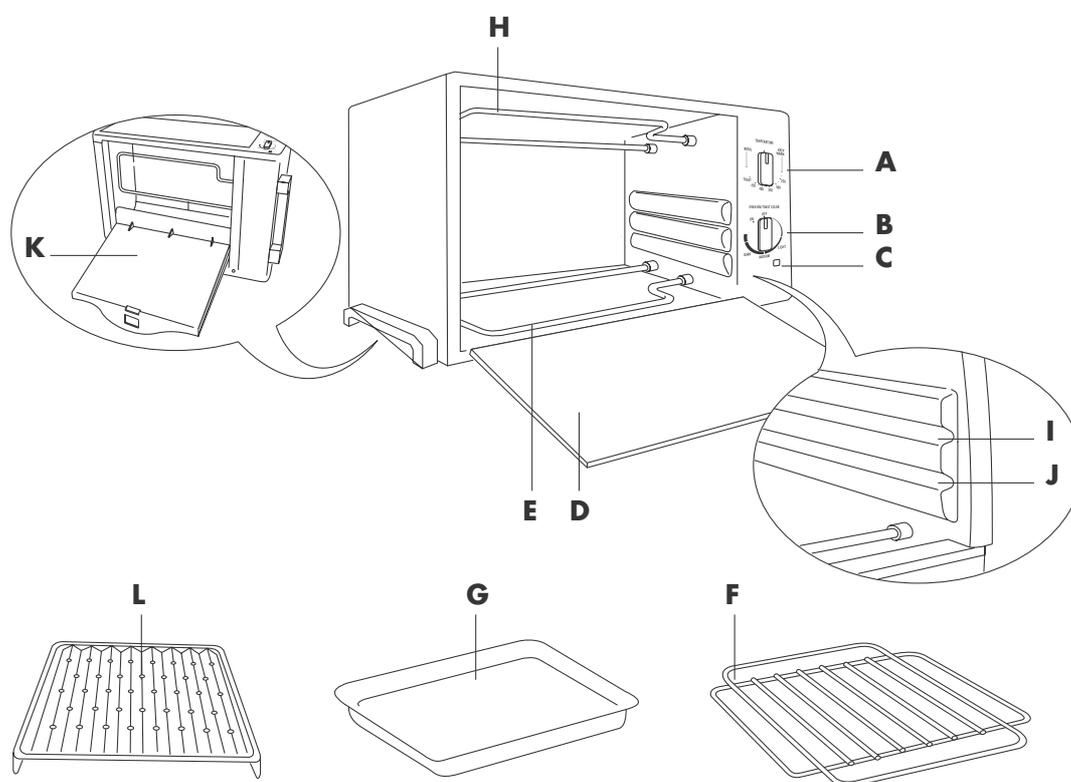

CONSIGNES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique quel qu'il soit, il est impératif de respecter quelques règles fondamentales. En particulier:

1. **LISEZ TOUT LE MODE D'EMPLOI**
2. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
3. Avant d'utiliser l'appareil, éloignez-le de 2" (5/10 cm) du mur et de tout objet sur le même plan. Retirez ce qui est éventuellement posé dessus. Évitez de l'utiliser sur des surfaces que la chaleur pourrait détériorer.
4. Afin d'éviter les chocs électriques, ne mettez pas l'appareil dans l'eau. Pour le nettoyage, suivez les instructions.
5. En présence d'enfants, redoublez de prudence car la porte et les parois métalliques du four deviennent très chaudes. Ne laissez pas les enfants ni les personnes incapables utiliser l'appareil sans surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
6. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas. Avant de débrancher, mettez toujours le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" et le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".
Laissez refroidir l'appareil avant de monter ou de démonter des pièces.
7. N'utilisez pas l'appareil si le cordon, ou la fiche, est abîmé, ni après un dysfonctionnement, ni s'il a été en quelque sorte détérioré. Apportez l'appareil au Centre de service agréé le plus proche, où il sera examiné et éventuellement réglé ou réparé.
8. L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer des accidents.
9. Évitez de l'utiliser en plein air.
10. Évitez de laisser pendre le cordon d'alimentation du plan de travail ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
11. Évitez d'installer l'appareil sur ou à proximité de feux à gaz ou électriques.
12. Manipulez l'appareil très prudemment s'il contient de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
13. Si la fiche chauffe, adressez-vous à un électricien qualifié.
14. L'appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu.
15. Soyez très prudent lorsque vous retirez la lèchefrite et quand vous videz la graisse chaude.
16. Évitez les tampons métalliques pour nettoyer l'appareil. Des morceaux pourraient s'en détacher, toucher des pièces électriques et provoquer des décharges.
17. Pour un fonctionnement sûr de votre four, n'introduisez jamais d'aliments ni d'ustensiles de trop grands.
18. Pendant son fonctionnement, l'appareil ne doit pas être couvert ni entrer en contact avec une matière inflammable (rideaux, étoffes, revêtement mural, etc.) cela pourrait provoquer un incendie.
19. **ATTENTION : Ne laissez jamais le four marcher sans surveillance (surtout quand vous faites rôtir ou griller).**
20. Quand vous grillez, la lèchefrite et la grille doivent être utilisées en suivant les instructions page 14.
21. Faites très attention quand vous utilisez des récipients autres que des plats à four en verre, métal ou céramique.
22. Lorsque le four n'est pas en marche, ne mettez rien dedans, à part les accessoires recommandés par le fabricant.
23. Ne mettez dans/sur le four aucune des matières suivantes : papier, carton, plastique et similaires.
24. Ne tapissez aucune partie du four avec du papier aluminium. Cela pourrait provoquer une surchauffe du four.
25. Pour arrêter le four, tournez le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" et le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".

Cet appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique.





CONSERVEZ CETTE NOTICE

ATTENTION : après avoir déballé l'appareil, vérifiez si la porte est en parfait état.

La porte est en verre, donc elle est fragile. Si elle est visiblement ébréchée, griffée ou rayée, il est conseillé de la faire remplacer.

Pendant l'utilisation, les opérations de nettoyage et les déplacements de l'appareil, évitez de claquer la porte, de la heurter violemment et de verser des liquides froids sur le verre chaud.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

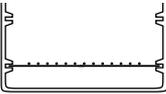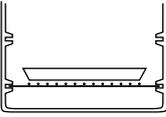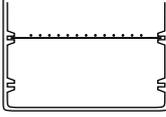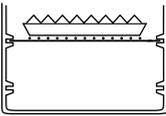
Programme	Position bouton TEMPERATURE	Position bouton OVEN ON/ TOAST COLOR	Position grille et accessoires	Notes/Conseils
Maintien au chaud	KEEP WARM	ON		-
Cuisson four traditionnel	250°F - 450°F	ON		Utiliser la lèchefrite (G) posé sur la grille (F).
Toast	TOAST	LIGHT/MEDIUM/DARK		Idéale pour griller les tranches de pain
Cuisson au gril	BROIL	ON		Idéal pour toutes les grillades traditionnelles : hamburgers, hot dogs, brochettes, etc. pain grillé.

UTILISATION DES COMMANDES


Bouton TEMPERATURE (A)

Sélectionnez la température désirée de la façon suivante:

- Pour maintenir les aliments au chaud (voir page 15): Bouton sur "KEEP WARM".
- Pour cuisson traditionnelle (voir pages 15-16):Bouton de 250°F à 450°F
- Pour griller (voir page 16-17):Bouton sur "TOAST".
- Pour tous les types de grillage (voir page 17):Bouton sur "BROIL".

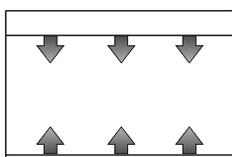

**CUISSON
TRADITIONNELLE/TOAST**
(seulement résistance supérieure et résistance inférieure en marche)

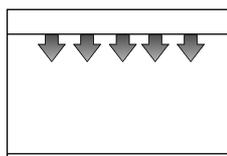

BROIL
(seulement résistance supérieure en marche à la puissance maximale)

Bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B)

- Pour allumer le four:Tournez le bouton sur "ON".
- Pour programmer un grillage:Sélectionnez "LIGHT", "MEDIUM" ou "DARK".
- Pour arrêter le four:Ramenez le bouton sur "OFF".

Lampe Témoin (C)

Le témoin allumé indique que le four est en marche.

UTILISATION DU FOUR

Conseils

- Pour les cuissons chaleur tournante, four traditionnel et gril, il est conseillé, pour obtenir un résultat parfait, de préchauffer le four pendant 5 minutes à la température désirée.
- Les temps de cuisson dépendent de la qualité des produits, de la température des aliments et du goût personnel.
Les temps indiqués dans les tableaux (voir page 16) sont indicatifs et peuvent subir des variations. Ils ne tiennent pas compte du temps nécessaire pour préchauffer le four.
- Pour la cuisson de surgelés, consultez les temps conseillés sur l'emballage des produits.

Maintien au chaud (KEEP WARM)

- Tournez le bouton TEMPERATURE (A) sur "KEEP WARM".
- Tournez le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "ON".
- Insérez la grille (F) dans la glissière inférieure (J) et posez dessus l'assiette contenant l'aliment.
- Pour terminer l'opération, ramenez manuellement le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" et le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".

Il est conseillé de ne pas laisser longtemps les aliments dans le four, ils pourraient se dessécher.


Cuisson four traditionnel

- Insérez la grille (F) dans la glissière inférieure (J).
- Sélectionnez la température désirée à l'aide du bouton TEMPERATURE (A).
- Tournez le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "ON".
- Préchauffez le four pendant 5 minutes et introduisez l'aliment.
- À la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" et le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".


Programme	Bouton TEMPERATURE	Temps	Grille position	Observations et conseils
Pizza	425°F	17 min.	inférieure	Utilisez la lèchefrite.
Pain	400°F	25 min.	"	Utilisez la lèchefrite huilée.
Lasagne	425°F	20 min.	"	Utilisez un plat allant au four, tournez après 10 min.
Macaroni gratinés	425°F	20 min.	"	Tournez le moule à mi-cuisson.
Poulet	400°F	70-80 min.	"	Utilisez la lèchefrite, tournez après 38 min environ.
Rôti de porc	400°F	70 min.	"	Utilisez la lèchefrite, tournez après 35 min environ.
Roulade de viande	350°F	55 min.	"	Utilisez la lèchefrite, tournez après 30 min environ.
Truite	400°F	35 min.	"	Utilisez la lèchefrite, tournez après 16 min.
Calmars farcis	400°F	30 min.	"	Utilisez un plat allant au four, tournez à mi-cuisson.
Pommes de terre rôties	400°F	50 min.	"	Utilisez la lèchefrite, tournez 2 fois.
Tomates gratinées	400°F	40 min.	"	Utilisez une lèchefrite huilée et tournez après 20 min.
Courgettes au thon	400°F	40 min.	"	Utilisez une lèchefrite huilée et tournez après 20 min.
Tarte confiture	350°F	40 min.	"	Utilisez la lèchefrite.
Strudel	350°F	40 min.	"	Utilisez la lèchefrite.
Biscuits	350°F	14 min.	"	Utilisez la lèchefrite.

Toast


- Les dimensions de la grille (G) permettent de griller 4 tranches de pain en même temps.
- Pour griller le pain, placez les tranches comme ci-dessous:

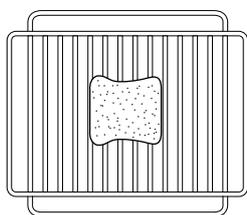

Griller une tranche

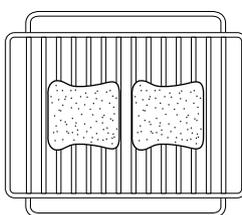

Griller deux tranches

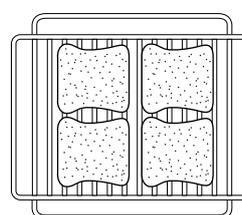

Griller quatre tranches

Pour les utilisations consécutives, réduisez le temps de grillage programmé.

Conseils pour griller le pain

Pour griller automatiquement pain, sandwiches, muffins, fougasses et gaufres surgelées, utilisez toujours la grille.

1. Insérez la grille (F) dans la glissière supérieure (I).
2. Disposez les aliments à griller au centre de la grille. Refermez la porte.
3. Tournez le bouton du TEMPERATURE (A) sur "TOAST".
4. Tournez le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors de la première utilisation, tournez le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur une valeur moyenne. Grillez quelques tranches de pain pour vérifier le degré. Éventuellement, réglez le bouton.
5. Lorsque vous grillez du pain, allumez les deux résistances (inférieure et supérieure) pour dorer des deux côtés en même temps.
Il peut se former de la condensation à l'intérieur de la porte en verre. Cela est normal. La condensation s'évaporerait pendant le grillage.
6. Un signal sonore indique la fin du temps programmé. Une fois le cycle terminé, les résistances s'éteignent automatiquement. Tournez le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".

Notes:

Ce four peut griller automatiquement à plusieurs degrés.

Si vous préférez un doré plus clair, interrompez le cycle automatique en tournant le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" pour arrêter le four sans le détériorer.

Si vous préférez un doré plus foncé, redémarrez le cycle en tournant le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la couleur désirée.

Après quoi, arrêtez manuellement le bouton TEMPERATURE (A) et le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) comme indiqué précédemment.

Un usage régulier du four vous permettra de régler au mieux selon le type de pain.

Conseils pour bien griller:

Les gros morceaux de pain et le pain surgelé demandent un réglage plus fort. Une seule tranche de pain demande un réglage plus léger que plusieurs tranches.

Cuisson au gril (BROIL)

- Insérez la grille (F) dans la glissière supérieure (I).
- Tournez le bouton TEMPERATURE (A) sur BROIL.
- Posez l'aliment à griller sur la grille diététique (L) insérée sur la lèchefrite (G) et posez le tout sur la grille (F).
- Refermez la porte.
- Tournez le bouton du OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "ON".
- À la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" et le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".
- Tournez la viande à mi-cuisson.

Programme	Bouton TEMPERATURE	Temps	grille	position Observations et conseils
Côte de porc	BROIL	26 min.	supérieure	Retournez après 14 min environ.
Saucisses de Frankfort	"	20 min.	"	Retournez après 11 min environ.
Hamburgers frais	"	25 min.	"	Retournez après 13 min environ.
Saucisses	"	26 min.	"	Retournez après 14 min environ.
Brochettes	"	26 min.	"	Retournez après 8, 15 et 21 minutes.

Pour gratiner des aliments déjà cuits, poser le plat directement sur la glissière supérieure (I). À la fin de la cuisson, ramenez manuellement le bouton OVEN ON/TOAST COLOR (B) sur "OFF" et le bouton TEMPERATURE (A) sur "•".

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un nettoyage fréquent évitera la formation de fumées et de mauvaises odeurs pendant la cuisson. Ne laissez pas la graisse s'accumuler dans l'appareil.

Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, débranchez le four et laissez-le refroidir.

Nettoyez la porte, les parois intérieures et les surfaces émaillées ou laquées du four avec une solution d'eau additionnée de détergent. Essuyez bien.

Pour nettoyer l'intérieur métallisé du four, n'utilisez jamais de produits corrosifs pour l'aluminium (détergents en sprays) et évitez de gratter les parois avec des objets pointus ou coupants.

Pour nettoyer la surface extérieure, utilisez toujours une éponge humide.

Évitez les produits abrasifs qui abîmeraient la peinture.

Veillez à ce qu'il ne pénètre pas d'eau ni de savon liquide dans les fentes au-dessus du four.

Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau.

Tous les accessoires peuvent être lavés comme de la vaisselle normale, à la main ou à la machine.

NETTOYAGE DU PLATEAU RAMASSE-MIETTES OUVRANT

Pour nettoyer le fond, ouvrir le plateau ramasse-miettes en pressant le ressort de retenue (fig. A et B) puis positionner le four verticalement. De cette façon, le nettoyage sera plus facile. Nettoyez le plateau après chaque utilisation pour éviter que les résidus donnent lieu à problèmes de fonctionnement du four.

Après le nettoyage, refermer le plateau ramasse-miettes en s'assurant qu'il soit accroché correctement.

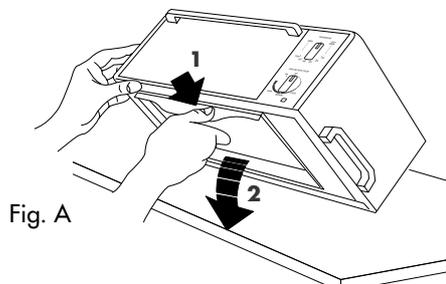


Fig. A

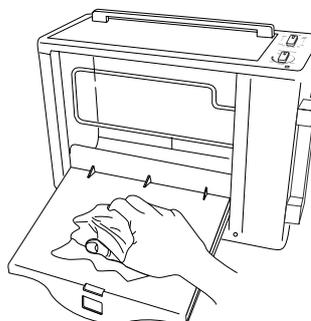


Fig. B

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique à tous les appareils ménagers de marques De'Longhi ou Kenwood.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

Nous garantissons que chaque appareil est exempt de vices de matériaux et de fabrication. Notre obligation, dans le cadre de cette garantie, est limitée à la réparation, à notre usine ou dans un centre de réparation agréé, de toutes les pièces défectueuses ou leurs composants. En cas de remplacement ou retour d'un produit, il doit être retourné tout port payé. Le modèle neuf ou réparé sera retourné aux frais de la société. Cette garantie ne s'applique que dans les cas où l'appareil est utilisé conformément aux instructions de l'usine qui l'accompagnent et sur un circuit électrique à courant alternatif (c.a.).

Combien de temps dure la garantie?

Cette garantie dure une (1) année à partir de la date d'achat indiquée sur votre reçu et s'applique uniquement à l'acheteur initial pour l'utilisation.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

Cette garantie ne couvre ni les défauts ou dégâts résultant de réparations ou altérations apportées à l'appareil en dehors de notre usine ou des centres de réparation agréés ni les appareils qui ont été soumis à un mauvais traitement, une mauvaise utilisation, une négligence ou des accidents. En outre, les dommages-intérêts directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ou de la rupture d'un contrat ou du non-respect de cette garantie ne sont pas recouvrables dans le cadre de cette garantie. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts directs ou indirects. Par conséquent, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Comment faire réparer l'appareil?

Si des réparations s'avèrent nécessaires, consultez les informations ci-dessous :

Résidents des États-Unis : Veuillez appeler notre ligne d'assistance sans frais au 1-800-322-3848 ou connectez-vous à notre site Web à www.delonghi.com. Pour tous les accessoires, les pièces détachées et les pièces de rechange, veuillez contacter notre service des pièces détachées au 1-800-865-6330.

Résidents du Canada : Veuillez appeler notre ligne d'assistance sans frais au 1-888-335-6644 ou connectez-vous à notre site Web à www.delonghi.com.

Résidents du Mexique : Veuillez consulter la déclaration de garantie limitée pour le Mexique.

Autres pays : Veuillez visitez www.delonghi.com.

Veillez consulter le dos du manuel pour connaître les adresses de De'Longhi.

La garantie ci-dessus remplace toutes les autres garanties et représentations explicites. Toutes les garanties implicites sont limitées à la période de garantie applicable établie ci-dessus. Cette limitation ne s'applique pas si vous concluez un contrat d'extension de garantie avec De'Longhi. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée des garanties implicites. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. De'Longhi n'autorise aucune personne ni société à assumer des responsabilités en association avec la vente ou l'utilisation de ses appareils.

Comment s'appliquent les lois de l'état ou de la province?

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre.