



Recommandations (conserver dans un endroit sûr) fr

1

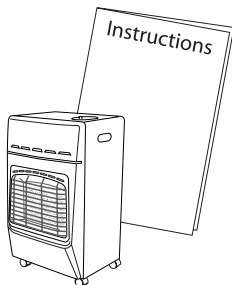


Le poêle doit **TOUJOURS** être utilisé conformément à la notice fournie avec l'appareil. Conserver cette notice en lieu sûr.

2

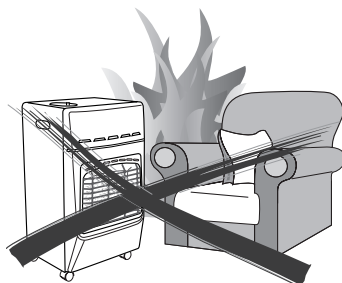


NE PAS placer le poêle près de fauteuils ou tissus.

3

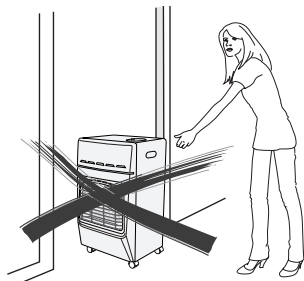


NE PAS déplacer le poêle d'une pièce à l'autre quand il est allumé. Les chocs et les secousses peuvent déclencher le dispositif de sécurité.

4

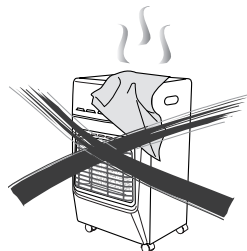


NE PAS poser d'habits ou autres objets sur le poêle car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil voire un incendie.

5

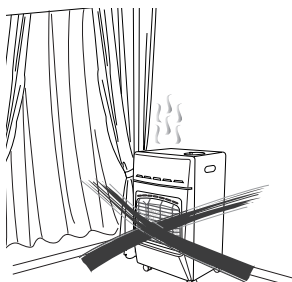

NE PAS placer le poêle le long d'un mur ou près de rideaux etc. Tourner **TOUJOURS** le poêle vers le centre de la pièce. Faire particulièrement attention si le poêle se trouve sur une surface sur laquelle il peut se déplacer s'il est heurté par un enfant ou un chien par exemple.

6

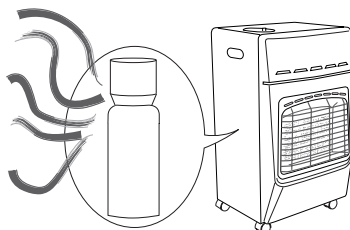

LES ÉVENTUELLES FUITES DE GAZ PEUVENT ÊTRE DÉTECTÉES PAR LEUR ODEUR

En cas de suspicion de fuite de gaz fermer le robinet de la bouteille. **NE PAS** débrancher le détendeur. Éteindre toutes les flammes. Contrôler tous les raccords. Ouvrir le gaz lentement et vérifier tous les raccords avec de l'eau savonneuse ou un détergent liquide. La formation de bulles indique qu'il y a une fuite. En cas de fuite fermer le gaz et contacter un professionnel spécialisé. **NE PAS** utiliser le poêle avant de l'avoir fait contrôler par un professionnel qualifié.


INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit De'Longhi. Prenez le temps de lire attentivement cette notice. Elle vous permettra d'éviter tout risque et tout dommage aux personnes ou à l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil doit être équipé d'un tuyau en caoutchouc avec une pression de sortie de 28 à 30 mbar; s'ils ne sont pas fournis avec l'appareil s'adresser au fournisseur de gaz local ou à un revendeur agréé.
- Cet appareil rejette ses gaz de combustion dans la pièce où il est utilisé. Par conséquent il n'est possible d'utiliser l'appareil que dans des pièces bien aérées, munies de deux ouvertures permanentes donnant sur l'extérieur, d'au moins 12 cm de diamètre chacune (ou tout au moins ayant une surface pas inférieure à 105 cm², conformément aux normes locales en vigueur). Les ouvertures doivent être protégées par des grilles et placées l'une près du sol, l'autre près du plafond.
- Cet appareil NE DOIT PAS être utilisé dans des appartements à haut plafond, sous-sols, salles de bains, chambres et pièces ayant un volume inférieur à 42m³ (24m³ si ce sont des pièces de séjour).
- S'assurer que l'installation est conforme aux normes en vigueur.
- Ne pas installer l'appareil dans des locaux où l'air peut contenir du gaz, de l'essence ou du soufre, ni à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas utiliser à bord de véhicules, par exemple caravanes ou camping-cars.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il est impératif de respecter les distances minimales suivantes par rapport aux murs: 20 cm sur les côtés, 150 cm devant.
- NE PAS UTILISER LE POÊLE EN HAUTE MONTAGNE.
- UTILISER CET APPAREIL UNIQUEMENT SUR UN SOL PLAN.
- NE PAS REMPLACER LA BOUTEILLE EN PRÉSENCE DE FLAMMES NUES.

- NE JAMAIS RECHERCHER LES FUITES AVEC DES ALLUMETTES OU DES FLAMMES NUES.
- La grille de protection a pour but d'éviter des risques d'incendie ou de brûlures; aucune de ses parties ne doit être retirée de façon permanente. Elle ne garantit pas une protection totale pour les enfants et les personnes handicapées.
- S'assurer que le panneau de protection de la bouteille soit correctement positionné avant d'allumer le poêle. Ne pas faire fonctionner le poêle sans le panneau arrière.
- Il est interdit d'utiliser le poêle si la bouteille n'est pas correctement placée dans son compartiment.

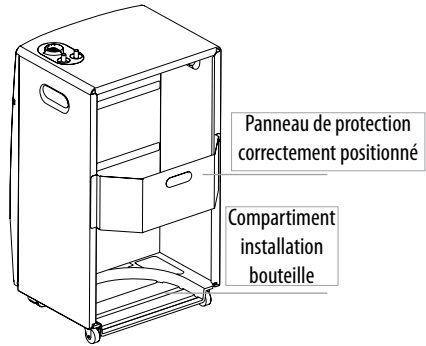

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Catégorie	Puissance Minimale	Puissance Maximale	Puissance Moyenne (uniquement mod. sans thermostat)	Pression du gaz
G30/G31	I3+	KW 1.50 g/h 109	KW 4.20 g/h 305	KW 2.85 g/h 207	28-30 mbar

Ces appareils sont prévus pour fonctionner au gaz butane/propane à la pression nominale de 28-30 mbar. Pour une bonne combustion du gaz une quantité d'air de 8,4 m³/h est nécessaire.

INSTALLATION

Détendeurs tuyaux et colliers

CONTRÔLER que le tuyau en caoutchouc soit bien inséré sur le raccord et soit solidement bloqué par des colliers (voir figure A).

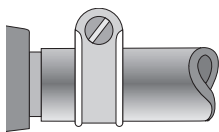


fig. A

Contrôler périodiquement la date de péremption et l'état du tuyau de caoutchouc. S'il est détérioré ou si la limite de péremption est dépassée le remplacer par un neuf de 400 mm de longueur et conforme aux normes en vigueur.

S'assurer que le tuyau passe dans le support (voir figure B).

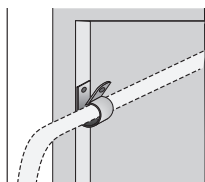


fig. B

Lors du raccordement du détendeur sur la bouteille éviter de plier, tordre ou pincer le tuyau de caoutchouc.

Utiliser uniquement des détendeurs de 28-30 mbar conformes aux normes en vigueur.

Pour le raccordement du détendeur sur la bouteille se reporter aux instructions spécifiques du détendeur.

Installation/remplacement de la bouteille

Il est possible d'utiliser une bouteille de 15 kg maximum (diamètre maximal 310 mm, hauteur maximale 650 m).

NE PAS REMPLACER la bouteille en présence de flammes.

Utiliser la bouteille uniquement et exclusivement en position verticale. Pour changer la bouteille fermer le robinet d'arrêt de la bouteille, retirer le panneau de protection et retirer la bouteille du compartiment.

Si on utilise un détendeur à raccord vissable, dévisser le détendeur et le retirer. Vérifier que le joint est en bon état, en cas de doute le remplacer. Raccorder la nouvelle bouteille et visser énergiquement le détendeur.

Ouvrir le robinet de la bouteille et vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Refermer le robinet, placer la bouteille de gaz dans le compartiment prévu et remettre le panneau en place.

Ventilation des pièces

UTILISER EXCLUSIVEMENT DANS DES PIÈCES BIEN VENTILÉES
Prévoir une aération adaptée de la pièce où est utilisé le poêle. Cela permet d'éliminer les produits de combustion et garantit le renouvellement de l'air. (voir chapitre "Recommandations" pour plus de précisions).

- Le poêle est muni de dispositifs de sécurité qui se déclenchent en cas de mauvais fonctionnement.

En cas d'extinction accidentelle de la flamme pilote ou en cas de mauvaise aération de la pièce, le dispositif de sécurité bloque l'arrivée de gaz, et éteint le poêle. En cas de déclenchement des dispositifs de sécurité, vérifier les aérations de la pièce avant de rallumer le poêle.

UTILISATION

Instructions pour le fonctionnement (version manuel, IR3010)

Allumer le poêle

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz.
- Mettre le bouton de réglage sur et appuyer à fond pendant 10 secondes.
- Tout en maintenant pressé le bouton de réglage appuyer sur le bouton piézo 2 ou 3 fois jusqu'à ce que la flamme pilote s'allume. Quand la flamme pilote est allumée continuer à appuyer sur le bouton pendant 20 secondes pour permettre au thermocouple de se réchauffer, puis relâcher.
- Si après avoir relâché le bouton la flamme s'éteint, recommencer comme au point précédent.
- Pour sélectionner la puissance voulue appuyer légèrement et tourner le bouton selon les indications suivantes:
 - (flamme petite) puissance minimale,
 - (flamme moyenne) puissance moyenne,
 - (flamme grande) puissance maximale

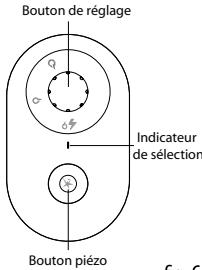


fig. C

- Si après avoir relâché le bouton la flamme s'éteint, recommencer comme au point précédent.
 - Tourner le bouton thermostat et le mettre sur la position 6 (voir figure D).
 - Quand la pièce a atteint une température confortable tourner lentement le thermostat vers la position minimum jusqu'à entendre un clic ou jusqu'à ce que les deux brûleurs extérieurs s'éteignent.
- Le poêle s'allumera ou s'éteindra de façon à maintenir la température voulue.

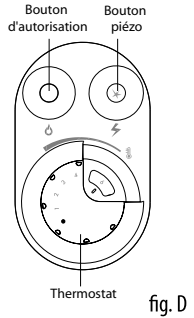


fig. D

Éteindre le poêle

- Pour éteindre le poêle mettre le thermostat sur "●" puis fermer le robinet de la bouteille.

⚠ Attention! L'appareil n'est complètement éteint que lorsque le robinet de la bouteille est fermé. Lorsqu'on relâche le bouton d'autorisation après l'allumage celui-ci doit revenir à sa position initiale. Si ce n'est pas le cas fermer le gaz et appeler le centre d'assistance. Ne pas faire fonctionner le poêle si le bouton reste enfoncé.

Éteindre le poêle

⚠ Attention! Pour éteindre le poêle fermer le robinet de la bouteille. L'appareil n'est complètement éteint que lorsque le robinet de la bouteille est fermé. Lorsqu'on relâche le bouton d'allumage celui-ci doit revenir à sa position initiale. Si ce n'est pas le cas fermer le gaz et appeler le centre d'assistance. Ne pas faire fonctionner le poêle si le bouton reste enfoncé.

Instructions pour le fonctionnement (version avec thermostat, IR3020)

Allumer le poêle

- Appuyer sur le bouton d'autorisation et le maintenir pressé pendant environ 10 secondes.
- Tout en maintenant pressé le bouton d'autorisation appuyer sur le bouton piézo (bouton d'allumage) deux ou trois fois pour allumer la flamme. Lorsque la flamme est allumée continuer à appuyer sur le bouton d'autorisation pendant une quinzaine de secondes puis le relâcher.

ENTRETIEN

Dépoussiérer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide uniquement quand il est éteint et froid.

Ne pas utiliser de solvants ou de détergents abrasifs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps le couvrir et le ranger dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Pour tout problème technique et d'entretien s'adresser à votre revendeur agréé.

Un contrôle d'entretien doit être effectué tous les 2 ou 3 ans.

Pour de plus amples renseignements s'adresser au revendeur agréé le plus proche.