

Consignes fondamentales de sécurité



Risque de décharges électriques !

L'appareil fonctionnant à l'électricité, il peut générer des décharges électriques.

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne touchez pas l'appareil les mains humides.
- N'utilisez pas l'appareil les pieds nus ou mouillés.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- **Modèles avec enrouleur de cordon :** déroulez complètement le cordon. Il doit être enroulé après le repassage. Ne sortez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge. La marque jaune, avant la rouge, indique qu'il n'y a presque plus de cordon.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation ni l'appareil pour débrancher celui-ci.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par une autre prise de type approprié, par un technicien qualifié. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples ou des rallonges.
- Pour remplir ou ajouter de l'eau, arrêtez la centrale en tournant le bouton B1 avec l'interrupteur et débranchez-la.
- Afin d'éviter tout risque, le cordon d'alimentation éventuellement abîmé devra être remplacé exclusivement par le Fabricant ou par son SAV.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- **Avant toute utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle de la plaque signalétique de l'appareil. Branchez l'appareil exclusivement sur des prises de courant d'une intensité minimale de 10 A et munies d'une mise à la terre efficace.**



Les surfaces marquées avec ce symbole deviennent chaudes pendant l'utilisation.

- Ne dirigez pas la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- Ne laissez pas le fer branché sans surveillance. Assurez-vous que les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas entrer en contact avec l'appareil quand il est connecté ou se refroidit.
- Évitez de déplacer l'appareil pendant le fonctionnement.

- **ATTENTION :** le tuyau qui relie le fer à la chaudière peut devenir chaud.
- Évitez tout contact entre la semelle du fer et les fils électriques.



Attention

- Lors de la première utilisation, après avoir déballé l'appareil, vérifiez son intégrité. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste. Retirez la protection de la semelle.
- Éliminez les sacs en plastique, ils sont dangereux pour les enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que des personnes ayant des capacités réduites au niveau physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances si ils ont été supervisés ou instruits à propos de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils ont compris les risques encourus. Les enfants de devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance ne devra pas être effectuée par des enfants, sauf s'ils sont supervisés.



N'appuyez JAMAIS le fer sur la coque de l'appareil lorsque le repose-fer est retiré.

- Pendant l'utilisation placer l'appareil uniquement sur le plan de travail (par ex. planche à repasser ou table).
- Utilisez un repose-fer amovible sur la planche à repasser.
- L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable, qui résiste aux températures élevées.

Lorsque vous posez le fer sur son repose-fer, veillez à ce que celui-ci soit posé sur une surface stable.

- Ne reposez JAMAIS le fer en **position verticale** !
- Évitez d'utiliser le fer s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages visibles ou s'il fuit. Si la centrale tombe et qu'elle se

casse visiblement évitez de l'utiliser et apportez-la dans un centre de service agréé.

Utilisation conforme

- L'appareil ne doit être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage est jugé impropre et par conséquent dangereux.
- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés ou de réparations effectuées par du personnel non qualifié.

Description de l'appareil (A)

(* seulement certains modèles)

- A1 Repose-fer amovible
- A2 Logement du filtre adoucisseur
- A3 Levier blocage filtre anticalcaire
- A4 Réservoir d'eau
- A5* Touche de l'enrouleur de cordon
- A6 Câble d'alimentation
- A7* Logement du câble d'alimentation
- A8 Crochet de rangement du tuyau

Description du tableau de commande (B)

- B1 Bouton de mise en marche de l'appareil et de réglage de la vapeur
- B2 Voyants de sélection vapeur
- B3 Touche de confirmation de remplacement du filtre
- B4 Voyant de remplacement du filtre
- B5 Réglage dureté de l'eau

Description du fer à repasser (C)

- C1 Bouton vapeur
- C2 Voyant vapeur prête
- C3 Bouton thermostat

Description des accessoires (D)

- D1 Filtre adoucisseur
- D2 Bande réactive (total hardness test)

Quelle eau utiliser ?

Cet appareil est doté d'un filtre adoucisseur à base de résines, devant être introduit dans son logement, qui permet d'utiliser de l'eau du robinet. Les résines, en effet, réduisent la dureté de l'eau et prolongent ainsi la vie de l'appareil.



Évitez les substances chimiques et détergentes ou les additifs (eaux parfumées, essences, solutions détartrantes, etc.).



N'utilisez pas d'eaux minérales ni d'autres types d'eau (par ex. eau de pluie, eau de batterie, climatiseurs, etc.).



Attention !

- **L'appareil doit toujours fonctionner avec le filtre dans son logement. Si le filtre est colmaté, IL FAUT UTILISER DE L'EAU DÉMINÉRALISÉE.**

Première utilisation (page 4)

Lors de la première utilisation:

- effectuez le relevé de la dureté de l'eau et le réglage correspondant en tournant le régulateur de dureté de l'eau (B5) selon le résultat de la bande réactive (D2) ;
- plongez le filtre dans l'eau pendant au moins 5 minutes ;
- insérez le filtre anticalcaire fourni avec l'appareil et bloquez-le en mettant le levier sur ;
- tourner le bouton B1 en pos. .


Lors de la première utilisation, l'appareil peut produire un peu de fumée pendant quelques minutes et une odeur due au réchauffement et au séchage des colles utilisées pour l'assemblage. Il est conseillé d'aérer la pièce. Il est normal d'entendre le bruit de la pompe qui approvisionne le fer en eau. Quand le fer est en température, maintenez enfoncé le bouton vapeur afin que le circuit hydraulique se remplisse et commence l'émission de vapeur : cette opération sera plus rapide lors des utilisations suivantes.

Remplissage et utilisation (page 5)

Attention:

- Une fois l'eau terminée dans le réservoir, le bruit de la pompe augmente. Ce phénomène fait partie du fonctionnement de l'appareil. Il ne doit pas vous inquiéter : **il est conseillé de rajouter immédiatement de l'eau dans le réservoir.**
- **Pour repasser à sec**, n'appuyez pas sur le bouton vapeur.

Conseils de repassage

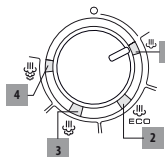

1. Idéal pour les vêtements qui nécessitent peu de vapeur.
2. Idéal pour de bons prestations de repassage avec une limitation maximale des consommations d'énergie et d'eau.
3. Idéal pour conserver d'excellentes performances de repassage en limitant les consommations d'eau et d'énergie.
4. Idéal pour les vêtements ou les plis difficiles à repasser.

Élimination



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais apportez-le dans un centre de collecte sélective agréé.

Résolution des problèmes fr

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez que l'appareil est correctement branché et tournez le bouton de mise en marche/réglage de la vapeur.
L'eau sort par les trous de la semelle du fer à repasser.	L'eau à l'intérieur du réservoir est presque terminée.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.
	Il y a de la condensation dans les tuyaux parce que la vapeur est soufflée pour la première fois ou que le fer n'a pas servi pendant un certain temps.	Appuyez plusieurs fois sur la touche vapeur hors de la planche à repasser. Cela permettra de chasser l'eau froide du circuit vapeur.
	Le bouton de réglage du thermostat du fer n'est pas dans la zone vapeur.	Placez le bouton de réglage du thermostat du fer dans la zone vapeur.
Des coulées brunes sortent de la semelle du fer à repasser.	Des produits chimiques anticalcaires ou des additifs ont été versés dans le réservoir d'eau.	Des produits chimiques anticalcaires ou des additifs ont été versés dans le réservoir d'eau.
	Le bouton de réglage du thermostat du fer n'est pas dans la zone vapeur.	Placez le bouton de réglage du thermostat du fer dans la zone vapeur.
Lors du premier allumage, de la fumée sort.	Certaines pièces sont traitées avec des colles/lubrifiants qui évaporent lors du premier chauffage.	Ce phénomène est parfaitement normal et il disparaîtra après quelques repassages.
L'appareil émet un bruit intermittent associé à des vibrations.	Il s'agit de la pompe qui aspire l'eau.	Ce phénomène est tout à fait normal.
	L'eau à l'intérieur du réservoir est presque terminée.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.
L'appareil ne produit pas de vapeur	Le circuit hydraulique est vide.	Cela se produit normalement lors de la première utilisation ou lors du changement du filtre. Tourner le bouton B1 en pos.  . Quand le fer est en température, maintenez enfoncé le bouton vapeur C1 afin que le circuit hydraulique se remplisse et commence l'émission de vapeur. Si le bruit persiste, débranchez votre centrale de repassage et adressez-vous à un Centre d'Assistance Technique agréé.
Avoir remplacé le filtre, le voyant de remplacement du filtre ne s'éteint pas.		Appuyer sur la touche "Anticalc Reset" pendant cinq secondes.
Présence de vapeur ou de bulles d'air dans le réservoir associées à un léger bruit.	Un système de sécurité libère la pression en excès.	Cela fait partie du fonctionnement normal de l'appareil.