

## 1. DESCRIPTION (page 3)

La terminologie suivante sera utilisée continuellement dans les pages suivantes.

### 1.1 Description de l'appareil

- A1. Couvercle réservoir à eau
- A2. Poignée extraction réservoir
- A3. Réservoir à eau
- A4. Chauffe-tasses
- A5. Douche chaudière
- A6. Interrupteur ON/OFF
- A7. Plateau d'appui pour tasses
- A8. Indicateur égouttoir plein
- A9. Égouttoir
- A10. Plateau pour mugs ou verres
- A11. Bouton vapeur
- A12. Buse à eau chaude/vapeur
- A13. Gicleur eau chaude/vapeur
- A14. Embout de sélection de la buse à cappuccino
- A15. Raccord tube eau chaude/vapeur

### 1.2 Description panneau de contrôle

- B1. Touche distribution une tasse
  - B2. Voyant fonctionnement intégré (blanc)
- B3. Touche distribution deux tasses
  - B4. Voyant fonctionnement intégré (blanc)
- B5. Touche fonction vapeur
  - B6. Voyant fonctionnement intégré (blanc)
  - B7. Voyant détartrage (orange)

### 1.3 Description des accessoires

- C1. Porte-filtre
- C2. Filtre 1 tasse (symbole  imprimé sous le filtre)
- C3. Filtre 2 tasses (symbole  imprimé sous le filtre)
- C4. Filtre dosettes (symbole  imprimé sous le filtre)
- C5. Doseur/tasse-mouture
- C6. Filtre adoucisseur eau (\*non inclus, peut être acheté auprès des centres d'assistance agréés)

## 2. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À EAU

### Nota Bene:

**Avant la première mise en marche de l'appareil**, laver soigneusement tous les accessoires et le réservoir à eau avec de l'eau chaude.

- 1. Extraire le réservoir en le tirant vers le haut (fig. 1).
- 2. Ouvrir le couvercle et remplir le réservoir d'eau fraîche et propre en faisant attention à ne pas dépasser l'inscription MAX.(fig.2) Réinsérer le réservoir en le pressant légèrement de sorte à ouvrir les clapets situés sur le fond du réservoir.

- 3. Plus simplement, le réservoir peut être rempli sans l'extraire en y versant de l'eau directement à l'aide d'une carafe.

### Attention:

Ne jamais mettre en marche l'appareil sans eau dans le réservoir ou sans réservoir.

### Nota Bene:

Il est tout à fait normal de trouver de l'eau dans le compartiment sous le réservoir; par conséquent ce compartiment doit être séché de temps en temps à l'aide d'une éponge propre.

## 3. PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE

Lors de la première utilisation il faut rincer les circuits internes de l'appareil comme suit :

- 1. Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF (fig. 3) : l'appareil effectue un autodiagnostic signalé par le clignotement en séquence des trois touches.
- 2. Les voyants  et  clignotent, ce qui indique que l'appareil est en train de préchauffer : lorsque les voyants arrêtent de clignoter et restent allumés fixes, l'appareil est prêt pour le rinçage du circuit.
- 3. Accrocher la coupelle porte-filtre à la machine (fig. 9).
- 4. Mettre un récipient ayant une capacité d'au moins 0,5 litres sous la douche chaudière (A5) et presser la touche . Répéter cette opération 5 fois.
- 5. Vider le récipient et le mettre sous la buse à eau chaude/vapeur (A12) (fig. 4).
- 6. Tourner la manette de distribution eau chaude vapeur sur la position  /  (fig. 5) et débiter de l'eau chaude jusqu'à ce que le réservoir à eau (A3) se vide ; puis refermer la manette en la tournant sur la position 0.

## 4. RÉGLAGES DU MENU PROGRAMMATION

Pour accéder au menu s'assurer que l'appareil soit prêt à l'usage, puis maintenir la touche  enfoncée pendant 10 secondes, jusqu'à ce que les trois touches clignotent en séquence : l'appareil est en mode programmation.

Procéder en programmant la machine comme souhaité ; pour quitter le menu programmation, attendre 15 secondes.

### Nota bene :

Si aucune sélection n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil redevient automatiquement prêt à l'usage.

### 4.1 Réglage de la température du café

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procéder de la façon suivante :

- 1. Accéder au menu programmation ;

- Presser la touche  pour entrer dans le mode de sélection de la température café : les voyants relatifs à la sélection courante s'allument :



- Les voyants commencent à clignoter en séquence ;
- Appuyer donc sur la touche relative à la température souhaitée :



- La touche  clignote pour indiquer que la sélection est enregistrée.

La machine quitte le menu et est prête à l'usage.


## 4.2 Régler la dureté de l'eau

Le voyant (B7) qui signale la nécessité de détartrer l'appareil, s'allume après une période de fonctionnement prédéfinie qui dépend de la dureté de l'eau.

Il est possible de programmer la machine en fonction de la dureté réelle de l'eau courante dans les différentes régions, rendant ainsi l'opération de détartrage plus ou moins fréquente.

Procéder de la manière suivante :

- Accéder au menu programmation ;
- Presser la touche  pour entrer dans le mode de sélection de la dureté de l'eau : les voyants relatifs à la sélection courante s'allument :

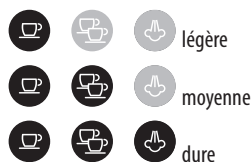

- Les voyants commencent à clignoter en séquence ;
- Appuyer donc sur la touche relative à la dureté de l'eau de votre zone :

|  eau légère |  eau moyenne |  eau dure |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <10°dH                                                                                        | 10°dH - 20°dH                                                                                   | >20°dH                                                                                       |
| <18°FH                                                                                        | 18°FH - 36°FH                                                                                   | >36°FH                                                                                       |
| <180mg/l CaCO <sub>3</sub>                                                                    | 180-360mg/l CaCO <sub>3</sub>                                                                   | >360mg/l CaCO <sub>3</sub>                                                                   |

- La touche  clignote pour indiquer que la sélection est enregistrée.

La machine quitte le menu et est prête à l'usage.

## 4.3 Régler l'auto-off (veille)

Pour des raisons d'économie d'énergie, l'appareil est doté d'une fonction d'auto-off en cas de non-utilisation prolongée. Pour rallumer l'appareil, presser n'importe quelle touche sur le panneau de contrôle.

- Accéder au menu programmation ;
- Presser la touche  pour entrer dans le mode de sélection temps arrêt automatique : les voyants relatifs à la sélection courante s'allument :



- Les voyants commencent à clignoter en séquence ;
- Appuyer donc sur la touche relative à la durée souhaitée :



- La touche  clignote, cela indique que la sélection est enregistrée.

La machine quitte le menu et est prête à l'usage.

## 4.4 Valeurs d'usine (réinitialisation)

Cette fonction permet de rétablir toutes les configurations du menu et toutes les programmations des quantités en revenant aux valeurs d'usine.

Pour rétablir les valeurs d'usine, procéder de la façon suivante :

- Positionner la buse à vapeur sur l'égouttoir ;
- Accéder au menu programmation ;
- Tourner la manette vapeur sur la position  ;
- Appuyer sur la touche  : les trois voyants clignotent simultanément pour confirmer le rétablissement des paramètres originaux.
- Les voyants  et  clignotent pour indiquer que la manette vapeur doit être refermée (symbole ○).

Une fois la manette vapeur fermée, l'appareil est prêt à l'usage.

## 5. COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE UN CAFÉ EXPRESSO

### 5.1 Conseils pour obtenir un café plus chaud

Pour obtenir un café expresso plus chaud il est conseillé de :

- Réchauffer les tasses avant de faire le café, en les rinçant avec un peu d'eau chaude.

- Accrocher le porte-filtre à la machine avec le filtre inséré, **sans ajouter le café**. En utilisant la même tasse avec laquelle on prépare le café, presser la touche 1 tasse et débiter de l'eau chaude dans la tasse, de manière à chauffer la tasse.
- Augmenter la température du café dans le menu programmation.
- Durant le fonctionnement, le chauffe-tasses (A4) devient chaud : y mettre donc les tasses à utiliser.

## 5.2 Comment préparer l'expresso avec du café moulu

1. Insérer le filtre pour café moulu (C2 ou C3) dans le porte-filtre (fig. 6). Utiliser le filtre avec le symbole  imprimé en dessous pour faire un café ou le filtre avec le symbole  imprimé en dessous, pour faire 2 cafés.
2. Pour préparer un seul café, remplir le filtre avec une dose rase de café moulu, environ 7 g (fig. 7). En revanche, pour préparer deux cafés, remplir le filtre avec deux doses normales de café moulu (environ 7+7 g). Remplir le filtre par petites doses pour éviter que le café moulu ne déborde.



### Attention :

pour un fonctionnement correct, toujours s'assurer que le filtre ne présente pas de résidus de poudre de café de l'infusion précédente avant de le remplir de café moulu.

3. Distribuer uniformément le café moulu et le presser légèrement avec la tasse-mouture (fig. 8).  
La pression du café moulu est très importante pour obtenir un bon café expresso. Si l'on presse trop, le café sortira lentement et sera corsé. Si l'on presse peu, en revanche, le café sortira trop rapidement et sera léger.
4. Enlever l'éventuel café de trop du bord du porte-filtre et accrocher ce dernier à la machine : pour un accrochage correct, aligner le manche du porte-filtre au symbole INSERT (fig. 9), accrocher le porte-filtre et tourner le manche vers la droite, jusqu'à l'aligner sur la position CLOSE.
5. Placer la tasse ou les tasses sous les becs du porte-filtre (fig. 10).
6. S'assurer que les voyants relatifs aux touches de distribution

du café soient allumés, appuyer donc sur la touche

distribution  ou  : la distribution commence et s'interrompt automatiquement.

7. Pour retirer le porte-filtre, tourner la poignée de droite à gauche.



### Risque de brûlures !

Pour éviter des éclaboussures, il ne faut jamais décrocher le porte-filtre pendant que la machine est en train de distribuer, toujours attendre quelques secondes après la distribution.

## 5.3 Comment préparer l'expresso avec les dosettes



### Nota Bene :

utiliser des dosettes qui répondent au standard ESE : ce

dernier est indiqué sur les emballages avec la marque suivante.



Le standard ESE est un système accepté par les plus grands fabricants de dosettes et permet de préparer un café expresso de façon simple et propre.

1. Insérer le filtre pour le café en dosettes (avec le symbole  imprimé en dessous) dans le porte-filtre.
2. Insérer la dosette en la centrant le plus possible au-dessus du filtre (fig. 11). Toujours suivre les instructions figurant sur l'emballage des dosettes pour les placer correctement dans le filtre.
3. Continuer en suivant les instructions des points 4 à 6 du paragraphe précédent.

### Nota Bene :

- Pendant que la machine fait le café, la distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant sur la touche distribution pressée précédemment.
- Dès la fin de la distribution, pour augmenter la quantité de café dans la tasse, il suffit de maintenir enfoncée (dans les 3 secondes) la touche de distribution pressée précédemment : la distribution s'interrompt automatiquement après quelques secondes.
- Pour retirer le porte-filtre, tourner le manche de droite à gauche.

### Risque de brûlures !

Pour éviter des éclaboussures, il ne faut jamais décrocher le porte-filtre pendant que la machine est en train de distribuer, toujours attendre quelques secondes après la distribution.

## 5.4 Programmer la quantité de café dans la tasse

La machine a été réglée en usine pour produire des quantités standard. Pour modifier ces quantités, procéder de la façon suivante :

1. Placer une ou deux tasses sous les becs du porte-filtre.

- Appuyer sur la touche que l'on souhaite programmer (   ) et la maintenir enfoncée. Du café commence à s'écouler de la machine et l'autre bouton de distribution café clignote pour indiquer que la machine est en mode programmation.
- Dès que l'on atteint la quantité de café souhaitée dans la tasse, relâcher la touche : la distribution s'interrompt et le voyant clignote pour indiquer que la quantité est enregistrée correctement.
- Lorsque les deux voyants de distribution café s'allument fixes, la machine est prête à l'usage.

## 6. COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE UN CAPPUCCINO

- Préparer le café expresso de la façon décrite dans les paragraphes précédents, en utilisant des tasses suffisamment grandes. Pour utiliser des verres hauts, enlever l'égouttoir et poser le verre sur le plateau prévu à cet effet (A10) ;
- Presser la touche  (fig. 12) : le voyant clignote ;
- Entre-temps, remplir un récipient avec environ 100 grammes de lait pour chaque cappuccino à préparer. Pour obtenir une mousse plus dense et homogène, utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé et à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Dans le choix des dimensions du récipient, tenir compte que le volume du lait sera multiplié par 2 ou 3 (fig. 13).
- Vérifier que l'embout de la buse à cappuccino (A14) soit sur la position « CAPPUCCINO » (fig. 14) ;
- Attendre que le voyant relatif à la touche  reste allumé fixe pour indiquer que la chaudière a atteint la température idéale pour la production de vapeur.
- Mettre un récipient vide sous la buse à cappuccino et ouvrir la manette pendant quelques secondes pour purger l'éventuelle présence d'eau dans le circuit. Refermer la manette.
- Placer le récipient avec le lait sous la buse à cappuccino.
- Plonger la buse à cappuccino dans le récipient du lait en faisant attention à ne jamais plonger la bague de couleur noire (fig. 15). Tourner la manette sur la position  . De la vapeur sort de la buse à cappuccino, ce qui donne un aspect crémeux au lait et en augmentera le volume (fig. 16). Pour obtenir une mousse plus crémeuse, plonger la buse à cappuccino dans le lait et faire tourner le récipient avec de lents mouvements du bas vers le haut.
- Après avoir atteint la température (la valeur idéale est de 60°C) et la densité de crème souhaitée, interrompre la distribution de la vapeur en tournant la manette vapeur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Verser le lait émulsionné dans les tasses contenant le café expresso préparé précédemment. Le cappuccino est prêt :

sucrer et éventuellement saupoudrer un peu de chocolat en poudre sur la mousse.

### Nota Bene:

- pour préparer plusieurs cappuccinos, il faut d'abord faire tous les cafés et uniquement à la fin préparer le lait monté pour tous les cappuccinos ;
- pour quitter la fonction vapeur, presser n'importe quelle touche : les voyants  et  clignotent, ce qui indique que la température est trop élevée pour distribuer le café (voir paragraphe "Refroidissement chaudière").

Nous conseillons de débiter de la vapeur pendant 60 secondes maximum.

## 7. PRÉPARATION DU LAIT CHAUD (HOT MILK)

Pour préparer du lait chaud non mousseux, procéder de la façon décrite dans le paragraphe précédent, en s'assurant que l'embout de la buse à cappuccino (A14) soit positionné vers le haut, sur « HOT MILK »

## 8. NETTOYAGE DE LA BUSE À CAPPUCCINO APRÈS CHAQUE UTILISATION

### Attention:

Pour des questions d'hygiène, il est recommandé de toujours nettoyer la buse à cappuccino après utilisation.

Procéder de la façon suivante :

- Faire couler un peu de vapeur pendant quelques secondes (points 2, 5 et 6 du paragraphe précédent) en tournant le curseur vapeur. Avec cette opération, la buse à cappuccino évacue l'éventuel lait qui peut être resté à l'intérieur. Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF.
- Attendre quelques minutes que la buse à cappuccino refroidisse : avec une main, tenir fermement le tube de l'accessoire à cappuccino et avec l'autre, débloquer la buse à cappuccino en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la tirer vers le bas (fig. 17).
- Retirer le gicleur vapeur en caoutchouc du tube de distribution en le tirant vers le bas (fig. 18).
- Pousser l'embout vers le haut et contrôler que les trous indiqués par la flèche sur la fig. 19 ne soient pas bouchés. Si nécessaire, les nettoyer à l'aide d'une épingle ;
- Réinsérer le gicleur, déplacer l'embout vers le bas et réinsérer la buse à cappuccino sur le gicleur en la tournant et en la poussant vers le haut, jusqu'à ce qu'elle s'accroche.

## 9. REFROIDISSEMENT CHAUDIÈRE

Pour faire un café tout de suite après avoir monté le lait, il faut d'abord que la chaudière refroidisse autrement le café sort brûlé. Procéder de la manière suivante :

- mettre un récipient sous la buse à cappuccino.
- tourner la manette vapeur pour distribuer de l'eau chaude et faire refroidir la chaudière ;
- la distribution d'eau chaude s'interrompt automatiquement lorsque la chaudière est refroidie : lorsque la pompe arrête de fonctionner et que l'eau ne coule plus, refermer, alors la manette vapeur.

La machine est maintenant prête à l'usage.

## 10. PRODUCTION D'EAU CHAUDE

1. Allumer la machine en appuyant sur la touche ON/OFF (fig.3). Attendre que les voyants de distribution du café soient allumés.
2. Placer un récipient sous la buse à cappuccino.
3. Tourner la manette sur la position  : l'eau chaude sortira de la buse à cappuccino.
4. Pour interrompre la sortie d'eau chaude, refermer la manette et appuyer sur n'importe quelle touche.

Nous conseillons de débiter de la vapeur pendant 60 secondes maximum.

## 11. NETTOYAGE

### 11.1 Nettoyage de la machine

Les pièces suivantes de la machine doivent être nettoyées périodiquement :

- l'égouttoir (A9)
- les filtres à café (C2, C3 et C4) ;
- la douche chaudière (A5) ;
- le réservoir à eau (A3) ;
- la buse à cappuccino (A15) comme indiqué au paragraphe "13. Nettoyage de la buse à cappuccino après chaque utilisation" ;



#### **Attention !**

- Pour le nettoyage de la machine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou de l'alcool.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour retirer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.
- En cas de périodes d'inutilisation supérieures à 1 semaine il est recommandé, avant d'utiliser la machine, de procéder à un rinçage comme illustré au paragraphe "8. Première mise en marche de l'appareil".



#### **Danger !**

- Au cours du nettoyage, ne jamais plonger la machine dans l'eau : c'est un appareil électrique.

- Avant toute opération de nettoyage des parties externes de l'appareil, éteindre la machine, retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir la machine.

## 11.2 Nettoyage de l'égouttoir



#### **Attention !**

Le bac de récupération est doté d'un flotteur (rouge) qui indique le niveau d'eau présent (fig. 20). Avant que cet indicateur ne commence à dépasser du plateau d'appui pour tasses, il faut vider le bac et le nettoyer, autrement l'eau peut déborder et endommager la machine, le plan d'appui ou la zone autour.

1. Enlever le bac (fig. 21).
2. Enlever le plateau d'appui pour tasses (A7), éliminer l'eau et nettoyer avec un chiffon l'égouttoir : puis ré-assembler le plateau de l'égouttoir. Extraire le plateau pour mugs ou verres (A10), nettoyer à l'eau, essuyer et remettre en place ;
3. Réinsérer alors l'égouttoir.

## 11.3 Nettoyage des filtres à café

Nettoyer tous les semaines les filtres à café :

### Filtres 1 et 2 tasses

1. Extraire le filtre perforé en tirant la languette prévue à cet effet (fig. 22) ;
2. Rincer les filtres à l'eau claire (fig. 23) ;
3. Contrôler que les orifices ne soient pas bouchés, dans le cas contraire, les nettoyer à l'aide d'une épingle (fig. 23 et 24) ;
4. Réinsérer le filtre perforé en le poussant bien à fond.

### Filtre dosettes

Rincer à l'eau claire. Contrôler que les orifices ne soient pas bouchés, dans le cas contraire, les nettoyer à l'aide d'une épingle (fig. 23 et 24).

## 11.4 Nettoyage de la douche chaudière

Tous les 200 cafés, rincer la douche chaudière, en faisant s'écouler de la douche chaudière environ 0,5l d'eau (presser la touche relative aux distributions café sans utiliser de café en poudre).

## 11.5 Autres nettoyages

1. N'utilisez pas de solvants et de détergents abrasifs pour nettoyer la machine. Un chiffon humide et doux suffira.
2. Nettoyer régulièrement la coupelle porte-filtre.

## 11.6 Nettoyage du réservoir à eau

1. Nettoyer régulièrement (environ une fois par mois) et à chaque remplacement du filtre adoucisseur (C6, \*si prévu) le réservoir à eau à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de nettoyant doux ;
2. Retirer le filtre (\*si présent) et le rincer à l'eau claire ;

3. Remettre le filtre (\*si prévu), remplir le réservoir avec de l'eau fraîche et remettre le réservoir ;
4. (Modèles avec filtre adoucisseur uniquement) Faire couler environ 100 ml d'eau.

### **Danger !**

Au cours du nettoyage, ne jamais plonger la machine dans l'eau : c'est un appareil électrique.

## **11.7 D  tartrage**

D  tartrer la machine lorsque le voyant orange relatif    la touche




s'allume.

### **Attention !**

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'  tiquette du d  tartrant indiqu  es sur l'emballage du d  tartrant.
- Il est recommand   d'utiliser exclusivement du d  tartrant De'Longhi. L'utilisation de d  tartrants non appropri  s, ainsi que le d  tartrage non r  guli  rement effectu  , peuvent entra  ner l'apparition de d  fauts non couverts par la garantie du producteur.

Suivre la proc  dure suivante :

1. (SI PR  SENT, ENLEVER LE FILTRE ADOUCISSEUR). Remplir le r  servoir avec la solution d  tartrante obtenue en diluant le d  tartrant fourni avec de l'eau (au moins 500ml).
2. Appuyer sur la touche ON/OFF
3. S'assurer que le porte-filtre ne soit pas accro  h   et mettre un r  cipient sous la buse    eau chaude et sous la douche chaud  re (A5) (fig. 25).

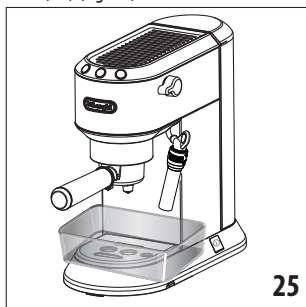

4. Attendre que les voyants ou s'allument fixes, ce qui indique que la machine est pr  te    l'usage.
5. Maintenir la touche enfonc  e pendant 10 secondes, jusqu'   ce que les trois touches clignotent en s  quence.
6. Tourner la manette vapeur sur la pos. .
7. Appuyer sur la touche pour lancer le d  tartrage ;
8. Le programme de d  tartrage d  marre et le liquide d  tartrant sort de la buse    eau. Le programme de d  tartrage effectu   automatiquement et par intervalles toute une s  rie de rin  ages pour enlever les r  sidus de calcaire qui

se trouvent    l'int  rieur de la machine    caf   jusqu'   vider enti  rement le r  servoir.

### **Nota Bene :**

Durant le d  tartrage, pour nettoyer la douche chaud  re, fermer de temps en temps la manette vapeur pour faire sortir de petites quantit  s de d  tartrant de la douche chaud  re.

9. La machine interromp le fonctionnement : le voyant orange continue de clignoter, ce qui indique que la fonction d  tartrage est encore en cours.
10. L'appareil est maintenant pr  t pour un processus de rin  age avec de l'eau fra  che. Extraire le r  servoir    eau, le vider, le rincer    l'eau courante, le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fra  che et ins  rer le r  servoir    eau dans la machine (Si utilis  , ins  rer le filtre adoucisseur).
11. Vider le r  cipient utilis   pour r  cup  rer la solution d  tartrante et le remettre vide sous la buse    eau chaude.
12. S'assurer que la manette vapeur soit sur la position puis presser la touche pour lancer le rin  age.

### **Nota Bene :**

Durant le rin  age, pour nettoyer la douche chaud  re, fermer de temps en temps la manette vapeur pour faire sortir de petites quantit  s d'eau de la douche chaud  re.

13. Lorsque le r  servoir    eau est vide, le voyant orange s'  teint et le d  tartrage est termin  .
14. S'assurer que la manette vapeur soit sur la position ferm  e (symbole ).

L'appareil est maintenant pr  t    l'usage.

### **Nota Bene !**

- Si le cycle de d  tartrage ne se termine pas correctement (ex. coupure de courant), nous conseillons de r  p  ter le cycle ;
- L'appareil a besoin d'un autre rin  age, si le r  servoir    eau n'a pas   t   rempli jusqu'au niveau max : ceci pour s'assurer que la solution d  tartrante    compl  tement   t   vid  e des circuits internes de l'appareil.

Les r  parations de la machine    caf   relatives aux probl  mes de calcaire ne seront pas couvertes par la garantie si le d  tartrage d  crit ci-dessus n'est pas effectu   correctement.

## **12. DONN  ES TECHNIQUES**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation : .....      | 220-240V~50/60Hz    |
| Puissance absorb  e : .....         | 1350 W              |
| Pression : .....                    | 15 bars             |
| Capacit   du r  servoir d'eau:..... | 1 l                 |
| Dimensions LxHxP .....              | 149x305x330 (414)mm |
| Poids .....                         | 4,04 kg             |



Aucune pièce ou accessoire de la machine ne peut être lavé au lave-vaisselle.

### 13. SIGNIFICATION DES VOYANTS

| Voyants | Opération                          | Signification des voyants                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Allumage de l'interrupteur ON/OFF  | L'appareil effectue un autodiagnostic, signalé par le clignotement en séquence des voyants                                                                                                                                                                                                                         |
|         | L'appareil est allumé              | <p>Voyants clignotants : l'appareil est en train de chauffer pour faire le café</p> <p>Voyants fixes : l'appareil est prêt pour faire le café</p> <p>Le voyants clignotent rapidement : le réservoir est vide ou l'appareil ne parvient pas à préparer le café. Voir chap. "2. Remplissage du réservoir à eau"</p> |
|         | La fonction vapeur est requise     | <p>Voyant clignotant : l'appareil est en train de chauffer pour distribuer de la vapeur</p> <p>Voyant fixe : l'appareil est prêt pour distribuer de la vapeur</p>                                                                                                                                                  |
|         | Il faut effectuer le détartrage    | Effectuer le détartrage : l'opération est terminée lorsque le voyant  s'éteint.                                                                                                                                                  |
|         | Manette vapeur ouverte             | Voyants clignotants : fermer la manette vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Température de la chaudière élevée | Voyants clignotants : Effectuer le refroidissement en suivant les instructions du chap. "9. Refroidissement chaudière"                                                                                                                                                                                             |

## 14. SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS...

| Problème                                                                  | Cause                                                                      | Solution                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le café expresso ne sort plus                                             | Absence d'eau dans le réservoir                                            | Remplir le réservoir                                                                                     |
|                                                                           | Les orifices de sortie du café du porte-filtre sont bouchés                | Nettoyer les orifices des becs du porte-filtre                                                           |
|                                                                           | Le filtre est bouché                                                       | Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du par. "11.3 Nettoyage des filtres à café"           |
|                                                                           | Le réservoir est mal inséré et les clapets sur le fond ne sont pas ouverts | Enfoncer légèrement le réservoir pour ouvrir les clapets sur le fond                                     |
|                                                                           | Calcaire à l'intérieur du circuit hydraulique                              | Effectuer le détartrage comme au par. "11.7 Détartrage"                                                  |
| Le café expresso goutte sur les bords du porte-filtre et non des orifices | Le porte-filtre est mal inséré ou est sale                                 | Fixer correctement le porte-filtre et le tourner à fond avec force                                       |
|                                                                           | Le joint de la chaudière expresso a perdu son élasticité ou est sale       | Faire remplacer le joint de la chaudière expresso par un Centre d'Assistance                             |
|                                                                           | Les orifices des becs du porte-filtre sont bouchés                         | Nettoyer les orifices des becs du porte-filtre                                                           |
|                                                                           | Le filtre est bouché                                                       | Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du par. "11.3 Nettoyage des filtres à café"           |
| Le porte-filtre ne s'accroche pas à l'appareil                            | Trop de café a été versé dans le filtre                                    | Utiliser le doseur fourni et s'assurer d'utiliser le filtre correct pour le type de préparation          |
| La crème du café est claire (le café sort rapidement du bec)              | Le café moulu est peu pressé                                               | Augmenter la pression du café moulu                                                                      |
|                                                                           | La quantité de café moulu est insuffisante                                 | Augmenter la quantité du café moulu                                                                      |
|                                                                           | La mouture du café est épaisse                                             | Utiliser seulement du café moulu pour machines à café expresso                                           |
|                                                                           | Qualité de café moulu incorrecte                                           | Changer la qualité de café moulu                                                                         |
| La crème du café est foncée (le café sort lentement du bec)               | Le café moulu est trop pressé                                              | Moins presser le café                                                                                    |
|                                                                           | La quantité de café moulu est élevée                                       | Diminuer la quantité du café moulu                                                                       |
|                                                                           | La douche de la chaudière expresso est bouchée                             | Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du par. "11.4 Nettoyage de la douche de la chaudière" |
|                                                                           | Le filtre est bouché                                                       | Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du par. "11.3 Nettoyage des filtres à café"           |
|                                                                           | La mouture du café est trop fine                                           | Utiliser seulement du café moulu pour machines à café expresso                                           |
|                                                                           | Le café moulu est trop fin ou humide                                       | Utiliser uniquement le café moulu pour les machines à café expresso et il ne doit pas être trop humide   |
|                                                                           | Calcaire à l'intérieur du circuit hydraulique                              | Effectuer le détartrage tel qu'indiqué au paragraphe "11.7 Détartrage"                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après la préparation du café, le filtre reste attaché à la douche chaudière                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Réinsérer le porte-filtre, distribuer le café, puis enlever le porte-filtre                                                         |
| La machine ne distribue aucune boisson et les voyants  ,  et  clignotent pendant quelques secondes | Absence d'eau dans le réservoir                                                 | Remplir le réservoir d'eau                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le réservoir est mal inséré et les clapets sur le fond ne sont pas ouverts      | Enfoncer légèrement le réservoir pour ouvrir les clapets sur le fond                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La douche de la chaudière expresso est bouchée                                  | Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du par. "11.4 Nettoyage de la douche de la chaudière"                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le filtre est bouché                                                            | Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du par. "11.3 Nettoyage des filtres à café"                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Calcaire à l'intérieur du circuit hydraulique                                   | Effectuer le détartrage comme au par. "11.7 Détartrage"                                                                             |
| La machine ne fonctionne pas et tous les voyants clignotent                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | Débrancher immédiatement l'appareil et s'adresser à un centre d'assistance autorisé.                                                |
| La mousse du lait ne se forme au cours de la préparation du cappuccino                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'embout est sur la position "HOT MILK" (LAIT CHAUD)                            | Mettre l'embout sur la position "CAPPUCCINO"                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le lait n'est pas assez froid                                                   | Utiliser toujours le lait à la température du réfrigérateur                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La buse à cappuccino est sale                                                   | Effectuer le nettoyage de la buse à cappuccino comme décrit au par. "8. Nettoyage de la buse à cappuccino après chaque utilisation" |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Calcaire à l'intérieur du circuit hydraulique                                   | Effectuer le détartrage comme au par. "11.7 Détartrage"                                                                             |
| Au terme du détartrage, l'appareil a besoin d'un autre rinçage                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durant le cycle de rinçage, le réservoir n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX | Répéter le rinçage depuis le point 10 du par. "11.7 Détartrage"                                                                     |