

Tension puissance	voir plaquette données
----------------------	------------------------

RACCORDEMENT AU RESEAU

- Avant de brancher la fiche dans la prise de courant vérifiez attentivement que le voltage de votre réseau, électrique est le même voltage indiqué sur l'appareil et si la prise de courant et la ligne d'alimentation sont bien dimensionnées à la charge demandée.
- CE PRODUIT REpond AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 89/336/CEE ANTIPARASITAGE.

INSTALLATION

L'appareil peut être installé sur un plan d'appui quelconque, pourvu qu'il soit horizontal. Il est impérativement recommandé d'installer l'appareil hors des volumes de protection prescrits (fig. 2) et en tout cas loin des sanitaires (baignoire, douche, lavabo, robinets, etc.).

Cet appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant placée à poste fixe.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

1) REGLAGE DE L'HORLOGE


Régler le temporisateur sur l'heure exacte, de la façon suivante :

- Appuyer sur la touche "**hour**" jusqu'à ce que l'affichage indique l'heure exacte et relâcher la touche (fig.1).
- Appuyer sur la touche "**min**" pour définir les minutes exactes, qui s'affichent, et relâcher la touche. (fig.1)

Pendant le réglage de l'heure exacte, les indications sont affichées de façon intermittente.


Le réglage étant terminé, l'intermittence continue quelques secondes puis l'heure reste fixe et l'horloge commence à fonctionner. Pour effectuer un nouveau réglage, maintenir la pression simultanée, pendant plus de 3 secondes, sur les touches "hour" et "min".

Pour mettre l'heure de l'horloge à jour, appuyer sur la touche "hour" au moins 5 secondes pour activer la modification puis procéder comme ci-dessus pour corriger les heures et les minutes.

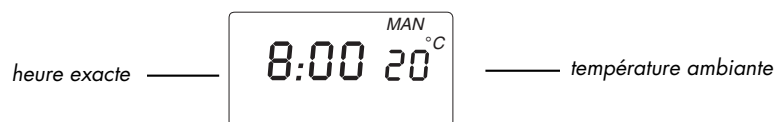

2)INTERRUPTEUR GENERAL A PEDALE

Cet appareil est également doté de mise en marche à pédale, sur la base. Appuyer sur la pédale (fig. 3) pour faire partir une fonction quelconque, y compris celle du temporisateur. Quand la pédale est pressée, un voyant s'allume sur la base. Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer de nouveau sur la pédale (témoin éteint).

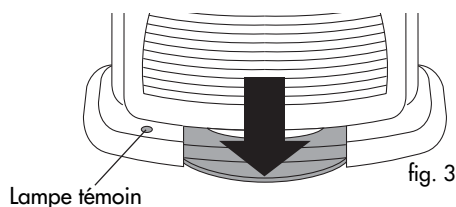

3)FONCTIONS MANUELLES

Pour faire fonctionner l'appareil sans programmation (temporisateur commuté) appuyer sur la touche "**MANUAL FUNCTION**" (fig.1). Une ou plusieurs pressions sur la touche "**MANUAL FUNCTION**" permettent de choisir la puissance de fonctionnement de l'appareil parmi les valeurs suivantes :

Puissance maximale




Puissance moyenne




Puissance minimale



Ventilateur seulement
(été)



Eteint



Si la puissance choisie est la maximale "P max", régler le bouton du thermostat sur la température de confort souhaitée entre 5° et 35° C .

En tournant le bouton, l'écran affiche la température choisie. De plus, à droite de l'écran, la température réelle de la pièce est indiquée, en plus petits caractères (voir figure).



L'appareil est doté d'un dispositif de contrôle électronique (**ECC**) capable de sélectionner la puissance idéale de maintien de la température définie.

Si la température choisie est supérieure à la température de la pièce, l'appareil se met en marche automatiquement et fait rapidement atteindre à la pièce la température sélectionnée, qu'il maintient constante, en modulant la puissance entre "P max" et "P min" au fur et à mesure que la température de confort choisie approche. Si la température ambiante dépasse la température choisie, l'appareil s'arrête et repart automatiquement dès qu'elle redescend au-dessous de la valeur sélectionnée.

Si la puissance moyenne a été choisie avec la touche "**MANUAL FUNCTION**", l'appareil balance entre la moyenne et la min pour maintenir la température définie.

FONCTION ANTIGEL

Appuyer sur la touche "**MANUAL FUNCTION**" pour sélectionner la puissance maximale (Puissance max). Mettre le bouton du thermostat sur "✱" (fig.1). L'affichage indique "5°C" (voir fig). Ainsi réglé, l'appareil ne partira automatiquement que si la température ambiante descend au-dessous de 5°C. L'affichage indique "**LO**" et évite le gel, en consommant un minimum d'énergie.

N.B. En cas de pannes d'électricité durant plus de 2 minutes, la fonction n'est pas garantie.



PROGRAMMATION DU TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE

Le temporisateur permet d'utiliser deux programmes dans l'arc de 24 heures.

- 1-** Appuyer sur la touche " ☹ AUTO " (fig.4) pour accéder au premier programme (programme A). Le témoin jaune s'allume.




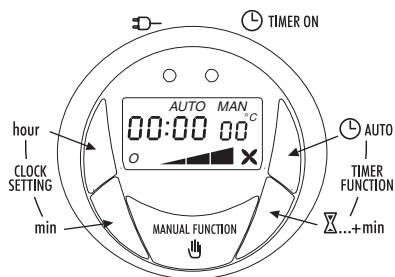


Fig.4

- 2-** Pour définir l'heure du début du programme, appuyer sur la touche "hour" puis sur la touche "min" pour les minutes.

- 3-** Appuyer sur la touche " ⏸...+min " pour choisir le temps de fonctionnement de l'appareil (de 15'-30'- 45'-1h-2h-4h maximum)

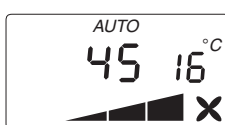

- 4-** Pour choisir le programme B, appuyer de nouveau sur la touche " ☹ AUTO " et procéder comme ci-dessus pour sélectionner l'heure et les minutes de démarrage. Le temps sélectionné sera le même que celui du premier programme.

Quand le temps de fonctionnement est modifié, la mise à jour se fait sur le temps des deux programmes.

- 5-** Sélectionner, avec le bouton du thermostat, comme ci-dessus, la température de confort souhaitée.

- 6-** Ainsi réglé, l'appareil se mettra en marche automatiquement chaque jour à l'heure programmée et maintiendra automatiquement la température de confort choisie. Vérifier si l'interrupteur à pédale est allumé. Pour annuler un programme, appuyer sur la touche " ☹ AUTO " puis sur la touche "hour" jusqu'à l'affichage (voir fig.)



Pour faire fonctionner l'appareil sans programmation (sans temporisateur) appuyer sur la touche " **MANUAL FUNCTION** " (fig. 1) la lampe témoin jaune s'éteindra.

IMPORTANT :

Si l'éventuelle panne d'électricité dure plus de 2 minutes, l'appareil ne repart pas. Les chiffres affichés clignotent.

Pour faire repartir l'appareil, répéter la procédure susmentionnée.

ENTRETIEN

- Avant toute opération de nettoyage, toujours enlever la fiche de la prise de courant..
- Nettoyer régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air pendant la saison ou l'appareil est utilisé.
- Ne jamais utiliser de poudres abrasives ni de solvants.

IMPORTANT

Pour conserver les programmations, l'appareil doit être branché sur une prise de courant et allumé. Pour le faire fonctionner en dehors de la période programmée, éteindre l'interrupteur et appuyer sur la touche "MANUAL FUNCTION". Si l'appareil reste sans courant électrique pendant plus de 2 minutes (prise débranchée ou panne d'électricité) les programmes définis seront perdus et l'appareil ne fonctionnera qu'une fois reprogrammé.

RECOMMANDATIONS

- Comme pour tous les appareils électriques, les instructions visent à couvrir le plus grand nombre de situations possibles ; toujours utiliser l'appareil avec prudence et bon sens, surtout en présence d'enfants.
- Eviter d'installer l'appareil dans des endroits humides ou près de baignoires, douches, lavabos, piscines, etc.
- Utiliser l'appareil exclusivement à la verticale.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher le linge et ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie d'air (risque de surchauffe).
- Ne rien poser (meubles ou autre) à moins de 50 cm devant l'appareil.
- Quand l'appareil est utilisé dans la version portable, éviter de le faire fonctionner contre un mur, un meuble, des rideaux, etc.
- Installer l'appareil de sorte que les interrupteurs et autres commandes soient inaccessibles à qui se trouve dans la baignoire ou sous la douche.
- L'appareil est muni de connexion du type Y. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Pour éviter les risques d'incendie, ne pas couvrir l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Eviter d'utiliser cet appareil dans des pièces dont l'aire de base est inférieure à 4 m².

Les rallonges sont déconseillées car elles pourraient surchauffer pendant le fonctionnement.

En cas de surchauffe accidentelle, un dispositif de sécurité arrête le radiateur soufflant. Un avertisseur sonore signale le problème (obstruction des grilles d'entrée et sortie d'air, moteur qui tourne lentement ou pas du tout). Pour rallumer l'appareil, le débrancher quelques minutes, éliminer la cause de la surchauffe et le rebrancher.