



Quick Guide MW767FP

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE FOUR A MICRO-ONDES POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR

FONCTION PASTA





- 1 Après avoir retiré le plateau tournant et son support à roulettes, placer le support du récipient pour pâtes à l'intérieur du four, en insérant les quatre ergots dans les quatre trous qui se trouvent au fond de la cavité.
- 2 Mettre les pâtes dans le récipient pour pâtes, les recouvrir complètement avec de l'eau, qui doit impérativement arriver à un des 2 niveaux indiqués dans le mélangeur. Ajouter le sel et mettre le couvercle.
- 3 Mettre le récipient à l'intérieur du four et sélectionner la touche correspondant à la température de l'eau (bleue si l'eau que vous avez versé est froide, rouge si l'eau est chaude) puis appuyer plusieurs fois
- 4

sur la touche pour sélectionner sur l'afficheur le niveau de l'eau atteint dans le faitout (L1 ou L2).

Sélectionner le temps de cuisson indiqué sur l'emballage des pâtes à l'aide du bouton TIME ADJUST (fig.2 par. fonction micro-ondes).

Pour démarrer la fonction, appuyer sur la touche (fig.4 par. fonction micro-ondes). A la fin de la cuisson égoutter les pâtes.

ATTENTION: nous conseillons de lire attentivement la notice pour avoir des explications plus détaillées sur toutes les opérations à faire.

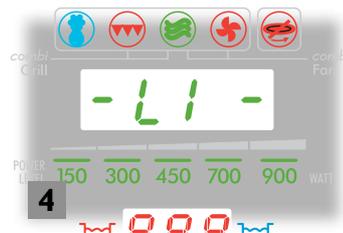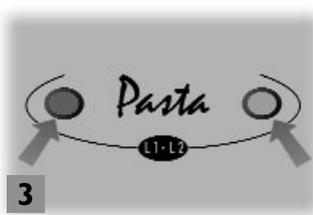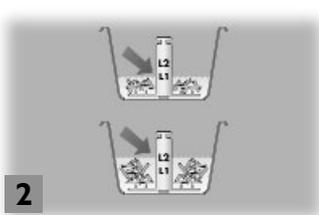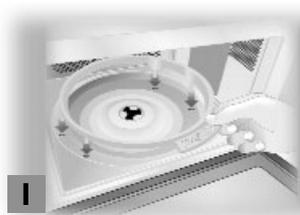

FONCTION MICRO-ONDES





Préparer l'aliment dans un récipient approprié à la cuisson au micro-ondes et le placer sur le plateau tournant: fermer la porte du four.

- 1 Appuyer sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que le symbole clignote.
- 2 Sélectionner le temps de cuisson à l'aide du bouton **TIME ADJUST**.

- 3 Modifier, si nécessaire, la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur la touche **POWER LEVEL**.

- 4 Pour démarrer la fonction, appuyer sur la touche .

A la fin de la cuisson un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.

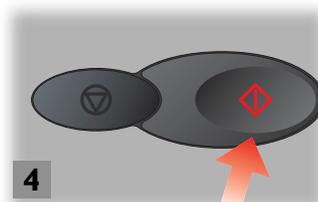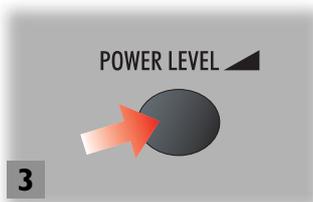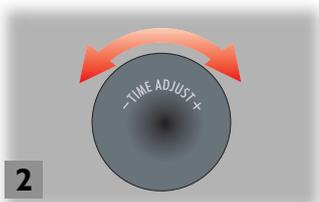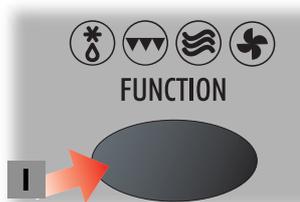

RÉCHAUFFEMENT RAPIDE (quick reheat)

Placer l'aliment à réchauffer à l'intérieur du four sur le plateau tournant, fermer la porte et appuyer sur la touche . Le four démarre automatiquement à la puissance maximale. pendant 30"

En appuyant de nouveau sur cette touche on peut augmenter le temps par pas de 30" jusqu'à 3 minutes.

Lorsque la cuisson a commencé, le temps sélectionné peut être modifié au moyen de la manette **TIME ADJUST** jusqu'à 60 minutes maximum.

FONCTION MINUTERIE


Appuyer sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que 3 tirets s'affichent sur l'afficheur inférieur.

Sélectionner le temps voulu à l'aide du bouton **TIME ADJUST** et appuyer sur la touche .

A la fin du temps programmé un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.



Living innovation

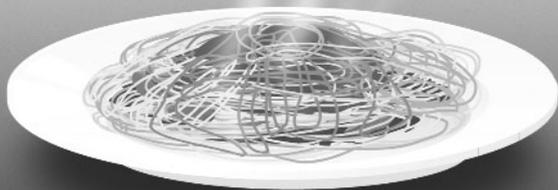

Quick Guide MW767FP

FONCTION MICRO-ONDES + CHALEUR TOURNANTE

Préparer l'aliment à cuisiner dans un récipient approprié à la cuisson au micro-ondes et le placer sur la grille basse: fermer la porte du four.

Appuyer sur la touche **FUNCTION** (fig.1 par fonction micro-ondes) jusqu'à ce que les symboles   clignotent.

Sélectionner le temps de cuisson à l'aide du bouton **TIME ADJUST** (fig.2 par fonction micro-ondes).


Modifier, si nécessaire, la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur la touche **POWER LEVEL** (fig.3 par fonction micro-ondes).

5 Modifier, si nécessaire, la température en appuyant plusieurs fois sur la touche **TEMPERATURE**.

Appuyer sur la touche  (fig. 4 par fonction micro-ondes).

Quand la cuisson est terminée un signal sonore retentit et l'afficheur affiche **END**.

A la fin de la cuisson il est possible de maintenir l'aliment au chaud en appuyant simplement sur la touche .

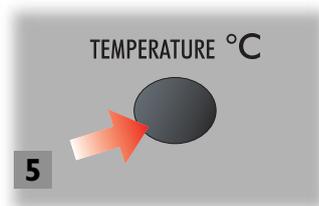

FONCTION CHALEUR TOURNANTE

Placer à l'intérieur du four la grille basse et fermer la porte du four.

Appuyer sur la touche **FUNCTION** (fig.1 par fonction micro-ondes) jusqu'à ce que le symbole  clignote.

Sélectionner le temps de cuisson à l'aide du bouton **TIME ADJUST** fig. 2 par fonction micro-ondes).

Modifier, si nécessaire, la température en appuyant plusieurs fois sur la touche **TEMPERATURE** (fig.5 par fonction micro-ondes + chaleur tournante)

Appuyer sur la touche **START** (fig.4 par fonction micro-ondes).

Quand le four atteint la température programmée (signalé par 3 bips) la température programmée reste affichée sur l'afficheur inférieur.

Mettre l'aliment à l'intérieur du four sur la grille basse et appuyer sur la touche .

Quand la cuisson est terminée un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.

A la fin de la cuisson il est possible de maintenir l'aliment au chaud simplement en appuyant sur la touche .

FONCTION GRIL

Placer à l'intérieur du four la grille haute et fermer la porte du four.

Appuyer sur la touche **FUNCTION** (fig.1 par fonction micro-ondes) jusqu'à ce que le symbole  clignote.

Sélectionner le temps de cuisson à l'aide du bouton **TIME ADJUST** (fig.2 par fonction micro-ondes).

Appuyer sur la touche **START** (fig.4 par fonction micro-ondes).

Après 3 minutes de préchauffage mettre l'aliment à griller sur la grille, refermer la porte et appuyer de nouveau sur la touche .

Quand la cuisson est terminée (ne pas oublier de retourner l'aliment en cours de cuisson) un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.

FONCTION MICRO-ONDES + GRILL

Préparer l'aliment à cuisiner dans un récipient approprié à la cuisson au micro-ondes et le placer sur la grille basse. Fermer la porte du four.

Appuyer sur la touche **FUNCTION** (fig.1 par fonction micro-ondes) jusqu'à ce que les symboles   clignotent.

Sélectionner le temps de cuisson à l'aide du bouton **TIME ADJUST** (fig.2 par fonction micro-ondes).

Modifier, si nécessaire, la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur la touche **POWER LEVEL** (fig. 3 par fonction micro-ondes).

Appuyer sur la touche  (fig.4 par fonction micro-ondes).

Quand la cuisson est terminée un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.

FONCTION DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

Placer l'aliment à décongeler directement sur le plateau tournant ou dans un récipient approprié à la cuisson au micro-ondes: fermer la porte du four

Appuyer sur la touche **FUNCTION** (fig.1 par fonction micro-ondes) jusqu'à ce que le symbole  clignote.

Sélectionner le temps de décongélation à l'aide du bouton **TIME ADJUST** (fig. 2 par fonction micro-ondes)

Appuyer sur la touche  (fig.4 par fonction micro-ondes).

Quand la décongélation est terminée un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.



Living innovation