


Quick Guide MW869

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI UN FOUR À MICRO-ONDES DELONGHI
CE GUIDE RAPIDE RÉSUME LES PRINCIPALES FONCTIONS DE VOTRE FOUR. POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, LISEZ LA NOTICE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.




Fonction automatique

- 1 Préparer les aliments à cuisiner dans un plat Pyrex et poser celui-ci dans le four, sur la grille basse. Refermer la porte du four.
- 2 Tourner le bouton du haut (SELECT – AUTOMATIC) jusqu'à sélectionner la catégorie désirée et appuyer pour confirmer.
- 3 Tourner de nouveau (uniquement si la recette le demande) le bouton du haut (SELECT – AUTOMATIC) jusqu'à sélectionner le sous-menu désiré.
- 4 Presser la touche START.

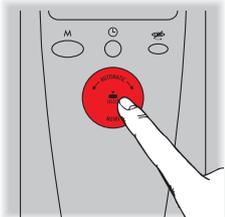





Fonction manuelle: Micro

- 1 Préparer les aliments à cuisiner dans un plat Pyrex et poser celui-ci sur le plateau tournant. Refermer la porte du four.
- 2 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction MICRO et appuyer pour confirmer.
- 3 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas.
- 4 Modifier la puissance des micro-ondes, si besoin est, en pressant à plusieurs reprises la touche POWER LEVEL.
- 5 Presser la touche START.

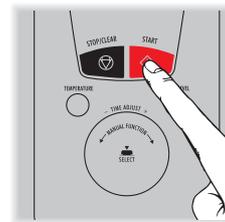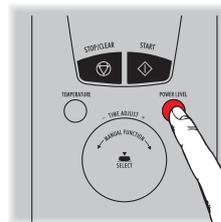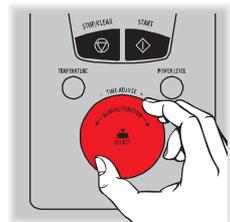





Fonction manuelle : Micro fan

- 1 Préparer les aliments à cuisiner dans un plat Pyrex et poser celui-ci sur la grille basse. Refermer la porte du four.
- 2 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction MICRO FAN et appuyer pour confirmer.
- 3 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas.
- 4 Modifier la puissance des micro-ondes, si besoin est, en pressant à plusieurs reprises la touche POWER LEVEL.
- 5 Modifier la température, si besoin est, en pressant à plusieurs reprises la touche TEMPERATURE.
- 6 Presser la touche START.

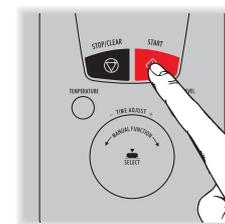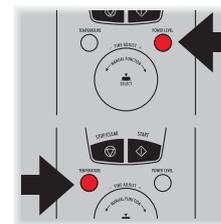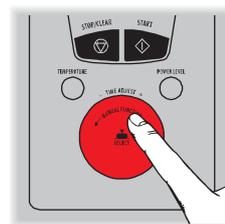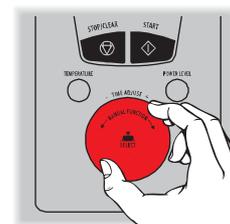


Fonction manuelle: Fan

- 1 Positionner la grille basse dans le four et refermer la porte.
- 2 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction FAN et appuyer pour confirmer.
- 3 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas.
- 4 Modifier la température, si besoin est, en pressant à plusieurs reprises la touche TEMPERATURE.
- 5 Presser la touche START.
- 6 Dès que le four atteint la température programmée (signalée par 5 bips brefs) le temps précédemment programmé se met à clignoter sur l'afficheur.
- 7 Enfourner les aliments sur la grille basse et presser la touche START.

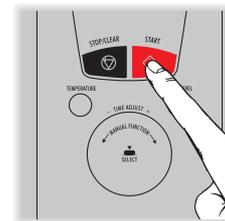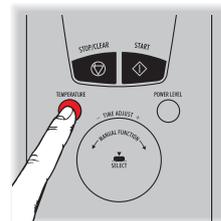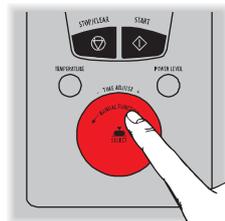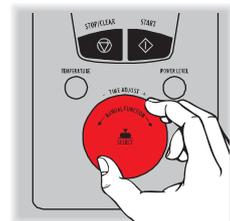

DeLonghi



Living innovation

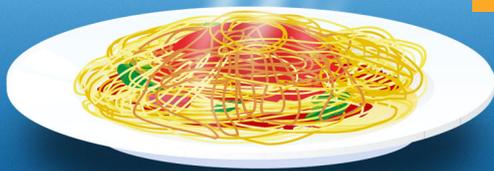


Quick Guide MW869

Fonction manuelle: Micro grill

- 1 Préparer les aliments à cuisiner dans un plat Pyrex et poser celui-ci sur la grille basse. Refermer la porte du four.
- 2 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction MICRO GRILL et appuyer pour confirmer.

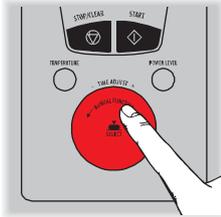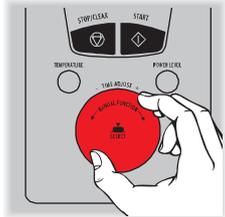


- 3 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas.
- 4 Modifier la puissance des micro-ondes, si besoin est, en pressant à plusieurs reprises la touche POWER LEVEL.
- 5 Presser la touche START.

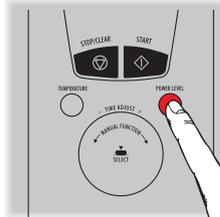


Fonction manuelle: Grill

- 1 Positionner la grille haute dans le four et refermer la porte.
- 2 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction GRILL et appuyer pour confirmer.

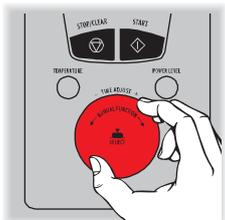


- 3 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas.
- 4 Presser la touche START.
- 5 Au bout de 3 minutes de préchauffage, disposer les aliments à griller sur la grille, refermer la porte et presser de nouveau la touche START.


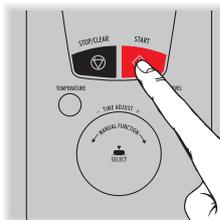


Fonction manuelle: Defrost

- 1 Poser les aliments à décongeler directement sur le plateau tournant. Refermer la porte du four.
- 2 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction MICRO et appuyer pour confirmer.

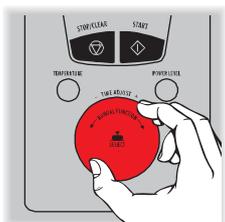

- 3 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas.
- 4 Presser la touche POWER LEVEL à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'afficheur indique 'DEFROST'.
- 5 Presser la touche START.

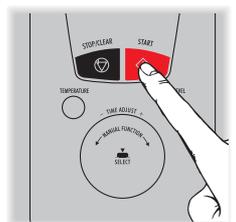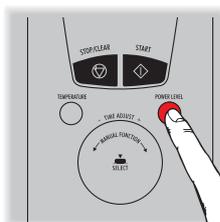

Réchauffement rapide

Poser les aliments à réchauffer dans le four, sur le plateau tournant. Refermer la porte et presser la touche START. Le four se mettra à marcher à la puissance maximale pendant 30 secondes. En appuyant rapidement de nouveau à plusieurs reprises sur cette touche, le temps augmentera de 30 secondes à la fois jusqu'à 3 minutes.

Touche mémoire programmable

Cette fonction permet de mémoriser un type de cuisson fréquemment utilisé (fonction manuelle seulement).

- 1 À la fin d'une cuisson, maintenir la pression sur la touche M plus de 5 secondes pour mémoriser la fonction qui vient de terminer.
- 2 Pour rappeler la fonction mémorisée, il suffit de presser, moins de 3 secondes, la touche M.

Fonction minuterie

- 1 Tourner le bouton du bas (SELECT – MANUAL FUNCTION) jusqu'à sélectionner la fonction MINUTERIE et appuyer pour confirmer.
- 2 Sélectionner le temps de cuisson en tournant toujours le bouton du bas puis presser la touche START.
- 3 Pendant cette fonction, le four ne peut effectuer aucune cuisson.



Living innovation