



Quick Guide MW537P

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE FOUR A MICRO-ONDES
POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR





FONCTION PASTA (PÂTES)

- 1 Après avoir retiré le plateau tournant et son support à roulettes, placer le support du récipient pour pâtes à l'intérieur du four, en insérant les quatre ergots dans les quatre trous qui se trouvent au fond de la cavité.
- 2 Mettre les pâtes dans le récipient pour pâtes, les recouvrir complètement avec de l'eau, qui doit impérativement arriver à un des 2 niveaux indiqués dans le mélangeur. Ajouter le sel et mettre le couvercle.
- 3 Mettre le récipient à l'intérieur du four et sélectionner la touche correspondant à la température de l'eau (bleue si l'eau que vous avez versée est froide, rouge si l'eau est chaude) puis appuyer plusieurs
- 4 fois sur la touche pour sélectionner sur l'afficheur le niveau de l'eau atteint dans le faitout (L1 ou L2).

Sélectionner le temps de cuisson indiqué sur l'emballage des pâtes à l'aide du bouton **TIME ADJUST**.

Pour démarrer la fonction, appuyer sur la touche **START** . A la fin de la cuisson, égoutter les pâtes.

ATTENTION : nous conseillons de lire attentivement la notice pour avoir des explications plus détaillées sur toutes les opérations à faire.

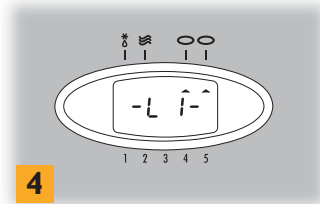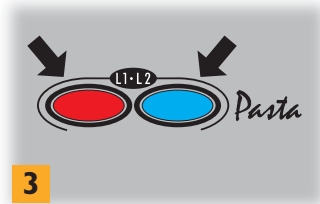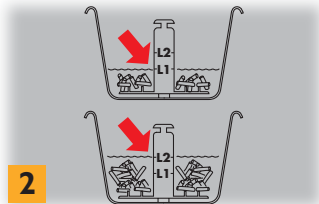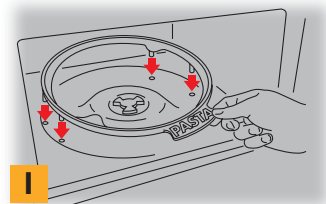

FONCTION MICRO-ONDES





Préparer l'aliment dans un récipient approprié à la cuisson aux micro-ondes et le placer sur le plateau tournant : refermer la porte du four.

- 1 Appuyer sur la touche . Le temps 0:00 clignote sur l'afficheur.
- 2 Sélectionner le temps de cuisson à l'aide du bouton **TIME ADJUST**.

- 3 Modifier, si nécessaire, la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur la touche **POWER LEVEL**.

- 4 Pour démarrer la fonction, appuyer sur la touche **START** .

A la fin de la cuisson, un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.

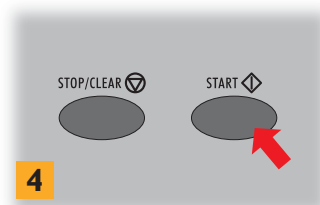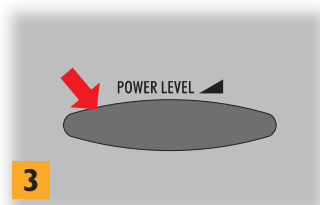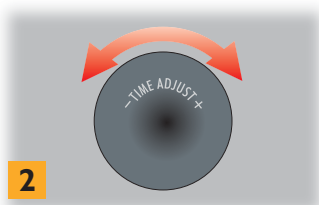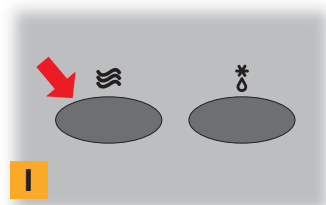

RÉCHAUFFEMENT RAPIDE

Placer l'aliment à réchauffer à l'intérieur du four sur le plateau tournant et fermer la porte.

Appuyer sur la touche **+ 1 min.** Chaque pression fera augmenter le temps de 30 secondes à la fois, jusqu'à un maximum de 6 minutes.

Appuyer sur la touche **START** .

FONCTION DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

Placer l'aliment à décongeler directement sur le plateau tournant ou dans un récipient approprié à la cuisson aux micro-ondes : refermer la porte du four.

Appuyer sur la touche . Le temps 0:00 clignote sur l'afficheur.

Sélectionner le temps de décongélation à l'aide du bouton **TIME ADJUST**.

Appuyer sur la touche **START** .

Quand la décongélation est terminée, un signal sonore retentit et l'afficheur indique **END**.



Living innovation