

DESCRIPTION (fig. 1)

- A** Protection des commandes
- B** Etrier de fixation murale
- C** Panneau des commandes pour modèle avec temporisateur
- D** Temporisateur électronique
- E** Sélecteur fonctions + thermostat
- F** Panneau des commandes pour modèle sans temporisateur
- G** Sélecteur fonctions + thermostat
- H** Voyant thermostat
- I** Grille de sortie air
- L** Enrouleur cordon
- M** Pied

INSTALLATION

Ce radiateur soufflant peut être facilement positionné sur un plan d'appui quelconque ou fixé au mur grâce à l'étrier fourni de série.

Pour l'installation murale, procéder de la façon suivante:


- Fixer la bride d'accrochage au mur, en respectant les mesures minimum reportées sur la fig. 2; S'il est installé dans une salle de bains ou une douche, il doit être positionné en dehors de la zone de protection indiquée sur la fig. 4, en s'assurant que les commandes ne sont pas accessibles à la personne qui est en train d'utiliser la douche ou la baignoire.
- Dévisser la vis se trouvant sous le pied et enlever ce dernier en tirant par l'arrière.
- Accrocher le radiateur soufflant à l'étrier en l'inclinant légèrement (fig. 3) et, à l'aide d'un tournevis, le fixer en tournant la vis dans la partie supérieure de l'étrier en sens horaire.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, vérifier attentivement que le voltage du secteur correspond bien à la valeur en V indiquée sur l'appareil.
- S'assurer que l'ampérage de la prise de courant est de 10/16 A.
- Cet appareil est conforme à la Directive 89/336 concernant la compatibilité électromagnétique.

DESCRIPTION DES COMMANDES

TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE

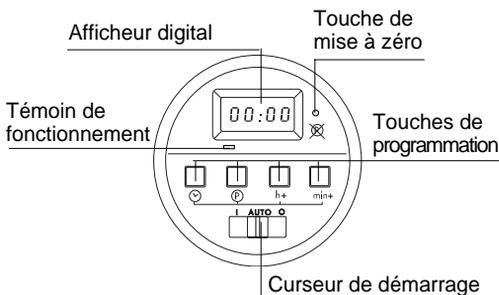

SELECTEUR FONCTIONS + THERMOSTAT

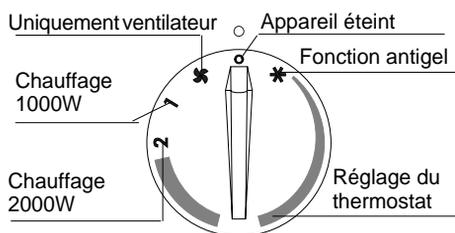


fig. 5

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Chauffage et réglage thermostat

- Chauffage 1000 W: positionner le bouton sur le 1.
- Chauffage 2000 W: positionner le bouton sur le 2.
- Dans le modèle doté d'un timer électronique, mettre le curseur de démarrage (fig. 5) sur la position I; le témoin s'allume.

Pour régler le thermostat lorsque le milieu ambiant a atteint la température désirée, le tourner lentement en sens anti-horaire jusqu'à ce que l'on entende le « clic » de l'extinction de l'appareil et pas plus. La température ainsi fixée sera réglée automatiquement et maintenue constante par le thermostat.

Fonction hors-gel

- Tourner le bouton sur la position antigel ❄️.
- Dans le modèle doté d'un timer électronique, mettre le curseur de démarrage (fig. 5) sur la position I; le témoin s'allume.

Ainsi réglé, l'appareil s'allumera automatiquement chaque fois que la température du milieu descendra en s'approchant de 5°C et le local restera à une température de quelques degrés au-dessus de zéro.

Service d'été (uniquement ventilation)

- Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre sur la position ☼ "service d'été" (uniquement ventilation) (fig. 5).
- Dans le modèle doté d'un timer électronique, mettre le curseur de démarrage (fig. 5) sur la position I; le témoin s'allume.

De cette façon seuls les ventilateurs se mettront en marche.

Arrêt

Pour éteindre l'appareil, remettre le bouton du sélecteur fonctions + thermostat sur la position "O" (fig. 5) et, pour les modèles équipés d'un timer, placer le curseur de mise en marche sur la position "O" (fig. 5). Le voyant de fonctionnement s'éteint.

TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE (pour le modèle qui en est doté seulement)

Réglage de l'heure

Régler le temporisateur sur l'heure exacte de la façon suivante:

- Appuyer sur la touche ☉ et, en même temps, sur la touche h+ (fig. 5) jusqu'à ce que l'on atteigne l'heure exacte, puis les lâcher toutes les deux.
- Appuyer en même temps sur la touche ☉ et sur la touche min+ (fig. 5) pour le réglage des minutes, puis les lâcher toutes les deux.

(Pour l'avancement rapide de l'heure et des minutes, maintenir appuyées les deux touches).

Comment programmer (jusqu'à un maximum de 6 programmes)

1. Mettre le curseur de démarrage sur la position «AUTO» (fig. 5).
2. Appuyer sur la touche ☉ pour accéder au 1er programme d'allumage. Le message ON et le numéro de programme (1) sont affichés, voir fig. 6.
3. Régler l'heure de début du programme en appuyant sur la touche h+ pour programmer les heures et sur la touche min+ pour les minutes.
4. Pour régler l'heure de fin de programme, appuyer de nouveau sur la touche ☉. Le message OFF et le numéro 1 (fig. 6) sont affichés. A ce stade, régler l'heure à l'aide des boutons h+ et min+.

Pour accéder aux programmes suivants (jusqu'à 6), appuyer sur la touche ; ON 2 apparaît sur l'afficheur. Répéter les opérations indiquées aux points 3 et 4.

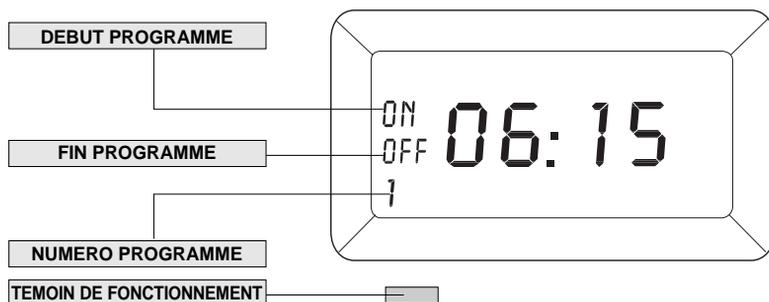


fig. 6

Pour faire revenir l'afficheur sur l'heure exacte, presser le bouton ☺ .

A ce stade, pour faire partir l'appareil à l'heure programmée, mettre le sélecteur des fonctions et le thermostat dans la position désirée en suivant les instructions du paragraphe «CHAUFFAGE ET REGLAGE THERMOSTAT».

REMARQUES

- **Le témoin de fonctionnement indique que l'appareil est branché à la prise de courant.**
- Le temporisateur est pratiquement une horloge électrique et il ne fonctionne que tant que la fiche est branchée au secteur. Chaque fois qu'on débranche la fiche ou qu'on a une coupure de courant, les programmes réglés sont effacés et il faut de nouveau régler l'heure et les programmes.
Pour effacer les programmes réglés et l'heure, appuyer avec la pointe d'un crayon sur la petite touche de mise à zéro ☒ .

ENTRETIEN

- Avant d'effectuer une quelconque opération, vérifier toujours que la fiche est débranchée de la prise de courant.
- Nettoyer fréquemment les grilles d'entrée et de sortie de l'air avec un aspirateur.
- Ne pas utiliser de poudres abrasives ou de solvants.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant fixe.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher le linge.
- **Un dispositif de sécurité interrompt le fonctionnement du radiateur soufflant en cas de surchauffe accidentelle. Pour rétablir le fonctionnement, il faut débrancher la fiche de la prise pendant quelques minutes, éliminer la cause de la surchauffe (ex. obstruction des grilles d'entrée et de sortie de l'air), puis rebrancher la fiche. Si l'appareil ne se remet pas à fonctionner normalement, s'adresser au Service Après-Vente le plus proche.**
- Ne jamais diriger les flux d'air de l'appareil vers des meubles, des rideaux, des bouteilles aérosols ou des matières inflammables.
- En cas de remplacement du cordon d'alimentation, n'utiliser que des cordons du type H05VV-F de 2x1 mm² de section.
- **Ne couvrir en aucun cas l'appareil durant son fonctionnement afin d'éviter tout risque d'incendie.**