

**DESCRIPTION (fig. 1)**

- |  |  |
|--|--|
| <b>A</b> Protection des commandes                              | <b>G</b> Panneau des commandes pour modèles sans temporisateur |
| <b>B</b> Etrier de fixation murale                             | <b>H</b> Sélecteur fonctions                                   |
| <b>C</b> Panneau des commandes pour modèles avec temporisateur | <b>I</b> Thermostat  |
| <b>D</b> Temporisateur électronique                            | <b>L</b> Témoin thermostat                                     |
| <b>E</b> Sélecteur fonctions                                   | <b>M</b> Poignées pour rotation des grilles                    |
| <b>F</b> Thermostat  | <b>N</b> Grilles de ventilation réglables                      |
|  | <b>O</b> Enrouleur cordon                                      |
|  | <b>P</b> Pied  |

**INSTALLATION**

Ce radiateur soufflant peut être facilement positionné sur un plan d'appui quelconque ou fixé au mur grâce à l'étrier fourni de série.

Pour l'installation murale, procéder de la façon suivante:

- Fixer l'étrier au mur en respectant les mesures minimums indiquées à la fig. 2 et, en cas d'installation en salle de bains ou douche, en dehors du volume de protection (fig. 4) et dans tous les cas loin de robinets, éviers, douches, etc.
- Dévisser la vis se trouvant sous le pied et enlever ce dernier en tirant par l'arrière.
- Accrocher le radiateur soufflant à l'étrier en l'inclinant légèrement (fig. 3) et, à l'aide d'un tournevis, le fixer en tournant la vis dans la partie supérieure de l'étrier en sens horaire.

**RACCORDEMENT ELECTRIQUE**

- Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, vérifier attentivement que le voltage du secteur correspond bien à la valeur en V indiquée sur l'appareil.
- S'assurer que l'ampérage de la prise de courant est de 10/16 A.
- Cet appareil est conforme à la Directive 89/336 concernant la compatibilité électromagnétique.

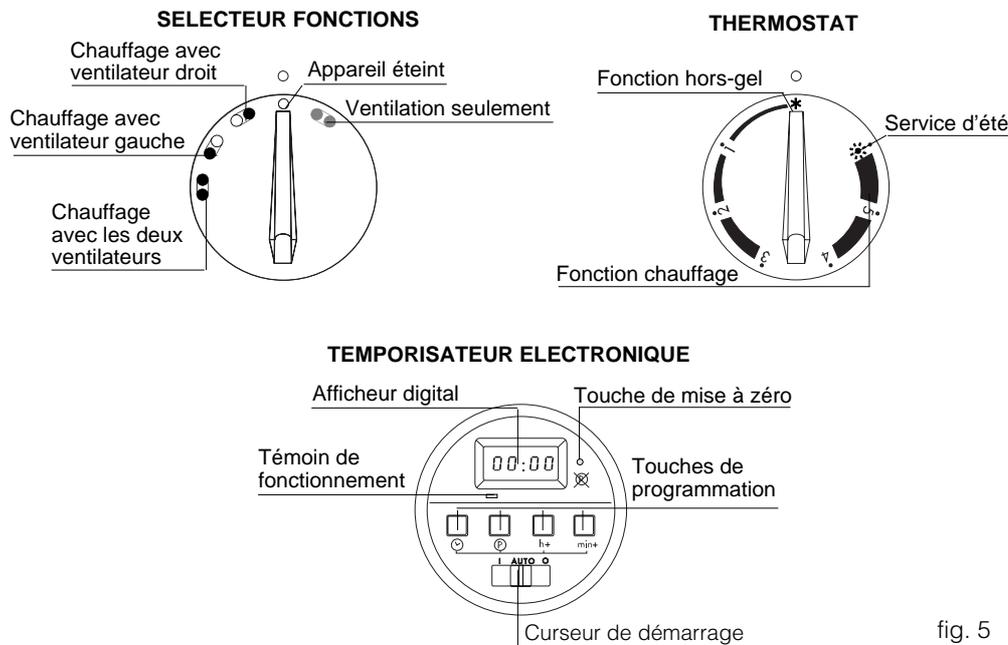
**DESCRIPTION DES COMMANDES**

fig. 5

## FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

### Chauffage et réglage thermostat

- Tourner le sélecteur des fonctions sur l'une des 3 positions de chauffage disponibles (fig. 5).
- Tourner le thermostat en sens horaire jusqu'à la position maximum.
- Dans les modèles dotés d'un timer électronique, mettre le curseur de démarrage (fig. 5) sur la position **I**; le témoin s'allume.

Pour régler le thermostat lorsque le milieu ambiant a atteint la température désirée, le tourner lentement en sens anti-horaire jusqu'à ce que l'on entende le «clic» de l'extinction de l'appareil et pas plus. La température ainsi fixée sera réglée automatiquement et maintenue constante par le thermostat.

### Fonction hors-gel

- Tourner le sélecteur des fonctions sur l'une des 3 positions de chauffage disponibles.
- Mettre le thermostat sur la position hors-gel **\*** (fig. 5).
- Dans les modèles dotés d'un timer électronique, mettre le curseur de démarrage (fig. 5) sur la position **I**; le témoin s'allume.

Ainsi réglé, l'appareil s'allumera automatiquement chaque fois que la température du milieu descendra en s'approchant de 0°C et le local restera à une température de quelques degrés au-dessus de zéro.

### Service d'été

- Mettre le sélecteur des fonctions dans la position «ventilation seulement» (fig. 5).
- Mettre le thermostat sur la position **☼** «service d'été» (fig. 5).
- Dans les modèles dotés d'un timer électronique, mettre le curseur de démarrage (fig. 5) sur la position **I**; le témoin s'allume.

De cette façon seuls les ventilateurs se mettront en marche.

### Extinction


Pour éteindre l'appareil, remettre le sélecteur des fonctions sur la position «O» (fig. 5) et, pour les modèles dotés de temporisateur, appuyer également sur le bouton d'allumage (fig. 5) jusqu'à ce que le segment de l'afficheur vienne se placer dans la position «O» (fig. 6).

### TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE (pour les modèles qui en sont dotés seulement)

#### Réglage de l'heure et du jour de la semaine

Régler le temporisateur sur l'heure exacte de la façon suivante:

- Appuyer sur la touche **☺** et, en même temps, sur la touche **h+** (fig. 5) jusqu'à ce que l'on atteigne l'heure exacte, puis les lâcher toutes les deux.
- Appuyer en même temps sur la touche **☺** et sur la touche **min+** (fig. 5) pour le réglage des minutes, puis les lâcher toutes les deux.

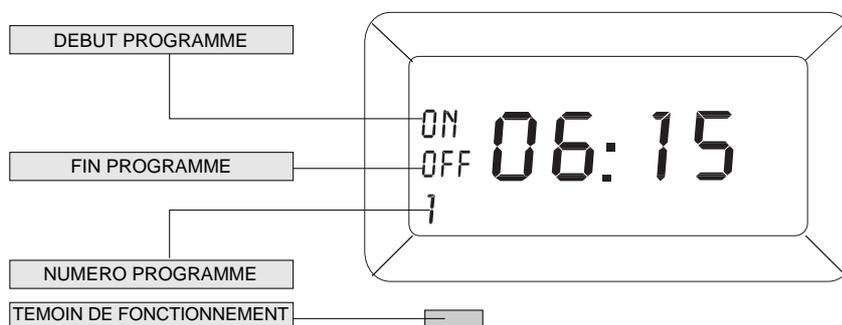

(Pour l'avancement rapide de l'heure et des minutes, maintenir appuyées les deux touches pendant plus de 3 secondes).

### **Comment programmer (jusqu'à un maximum de 6 programmes)**

1. Mettre le curseur de démarrage sur la position «AUTO» (fig. 5).
2. Appuyer sur la touche  pour accéder au 1<sup>er</sup> programme d'allumage. Le message ON et le numéro de programme (1) sont affichés, voir fig. 6.
3. Régler l'heure de début du programme en appuyant sur la touche  pour programmer les heures et sur la touche  pour les minutes.
4. Pour régler l'heure de fin de programme, appuyer de nouveau sur la touche . Le message OFF et le numéro 1 (fig. 6) sont affichés. A ce stade, régler l'heure à l'aide des boutons  et .

Pour accéder aux programmes suivants (jusqu'à 6), appuyer sur la touche  ; ON2 apparaît sur l'afficheur. Répéter les opérations indiquées aux points 3 et 4.

Pour faire revenir l'afficheur sur l'heure exacte, presser le bouton .

A ce stade, pour faire partir l'appareil à l'heure programmée, mettre le sélecteur des fonctions et le thermostat dans la position désirée en suivant les instructions du paragraphe «CHAUFFAGE ET REGLAGE THERMOSTAT».

### **REMARQUES**

- **Le témoin de fonctionnement indique que l'appareil est en marche.**
- La minuterie est munie d'une batterie-tampon rechargeable. L'heure et les programmes réglés restent en mémoire et sont visualisés sur l'afficheur numérique même en absence de courant ou si la fiche est détachée de la prise.  
Pour effacer les programmes réglés et l'heure, appuyer avec la pointe d'un crayon sur la petite touche de mise à zéro .
- La batterie-tampon se recharge complètement en laissant l'appareil branché à la prise de courante pendant 8 heures au moins.

### **ENTRETIEN**

- Avant d'effectuer une quelconque opération, vérifier toujours que la fiche est débranchée de la prise de courant.
- Nettoyer fréquemment les grilles d'entrée et de sortie de l'air.
- Ne pas utiliser de poudres abrasives ou de solvants.

### **AVERTISSEMENTS**

- Cet appareil ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant fixe.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher le linge.
- **Un dispositif de sécurité interrompt le fonctionnement du radiateur soufflant en cas de surchauffe accidentelle. Pour rétablir le fonctionnement, il faut débrancher la fiche de la prise pendant quelques minutes, éliminer la cause de la surchauffe (ex. obstruction des grilles d'entrée et de sortie de l'air), puis rebrancher la fiche.** Si l'appareil ne se remet pas à fonctionner normalement, s'adresser au Service Après-Vente le plus proche.
- Ne jamais diriger les flux d'air de l'appareil vers des meubles, des rideaux, des bouteilles aérosols ou des matières inflammables.
- En cas de remplacement du cordon d'alimentation, n'utiliser que des cordons du type H05VV-F de 2x1 mm<sup>2</sup> de section.
- **Ne couvrir en aucun cas l'appareil durant son fonctionnement afin d'éviter tout risque d'incendie.**