

RADIATEUR INFRAROUGE AVEC THERMOSTAT

Données techniques

Type	Catégorie	Puissance Maximum		Puissance Minimum		Pression du gaz
voir plaque des données		KW	g/h	KW	g/h	
		4.20	305	1.50	109	28:30 mbar

Cet appareil est adapté pour un fonctionnement au gaz Butane, à la pression nominale de 28 ÷ 30 mbar. Le débit d'air neuf requis pour l'alimentation en air de combustion est: 6 m³/h.

Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment:

- Arrêté du 2 août 1977

Règles Techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leur dépendances.

- Norme DTU P 45-204

Installations de gaz (anciennement DTU n. 61-1 - Installations de gaz - Avril 1982 + additif N° 1 Juillet 1984).


- Règlement Sanitaire Départemental

Pour les appareils raccordés au réseau électrique:

- Norme NF C 15-100 Installations électriques à basse tension - Règles.

ATTENTION

- Le radiateur doit toujours être utilisé suivant le mode d'emploi. Lire le mode d'emploi attentivement et le conserver soigneusement pour d'autres consultations.
- Cet appareil a besoin d'un tube en caoutchouc conforme aux normes en vigueur et d'un détendeur pour fonctionner, adressez-vous à Votre fournisseur habituel au cas où l'appareil en serait dépourvu.
- N'utilisez l'appareil que dans un endroit bien aéré.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les immeubles tours, dans un sous-sol, dans une salle-de bains, dans une chambre à coucher et dans une pièce dont le volume est inférieure à 15 m³ (30 m³ pour living rooms).
- Cet appareil émet les résidus de combustion dans la pièce où il fonctionne.
- NE DEPOSEZ aucun vêtement ou autre objet sur le radiateur, étant donné que, outre au risque de provoquer un incendie, leur présence pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil. (fig. 1).

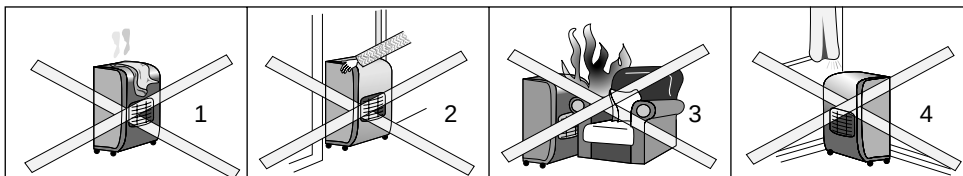

- NE DEPLACEZ PAS le radiateur d'une pièce à l'autre lorsqu'il est en marche (fig. 2).
- NE METTEZ PAS le radiateur le long d'un mur ou près de rideaux, de fauteuils etc. (fig. 3/4).
- DIRIGEZ TOUJOURS le radiateur vers le centre de la pièce. Il faut faire particulièrement attention si le radiateur se trouve sur une surface sur laquelle l'appareil peut facilement bouger ou tourner sur ses roues si par hasard il devait être basculé par un enfant ou par un chien etc.
- Surface minimum d'encombrement: 200 mm de côté, 1500 mm devant.
- Lors de la première mise en service, faire fonctionner l'appareil au maximum, pendant au moins 15 minutes, afin d'éliminer l'odeur typique du nouvel appareil et un peu de fumée due à la présence de substances de protection appliquées sur les composants. Aérer la pièce pendant cette opération.

Dispositifs de sécurité

Votre nouveau poêle est équipé de dispositifs de sécurité qui interviennent en cas de mauvais fonctionnement ou anomalie pendant l'utilisation de l'appareil. En cas d'extinction accidentelle de la veilleuse (située en face du brûleur), ou si le local n'est pas suffisamment aéré, le dispositif de sécurité coupe l'arrivée du gaz en éteignant le poêle.

Les fuites de gaz sont reconnaissables par leur odeur

Si vous pensez qu'il y a une fuite de gaz, fermez le robinet de la bouteille. Eteignez toutes les lumières et toutes les flammes. Contrôlez tous les raccords. Ouvrez lentement le gaz et passez sur les raccords de l'eau savonneuse ou du détergent liquide - une fuite de gaz éventuelle formera des bulles. Si vous trouvez une fuite, fermez le gaz et mettez-vous en contact avec du personnel spécialisé. **N'UTILISEZ PAS** le radiateur jusqu'au moment où il n'aura pas été contrôlé par du personnel spécialisé. **N'UTILISEZ JAMAIS** d'allumettes pour trouver la fuite.

INSTRUCTIONS DE SECURITE GENERALE

Bouteille

On peut utiliser bouteille avec 13 kg de capacité maximum.

Le changement de la bouteille doit être effectué en absence de flammes. Utilisez la bouteille seulement en position verticale. Si vous utilisez un détendeur à vis, assurez-vous qu'il y ait le joint d'étanchéité et qu'il soit en bon état - en cas de doute remplacez-le.

Pour positionner la bouteille dans son logement, il faut desserrer les vis pour décrocher le dossier qui a été fixé à l'inverse pour le transport. Après avoir placé la bouteille dans son logement, raccrocher le dossier. Il est absolument interdit de renverser la bouteille de gaz pour utiliser complètement son contenu.

Détendeurs et tube (non fournis)

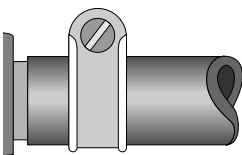


fig. 5

MONTÉZ un tube en caoutchouc qui recouvre complètement l'about porte-tube de chaque côté et qu'il soit bloqué avec les dispositifs de serrage (Fig. 5). Examinez régulièrement le tube flexible. Au cas où il serait abîmé, usé ou endommagé faites remplacer le tube par un technicien spécialisé avec un autre de 400 mm de longueur qui soit conforme aux normes en vigueur. En tous cas, rappelez-vous, de faire remplacer le tuyaux tous les cinq ans.

Lorsque vous reliez le détendeur à la bouteille, évitez d'enrouler ou plier le tuyau en caoutchouc. Utiliser un détendeur à 28 ÷ 30 mbar pour gaz butane conforme aux normes en vigueur.

Ventilation du local

UTILISEZ UNIQUEMENT DANS DES PIÈCES BIEN AÉRÉES

Dans les pièces où vous utilisez votre radiateur veillez à ce qu'il y ait une bonne aération. Ça permet l'évacuation de résidus de combustion et garantit le changement de l'air. La quantité d'air nécessaire à la combustion est de 6 m³/h.

Le schéma qui suit indique les dimensions minimum de la pièce où est conseillé l'emploi du radiateur. L'aération qui doit être fournie doit être divisée équitablement entre le niveau haut et le niveau bas.

Dimensions de la pièce	Aération pour le changement d'air
42 m³	105 cm²

Grille de sécurité

La grille de sécurité sert à prévenir des risques d'incendie et aucune de ses parties ne doit être enlevée définitivement. **La grille n'offre pas une garantie totale pour les enfants ou les personnes infirmes.**