

Avertissements

- Cet appareil a été conçu pour la climatisation des locaux domestiques et ne doit pas être destiné à d'autres usages.
Il est dangereux de modifier ou d'altérer d'une quelconque façon les caractéristiques de l'appareil.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur dans le pays de destination.
- Pour les éventuelles réparations, adressez-vous toujours et exclusivement aux Centres de Service Après-vente agréés par le fabricant. Les réparations effectuées par un personnel non qualifié peuvent être dangereuses.
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement par des adultes; ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants ni les personnes incapables utiliser cet appareil sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Évitez d'utiliser des rallonges pour le cordon d'alimentation électrique.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation électrique pour déplacer l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans des locaux où l'air peut contenir du gaz, de l'huile ou du soufre, ni à proximité de sources de chaleur.
- Ne posez pas d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.
- Nettoyez les filtres antipoussière au moins une fois par semaine.
- Évitez d'utiliser des appareils de chauffage tout près du climatiseur.
- En cas de transport, l'appareil doit rester vertical ou couché sur un côté, pour de brefs trajets. Avant le transport, videz le bac à condensats de l'unité intérieure et la base de l'unité extérieure.
Après un transport, attendez au moins 1 heure avant de mettre l'appareil en marche.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables. Il est conseillé, par conséquent, de les déposer dans les bennes prévues pour la collecte différenciée.
- Le R407c est un frigorigène conforme aux normes CEE sur l'écologie.
Il est recommandé de ne pas percer le circuit frigorifique de l'appareil. Quand le moment est venu de démolir l'appareil, apportez-le dans une déchèterie.

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.



Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Les climatiseurs Pinguino et SuperPinguino

Pendant les mois d'été, les conditions de bien-être sont atteintes avec une température comprise entre 24°C et 27°C et avec une humidité relative d'environ 50%.

Le climatiseur est un appareil qui prélève l'humidité et la chaleur de la pièce dans laquelle il est placé.

Par rapport aux modèles à installation fixe, les climatiseurs portables présentent l'avantage de pouvoir être déplacés non seulement d'une pièce à l'autre dans la maison mais aussi d'un édifice à l'autre.

L'air chaud de votre pièce passe, sous l'effet du gaz réfrigérant, à travers une batterie de refroidissement où il cède la chaleur et l'humidité en excès avant d'être réintroduit dans la pièce.

Dans les modèles monobloc (Pinguino), une petite partie de cet air est utilisée pour refroidir le gaz réfrigérant ; ensuite, une fois chaude et humide, elle est évacuée vers l'extérieur.

Dans les modèles avec unité extérieure (SuperPinguino) le circuit refroidit en exploitant l'air extérieur.

Tous les climatiseurs Pinguino et SuperPinguino peuvent être également utilisés en simple ventilation.

FRANÇAIS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1 Unité intérieure
- 2 Poignée unité intérieure
- 3 Grille sortie air froid
- 4 Voyant état de fonctionnement
- 5 Filtre
- 6 Grilles entrée air
- 7 Cordon d'alimentation
- 8 Bouton vidage bac
- 9 Gaine de raccordement
- 10 Roulettes
- 11 Unité extérieure
- 12 Poignée unité extérieure
- 13 Grilles sortie air de condensation
- 14 Voyant rouge (fonction déshumidification)
- 15 Voyant jaune (fonction ventilation)
- 16 Voyant vert (fonction climatisation/ déshumidification)
- 17 Bouton fonctionnement manuel
- 18 Récepteur de signal télécommande
- 19 Raccord
- 20 Ventouses
- 21 Cale-roulettes
- 22 Couvercle esthétique
- 23 Supports

Préparation à l'emploi

DISPOSITION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Installez l'appareil dans la pièce à climatiser, généralement près d'une fenêtre ou d'une porte, en tout cas près d'un mur périphérique. L'unité intérieure doit être positionnée sur un plan horizontal, si possible sur une table ou sur un meuble (voir figures 1 et 2).

Il ne doit y avoir aucun obstacle devant la zone d'aspiration de l'unité intérieure (grilles arrière **6**) ni devant celle de soufflage (grille de sortie supérieure **3**).

NOTE: Respectez une distance d'au moins 20/30 cm entre l'appareil et les murs.

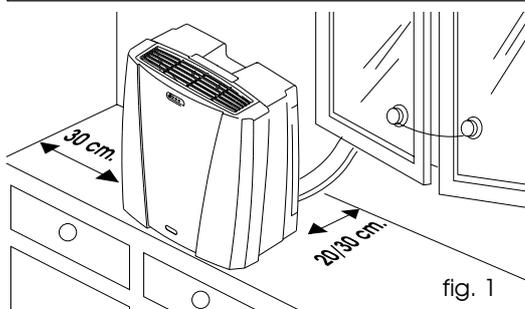


fig. 1

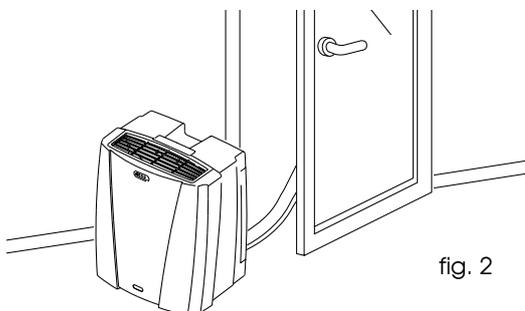


fig. 2

DISPOSITION DE LA GAINÉ DE RACCORDEMENT

La gaine **9** qui raccorde l'unité extérieure à l'unité intérieure peut passer par l'entrebâillement d'une fenêtre ou d'une porte ; utilisez les ventouses **20** pour empêcher celle-ci de s'ouvrir grand.

Vous pouvez installer de manière fixe l'unité intérieure en utilisant les supports (voir mode d'emploi de l'accessoire). Vous pouvez aussi de manière fixe l'unité extérieure en achetant comme accessoires les supports muraux en vente dans les centres de Service ou chez votre revendeur De'Longhi.

UTILISATION DES RACCORDS RAPIDES

Outre les méthodes susmentionnées, la gaine qui raccorde l'unité extérieure à l'unité intérieure peut passer par un trou de 6 cm environ de diamètre, percé dans un mur communiquant avec l'extérieur.

Dans ce cas, il faudra débrancher les raccords de l'unité extérieure de la façon suivante :

- 1) Débranchez l'appareil.
- 2) Retirez le couvercle esthétique après avoir enlevé les vis de fixation.
- 3) Retirez la poignée, en dévissant les 4 vis métriques, puis le couvercle, en dévissant les 4 vis autotaraudeuses (voir figure 3).

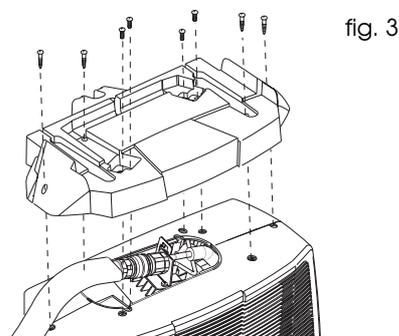


fig. 3

- 4) Débranchez les connecteurs électriques (figure 4).
- 5) Débranchez le tuyau d'eau du raccord rapide en appuyant sur l'anneau de retenue et en tirant le tuyau en plastique (figure 4).

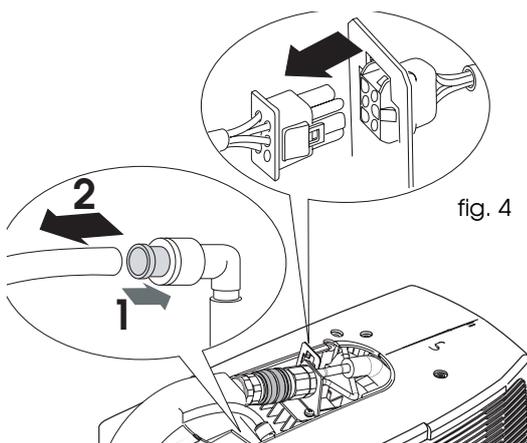



fig. 4

- 6) Débranchez les flexibles en dévissant le manchon noir du raccord jusqu'à détacher complètement la gaine flexible (fig. 5).

Préparation à l'emploi

Évitez d'imposer des coudes à la gaine de raccordement.

fig. 5

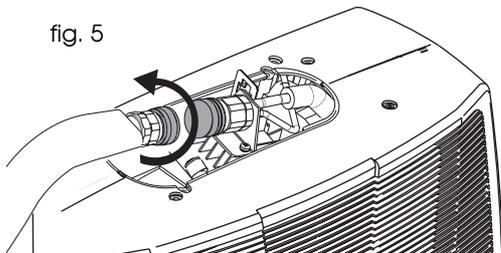

RACCORDEMENT DE LA GAINE

Pour raccorder les extrémités de la gaine précédemment débranchée à l'unité intérieure, il faudra répéter les opérations 1, 2, 3, 4, 5, 6 en sens inverse, en prenant les précautions suivantes :

- Avant de faire passer la gaine par le trou percé dans le mur, il est conseillé de protéger l'extrémité du raccord rapide avec le bouchon que vous trouverez dans l'emballage ou avec du ruban en papier.
- Après avoir branché les deux raccords frigorifiques, effectuez également la connexion électrique et branchez le tuyau d'eau en l'introduisant sur l'embout prévu et en appuyant jusqu'au bout de sa course.

Au moment de rebrancher les raccords rapides, veillez à visser le raccord femelle à bloc, jusqu'à recouvrir l'anneau coloré, de référence. Afin de ne pas abîmer le raccord, il est conseillé d'utiliser des pinces, ou un outil similaire, pour le branchement et le débranchement

Attention

Les opérations de débranchement et de raccordement des raccords rapides doivent être effectuées en plein air .

DISPOSITION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

L'unité extérieure peut être posée sur une terrasse ou sur un balcon (fig. 6).

L'unité extérieure peut être positionnée sur le rebord de la fenêtre si celle-ci donne sur une terrasse (fig. 7)

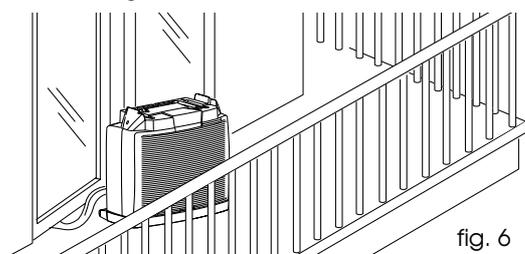


fig. 6

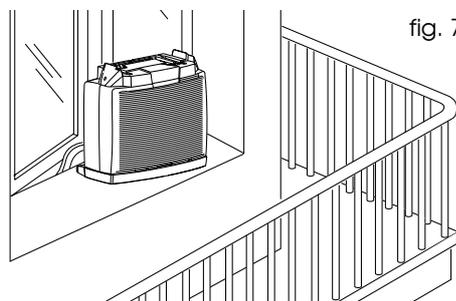


fig. 7

Utilisez les cale-roulettes fournies avec l'appareil pour bloquer les 2 roulettes extérieures. De'Longhi ne répond pas des blessures corporelles ni des dégâts matériels provoqués par un positionnement qui ne respecterait pas les consignes de sécurité les plus élémentaires.

L'unité extérieure peut être installée plus haut ou au même niveau que l'unité intérieure, pourvu que la dénivellation ne dépasse pas 1,5 m. Il ne doit y avoir aucun obstacle devant l'aspiration de l'unité extérieure ni devant le soufflage. Respectez une distance minimale de 6 cm entre le dos de l'appareil et le mur. L'eau de condensation qui se forme pendant la fonction climatisation (fonctionnement été) est presque totalement éliminée, par évaporation, par l'unité extérieure. Dans certains cas et si l'humidité est excessive, la condensation sera évacuée par un orifice sous le socle. Pour gagner l'eau produite, il faut utiliser le raccord de drainage des condensats **19** fourni avec l'appareil, qui doit être monté sur le socle de l'unité extérieure (voir figure 8), sur laquelle vous pouvez appliquer un tuyau en caoutchouc.

Remarque: si vous le jugez utile, vous pouvez appliquer le couvercle esthétique **22** pour protéger l'unité extérieure, en le fixant avec sa vis. Il est conseillé de protéger l'unité extérieure contre la pluie, la neige, le dégouttement des toits et le soleil.


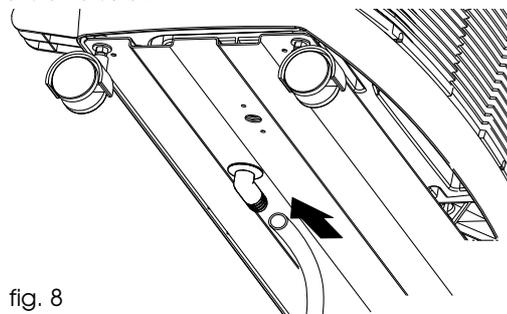


fig. 8

Boutons et voyants de l'unité intérieure

BOUTONS ET VOYANTS DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

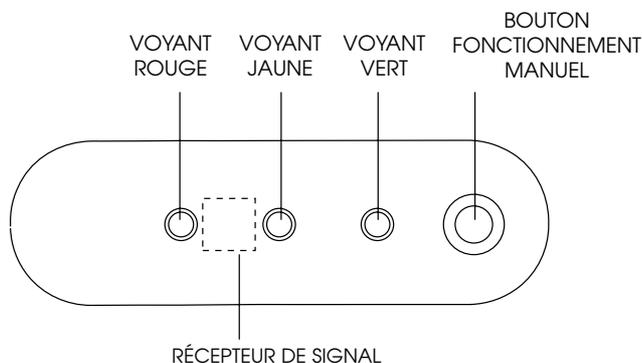

VOYANTS

Ils s'allument selon la fonction sélectionnée ou ils signalent d'éventuelles anomalies.

FONCTION	VOYANT ROUGE	VOYANT JAUNE	VOYANT VERT
ÉTEINT	-	-	-
CLIMATISATION	-	-	allumé
DÉSHUMIDIFICATION	allumé	-	allumé
VENTILATION	-	allumé	-

ANOMALIE	VOYANT ROUGE	VOYANT JAUNE	VOYANT VERT
ALARME	clignote	clignote	clignote

voir "si quelque chose ne marche pas", page 44

FONCTIONNEMENT MANUEL

Ce fonctionnement est à utiliser seulement si la télécommande est inutilisable (cassée, égarée ou sans piles). Appuyez sur le bouton fonctionnement manuel jusqu'à sélectionner la fonction désirée (climatisation, déshumidification, ventilation, smart, éteint).

Pour identifier la fonction sélectionnée, référez-vous aux voyants et au tableau ci-dessus.

L'appareil sélectionnera automatiquement les valeurs de bien-être pour chaque fonction sélectionnée.

Cet appareil est équipé d'un système de sécurité qui empêche le compresseur de démarrer si les 3 minutes depuis la dernière mise en marche ne se sont pas écoulées.

La Télécommande


LA TELECOMMANDE

Mise en place des piles

- Poussez vers l'avant le couvercle (voir fig.).
- Mettre deux piles neuves non rechargeables, en veillant à les placer dans la bonne direction (+) et (-)
- Remettez le couvercle.

REMARQUE: NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER DE PREFERENCE DES PILES ALCALINES (LR03).


Aussi bien en cas d'élimination de la télécommande que de remplacement de la batterie, celle-ci doit être enlevée et éliminée conformément aux lois en vigueur étant donné qu'elle est nuisible pour l'environnement.

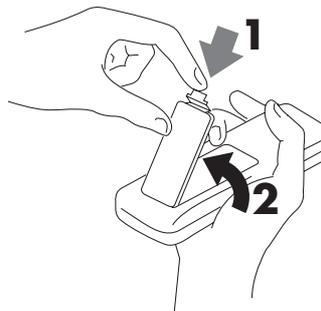

FRANÇAIS


UTILISATION CORRECTE

- Diriger la télécommande vers le récepteur de signal du climatiseur.
- Distance maximale: environ 7 mètres (sans aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur).
- La télécommande doit être manipulée avec **beaucoup de précaution**: ne pas la laisser tomber, ne pas l'exposer aux rayons directs du soleil ni la placer à côté de sources de chaleur.

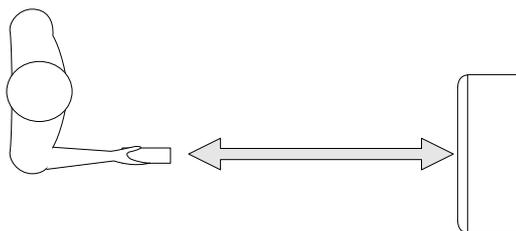

Description de la télécommande

LA TÉLÉCOMMANDE

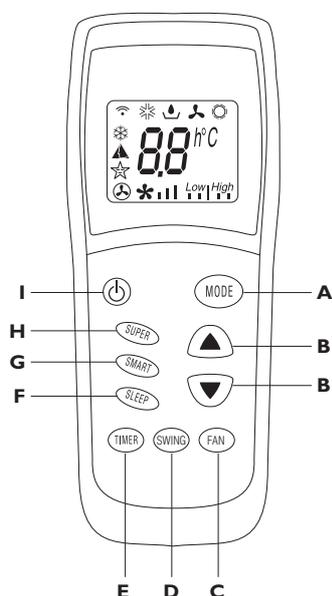

L'AFFICHEUR

-  Transmission signal
-  Voyant conditionnement
-  Voyant déshumidification
-  Voyant ventilation
-  Voyant SUPER (non actif sur ce modèle)
-  Voyant SMART
-  Voyant SLEEP
-  Vitesse ventilateur automatique
-  Vitesse ventilateur grande
-  vitesse ventilateur moyenne
-  vitesse ventilateur petite
-  utilisé pour régler la température en mode SMART ou Déshumidification

A. Touche MODE

Utilisée pour sélectionner le mode de fonctionnement (climatisation, déshumidification, ventilation).

B. Touches de PROGRAMMATION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Utilisées pour programmer la température ambiante ou pour programmer la minuterie.

C. Touche FAN

Utilisée pour programmer la vitesse du ventilateur sur, dans l'ordre, automatique, grande, moyenne, petite.

D. Touche SWING (non actif sur ce modèle)

E. Touche TIMER

Utilisée pour programmer ou annuler le fonctionnement de la minuterie.

F. Touche SLEEP (☆)

Utilisée pour programmer ou annuler la fonction automatique SLEEP.

G. Touche SMART (▲)

Si on appuie sur cette touche l'appareil choisit automatiquement le mode de fonctionnement le mieux adapté pour obtenir un confort optimal.

H. Touche SUPER (☼) (non actif sur ce modèle)

I. Touche ON/OFF

Cette touche sert à mettre en marche l'appareil et à l'arrêter. Note: l'afficheur visualise les programmations effectuées même lorsque le climatiseur est éteint.

Les fonctions

FONCTION CLIMATISATION


- Appuyer sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
- un bip signale la mise en marche du climatiseur et le symbole  clignote sur l'afficheur.
- appuyer ensuite à plusieurs reprises sur la touche MODE, jusqu'à ce que le symbole climatisation  s'affiche.
- programmer la température à l'aide des touches  et .
- pour sélectionner la vitesse du ventilateur, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche FAN pour sélectionner la ventilation voulue (automatique, grande, moyenne, petite).



N.B: en fonction climatisation l'appareil enlève automatiquement l'excès d'humidité dans la pièce.

FONCTION DÉSHUMIDIFICATION


- Activer cette fonction lorsque le taux d'humidité est élevé.
- appuyer sur la touche  pour mettre l'appareil en marche. Un bip signale la mise en marche du climatiseur et le symbole  clignote sur l'afficheur.
- puis appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole déshumidification  apparaisse sur l'afficheur.
- quand on appuie sur la touche  on augmente le niveau de déshumidification, en appuyant sur la touche  on le diminue.
- dans le mode déshumidification la vitesse du ventilateur est choisie automatiquement par l'appareil.

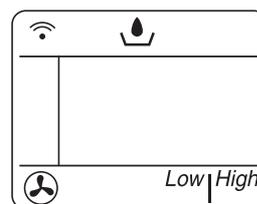

FONCTION VENTILATION

En cas de temps lourd mais pas particulièrement chaud, il peut être suffisant d'activer la fonction ventilation.

- appuyer sur la touche . Un bip signale la mise en marche du climatiseur et le symbole  clignote sur l'afficheur.
- appuyer ensuite sur la touche MODE, jusqu'à ce que le symbole ventilation  apparaisse sur l'afficheur.
- lorsque la fonction ventilation est activée, appuyer plusieurs fois sur la touche FAN pour sélectionner la vitesse voulue (minimum, moyenne, maximum).

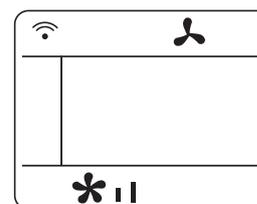


Les fonctions

FUNCTION SMART

Avec la fonction SMART le climatiseur choisit lui-même comment fonctionner pour offrir un bien-être optimal.

- appuyer sur la touche  pour mettre l'appareil en marche. Un bip signale la mise en marche du climatiseur et le symbole  clignote sur l'afficheur.
- appuyer sur la touche SMART. L'appareil fonctionne en mode automatique et le symbole  apparaît sur l'afficheur.

Note: en mode SMART la température est contrôlée automatiquement, toutefois, si la température voulue n'est pas encore atteinte il est possible de la diminuer ou de l'augmenter de 2°C au maximum, à l'aide des touches  .

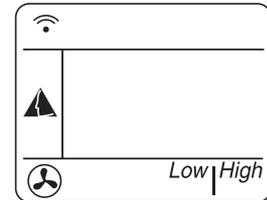

SMART étant une fonction automatique, vous ne pouvez pas sélectionner SLEEP ni la vitesse du ventilateur interne, même si l'écran de la télécommande affiche les symboles correspondants.

FUNCTION AUTOMATIQUE SLEEP

La fonction automatique SLEEP est idéale pour la nuit car elle permet, à l'intérieur du mode de fonctionnement courant (climatisation, déshumidification, ventilation) de réduire progressivement le fonctionnement du climatiseur jusqu'à son arrêt complet (après 8 heures). Pour sélectionner la fonction SLEEP procéder comme suit:

- appuyer sur la touche  pour mettre le climatiseur en marche.
- un bip signale la mise en marche du climatiseur et le symbole  clignote sur l'afficheur.
- appuyer ensuite plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu'à ce que le symbole de la fonction voulue apparaisse sur l'afficheur.
- sélectionner la température voulue à l'aide des touches  .
- appuyer sur la touche SLEEP pour programmer la fonction nuit: l'afficheur affiche le symbole . Appuyer de nouveau sur la touche SLEEP pour revenir au mode précédent. Avec cette fonction, le ventilateur fonctionne à petite vitesse.

La fonction nuit permet de maintenir la température optimale dans la pièce, évitant une augmentation ou une diminution excessive de la température avec un fonctionnement silencieux. Le flux d'air diminue, tandis que la température de la pièce varie progressivement selon les exigences de bien-être: elle augmente de 1°C après 60 minutes et de 2°C après 2 heures (il s'arrête au bout de 8 heures).

Les fonctions


PROGRAMMATION DE LA MINUIERE

La minuterie permet de régler la mise en marche et l'arrêt retardé de l'appareil.

Ce réglage vous évitera de gaspiller de l'énergie électrique tout en optimisant les périodes de fonctionnement.

PROGRAMMATION ARRET

- Lorsque le climatiseur est en marche, appuyer sur la touche TIMER; l'afficheur affiche les heures et le symbole "h" clignote. Programmer le temps d'arrêt voulu à l'aide des touches ▲ ▼ (de 30 minutes à 24 heures).
- Appuyer de nouveau sur la touche TIMER pour confirmer la sélection effectuée. L'afficheur affiche le temps qui reste au fur et à mesure que le temps s'écoule.
- À la fin du temps programmé l'appareil s'arrête automatiquement.
- Pour les 10 premières heures il est possible de programmer par tranches d'une demi-heure. Pour des temps supérieurs à 10 heures, la programmation est possible par tranches d'une heure.
- pour annuler l'horaire programmé appuyer de nouveau sur la touche TIMER: un signal acoustique retentit.

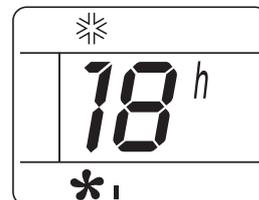

FRANÇAIS

PROGRAMMATION DE LA MISE EN MARCHÉ

- Lorsque le climatiseur est en marche, appuyer sur la touche TIMER: l'afficheur affiche les heures et le symbole "h" clignote. Programmer le temps de mise en marche voulu à l'aide de touches ▲ ▼ (de 30 minutes à 24 heures).
- Appuyer de nouveau sur la touche TIMER pour confirmer la sélection effectuée.
- A la fin du temps programmé, l'appareil se met en marche automatiquement.
- Pour les 10 premières heures il est possible de programmer par tranches d'une demi-heure. Pour des temps supérieurs à 10 heures, la programmation est possible par tranches d'une heure.
- Pour annuler l'horaire programmé appuyer de nouveau sur la touche TIMER: un signal acoustique retentit.

Conseils

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


Avant de brancher la fiche sur la prise de courant, vérifiez si:

- la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique au dos de l'appareil ;
- la prise et la ligne d'alimentation électrique peuvent supporter la charge requise ;
- la prise est appropriée à la fiche de l'appareil, autrement faites-la remplacer ;
- la prise est reliée à une mise à la terre efficace. **Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette norme sur la prévention des accidents du travail.**


UN DERNIER COUP D'ŒIL À LA PIÈCE

Voici quelques conseils pratiques pour obtenir un rendement optimal de votre climatiseur:

- fermez toutes les portes et les fenêtres de la pièce à climatiser, sauf dans le cas d'une installation à travers une fenêtre, où celle-ci devra rester entrebâillée.

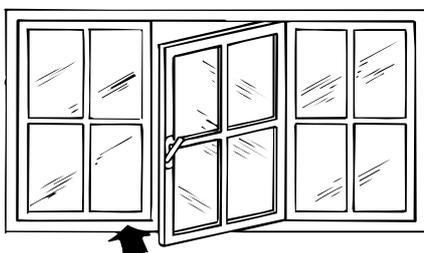


Fermez les fenêtres

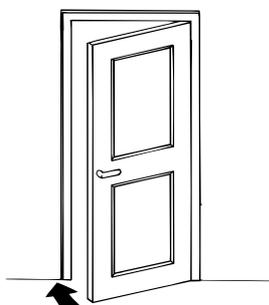

Fermez les portes

- Pour garantir un fonctionnement extrêmement économique de votre climatiseur, n'exposez pas la pièce aux rayons directs du soleil : fermez les rideaux et/ou baissez partiellement les stores;

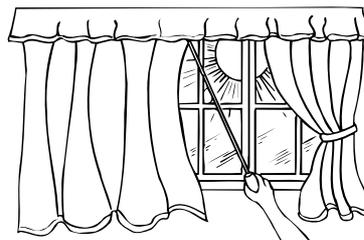


Fermez les rideaux



Baissez les stores

- Ne posez pas d'objets sur le climatiseur ;
- N'obstruez pas l'aspiration ni le soufflage de l'air ;
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de chaleur dans la pièce.

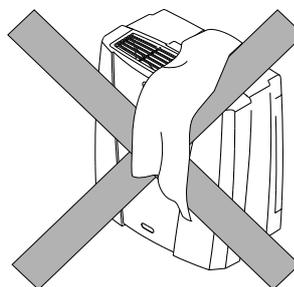

Ne couvrez pas l'appareil

VOTRE CLIMATISEUR EST PRÊT.

Nettoyage

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, arrêtez toujours l'appareil en appuyant sur la touche « OFF » de la télécommande et débranchez-le.

NETTOYAGE

Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil avec un simple chiffon humide et de l'essuyer avec un chiffon sec. Pour des raisons de sécurité, ne nettoyez jamais le climatiseur avec de l'eau.

Précautions

N'utilisez jamais d'essence, ni d'alcool, ni de solvant pour le nettoyage. Ne vaporisez jamais de liquide insecticide ou similaire.

NETTOYAGE DES FILTRES À AIR

Afin de maintenir intacte l'efficacité de votre climatiseur, nous conseillons de:

Nettoyer le filtre antipoussière chaque semaine. Les filtres se trouvent au niveau des deux grilles d'aspiration de l'unité intérieure. Les grilles sont à leur tour le siège des filtres.

Pour le nettoyage des filtres, il sera donc nécessaire de:

Extraire les filtres antipoussière des grilles d'aspiration. (Fig. 11).

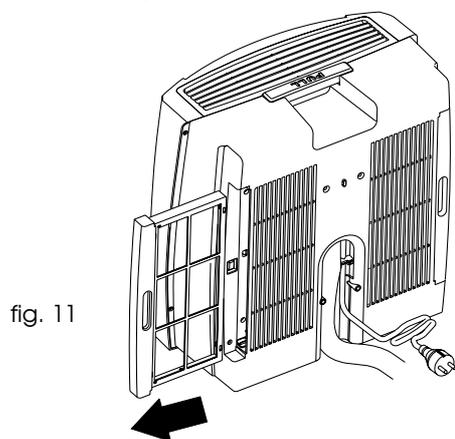


fig. 11

Pour enlever la poussière qui s'est déposée sur le filtre antipoussière, utilisez un aspirateur.

S'ils sont très sales, plongez-les dans de l'eau tiède et rincez-les plusieurs fois.

La température de l'eau doit être inférieure à 40°C

Après les avoir lavés, laissez-les sécher et remettez-les à leur place.

CONTRÔLES AU DÉBUT DE LA SAISON

Vérifiez si le cordon d'alimentation et la prise sont parfaitement intacts et assurez-vous que la mise à la terre est efficace.

Respectez scrupuleusement les normes d'installation.

OPÉRATIONS À LA FIN DE LA SAISON

Avant le transport, videz le bac intérieur en maintenant la pression sur le bouton **8** situé sur l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez le gargouillement de la pompe

Attention, l'eau sera évacuée par le bas de l'unité de condensation placée à l'extérieur.

Nettoyez les filtres antipoussière et faites-les bien sécher avant de les remonter.

Couvrez l'appareil avec un sac en plastique pour le protéger de la poussière.

Si quelque chose ne marche pas...

SI QUELQUE CHOSE NE MARCHE PAS ...

Si quelque chose ne marche pas, il s'agit parfois de petits problèmes que vous pouvez très bien résoudre vous-même. Suivez attentivement ces quelques indications avant de contacter le Centre de Service opérant dans votre zone.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le climatiseur ne marche pas	<ul style="list-style-type: none"> Absence de courant La fiche n'est pas branchée la minuterie est mal programmée 	<ul style="list-style-type: none"> attendez branchez la fiche programmez correctement la minuterie
Il ne refroidit pas suffisamment	<ul style="list-style-type: none"> le filtre à air est sale la température est mal réglée les grilles d'entrée/ sortie de l'air sont bouchées 	<ul style="list-style-type: none"> nettoyez le filtre à air réglez correctement la température nettoyez les grilles
Odeur particulière dans la pièce	<ul style="list-style-type: none"> le filtre à air est sale 	<ul style="list-style-type: none"> nettoyez le filtre à air
Fuite des condensats de l'unité intérieure du climatiseur	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise installation de l'appareil la pompe est en panne 	<ul style="list-style-type: none"> Voir page 34 pour installer l'appareil correctement débranchez l'appareil et appelez le Centre de service
L'indication de la télécommande est faible ou inexistante	<ul style="list-style-type: none"> les piles se sont déchargées inversion probable des piles 	<ul style="list-style-type: none"> changez les piles vérifiez les pôles des piles (+) et (-)
Après la remise en marche, le climatiseur ne marche pas pendant environ 3 minutes	<ul style="list-style-type: none"> Le dispositif de sécurité s'est déclenché 	<ul style="list-style-type: none"> Attendez 3 minutes
Le compresseur s'allume et s'éteint périodiquement	<ul style="list-style-type: none"> le climatiseur marche en déshumidification la sécurité anti-givre s'est déclenchée 	
Les trois voyants clignotent	<ul style="list-style-type: none"> anomalie de fonctionnement 	<ul style="list-style-type: none"> débranchez l'appareil, attendez quelques minutes et remettez-le en marche. Si l'anomalie persiste, appelez le Centre de service.

ASSISTANCE

Si, après ces vérifications, l'anomalie persiste, adressez-vous au Centre de service agréé le plus proche et précisez le modèle de l'appareil et le type de problème.

Le transport, la charge, le nettoyage, la récupération et l'évacuation du réfrigérant doivent être effectués exclusivement par les centres de service agréés par le fabricant.
La démolition de l'appareil doit être exécutée exclusivement par un personnel spécialisé agréé par le Fabricant.

Garantie/Caractéristiques techniques

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Les conditions de garantie et d'assistance technique sont indiquées sur le certificat qui accompagne votre appareil.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLÉES

Température dans la pièce	21 ÷ 32°C
Température extérieure	21 ÷ 43°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation voir plaque signalétique

Puissance max. absorbée en climatisation "

Puissance max. absorbée en déshumidification "

Capacité de refroidissement* "

Nombre de vitesses du ventilateur 3

Débit d'air max. 250-350 m³/h

Dimensions de l'unité intérieure:

- largeur 450 mm
- hauteur 475 mm
- profondeur 255 mm
- poids 10 kg

Dimensions de l'unité extérieure

- largeur 570 mm
- hauteur 542 mm
- profondeur 280 mm
- poids 30 kg

* Conditions standard:

Température intérieure 27°C
47% humidité relative
Température extérieure 35°C
41% humidité relative

FRANÇAIS

Le R407c est un réfrigérant conforme aux normes CEE sur l'écologie. Il est par conséquent recommandé de ne pas percer le circuit frigorifique de l'appareil. Au moment de démolir le climatiseur, apportez-le à la déchèterie.