

# Avertissements

- L'appareil ne doit être utilisé que conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi. Ces instructions ne couvrent toutefois pas toutes les conditions et situations pouvant se présenter. Il est toujours nécessaire d'agir avec bon sens et prudence pour l'installation, le fonctionnement et la conservation de tous les appareils électroménagers.
- Cet appareil a été conçu pour la climatisation des locaux domestiques et il ne doit pas être destiné à d'autres usages.
- Il est dangereux de modifier ou altérer de n'importe quelle façon les caractéristiques de l'appareil.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur dans le pays d'installation.
- Pour les éventuelles réparations, adressez-vous toujours et exclusivement aux Centres de Service Après-Vente agréés par la Firme de construction. Les réparations effectuées par un personnel non qualifié peuvent être dangereuses.
- Cet appareil doit être exclusivement utilisé par des adultes: ne pas laisser des enfants jouer avec le climatiseur.
- Cet appareil doit être relié à une efficace installation de mise à la terre. Faites contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié.
- Évitez d'utiliser des rallonges pour le cordon d'alimentation électrique.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation électrique pour déplacer l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans des locaux où l'air peut contenir du gaz, de l'huile, du soufre ou tout près de sources de chaleur.
- Ne déposez pas d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.
- Nettoyez les filtres au moins une fois par semaine.
- N'oubliez pas d'exécuter le détartrage à la fin de chaque saison (voir page 37). Dans les régions où l'eau est particulièrement riche en calcaire, il est conseillé d'ajouter dans l'eau l'additif anticalcaire spécial qui est disponible dans les Centres de Service Après-Vente agréés.
- Évitez d'utiliser des appareils de chauffage tout près du climatiseur.
- Si l'appareil ne peut pas se transporter à la verticale, le fixer à un plan incliné. Éviter de le coucher. Avant le transport, veillez à vider la cuvette recueillant l'eau de condensation ainsi que la bassine. Après un transport, attendez au moins 1 heure avant de mettre l'appareil en marche.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables. Il est conseillé, par conséquent, de les déposer dans les conteneurs spéciaux pour le recyclage de ce type de déchets.
- Si l'appareil est utilisé dans des zones sans renouvellement d'air, il est indispensable d'adopter des mesures adéquates afin d'éviter que des fuites éventuelles de gaz réfrigérant ne stagnent dans la pièce entraînant des risques d'incendie.
- Cet appareil doit être utilisé et rangé dans des pièces ayant un volume supérieur à 15m<sup>3</sup>.
- Le R-290 est un réfrigérant conforme aux normes CEE sur l'écologie mais, libérées dans la nature, ces substances entament la couche d'ozone. Il est par conséquent recommandé de ne pas percer le circuit frigorifique de la machine. Au moment de la démolir, portez le climatiseur dans un centre de récolte spécialisé.
- Respectez une distance minimale de 50 cm entre l'appareil et toute substance inflammable (alcool, etc.) ou récipients sous pression (vaporisateurs, etc.)
- Ne pas couvrir l'appareil avec des sacs lors de son rangement.
- Les pièces non aérées, dans lesquelles est utilisé un appareil contenant du réfrigérant inflammable, doivent être compatibles de manière à ce que d'éventuelles fuites de gaz ne puissent pas atteindre un niveau de concentration qui pourrait causer un incendie ou des explosions dérivant de la présence d'autres sources de chaleur (appareils électriques pour le chauffage, radiateurs, poêles ou équivalents).
- Si le cordon d'alimentation est abîmé, il devra être remplacé exclusivement par un personnel spécialisé agréé par le Fabricant.

## Le climatiseur portable Pinguino

**P**endant les mois d'été, les conditions de bien-être sont atteintes avec une température comprise entre 24°C et 27°C et avec une humidité relative d'environ 50%.

Le climatiseur est un appareil qui enlève l'humidité et la chaleur de la pièce dans laquelle il est placé. Par rapport aux modèles à installation fixe, les climatiseurs portables présentent l'avantage de pouvoir être non seulement déplacés d'une pièce à l'autre d'une maison mais aussi transportés d'un édifice à un autre.


L'air chaud de votre pièce passe, sous l'effet du gaz réfrigérant, à travers une batterie de refroidissement où il cède la chaleur et l'humidité en excès avant d'être réintroduit dans la pièce.

Dans les modèles monobloc (Pinguino), une petite partie de cet air est utilisée pour refroidir le gaz réfrigérant; ensuite, devenue chaude et humide, elle est évacuée vers l'extérieur.

Dans les modèles avec unité extérieure (SuperPinguino) le circuit se refroidit en exploitant l'air extérieur.

Tous les climatiseurs Pinguino et SuperPinguino peuvent être également utilisés en mode seulement ventilation.

Pinguino ECO est le climatiseur écologique de la dernière génération. En effet, Pinguino ne contient pas de gaz nocifs pour l'ozone atmosphérique (CFC/HCFC). En outre, la grande efficacité de l'appareil vous permettra non seulement de réduire les consommations d'énergie électrique, mais aussi de minimiser l'impact sur l'effet de serre.

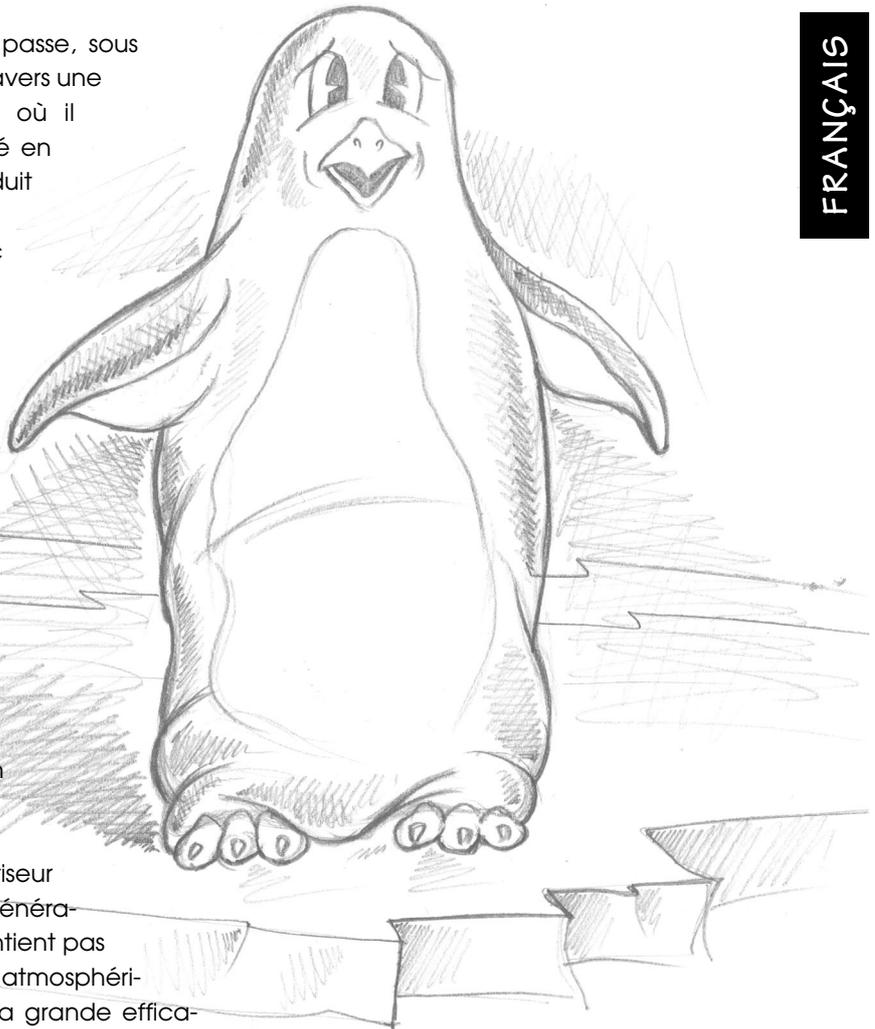

FRANÇAIS


## Opérations préliminaires avant l'utilisation

Vous trouverez ci-après toutes les indications nécessaires pour préparer de manière optimale le fonctionnement de votre nouveau climatiseur.


### CLIMATISATION SANS INSTALLATION

Il suffit de quelques simples opérations et Pinguino vous garantira les conditions de bien-être souhaitées:


- Fixez le tuyau d'évacuation de l'air **22** dans le logement prévu à cet effet **10** sur la partie arrière de l'appareil, en l'insérant comme illustré à la figure A.

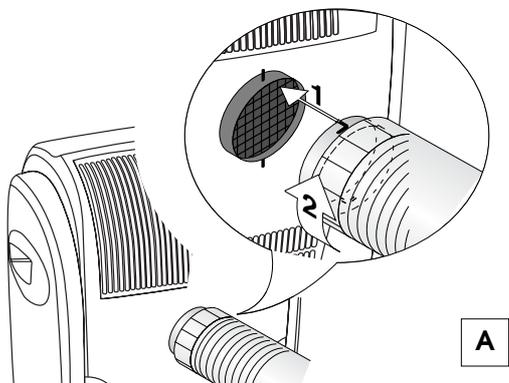

- Si vous avez une fenêtre à double battant, utilisez les ventouses **24** ) fournies avec l'appareil pour maintenir les vitres légèrement entrouvertes (fig. C).

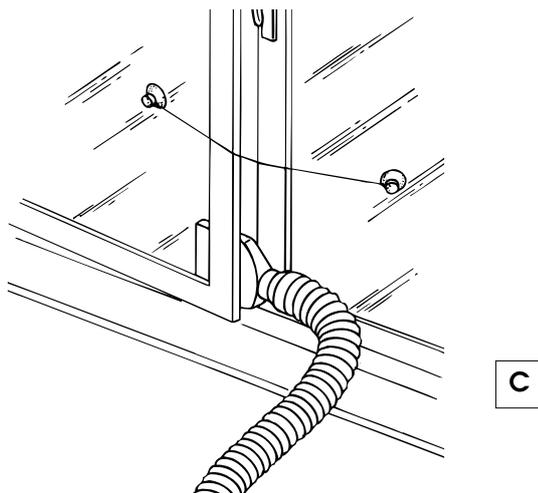


- Appliquez à l'extrémité du tuyau **22** l'embout pour fenêtre **23**.
- Approchez le climatiseur près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre
- Entrebâillez légèrement la fenêtre ou la porte-fenêtre et positionnez l'embout **23** comme illustré à la figure B.

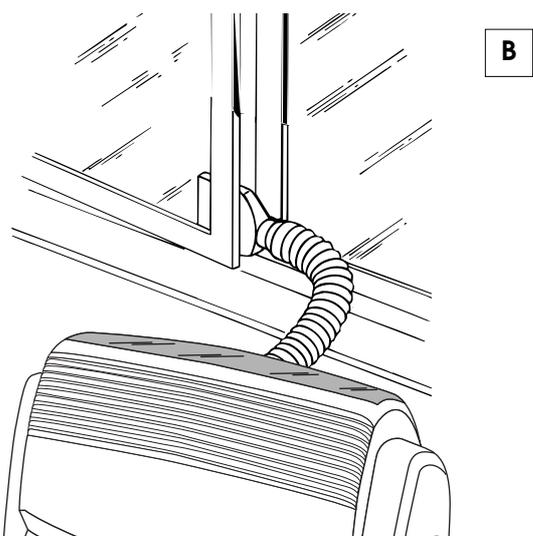

## Opérations préliminaires avant l'utilisation


### CLIMATISATION AVEC INSTALLATION

Si vous le souhaitez, Pinguino peut être aussi installé de manière semi-permanente.

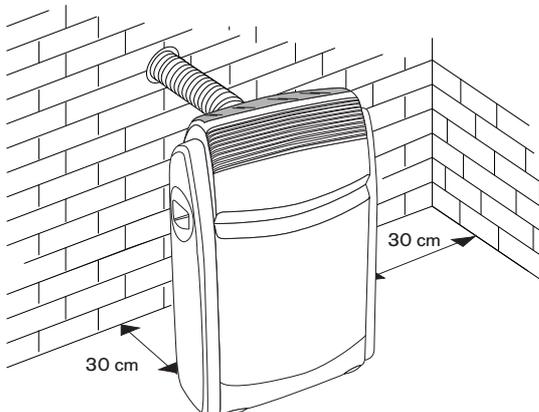

Dans ce cas, vous devrez accomplir les opérations suivantes:

- Percez un trou dans un mur communicant avec l'extérieur ou bien à travers la vitre d'une fenêtre. Respectez la mesure de la hauteur et les dimensions du trou indiquées dans la figure **D**.

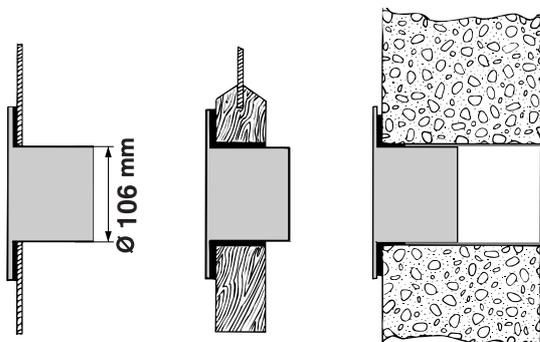


dans la vitre de la fenêtre

**D**

dans le socle en bois de la porte-fenêtre

dans le mur, nous vous conseillons d'isoler la section du mur avec un matériau isolant approprié.

- Appliquez dans le trou l'accessoire bride **21** fourni avec l'appareil.
  - Fixez le tuyau **22** dans le logement prévu à cet effet sur la partie arrière de l'appareil **10** (fig. **A**).
4. Appliquez l'extrémité du tuyau **22** à la bride **21** comme illustré à la fig. **E**.

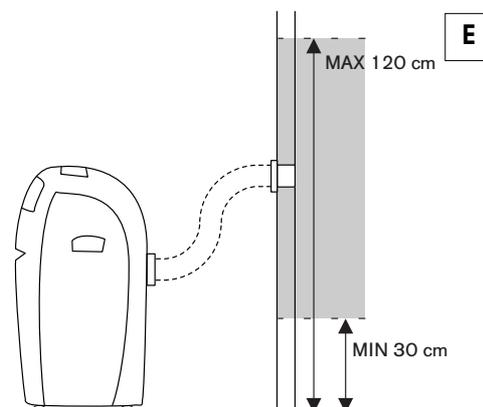

Chaque fois que le tuyau **22** n'est pas raccordé, il est conseillé de boucher le trou au moyen du bouchon de la bride **21**.

#### REMARQUE:

Dans le cas d'une installation semi-permanente, nous vous conseillons de laisser une porte légèrement entrouverte (il suffit même d'1 cm) afin de garantir un renouvellement suffisant de l'air dans la pièce.

FRANÇAIS


# Préparation à l'emploi

## COMMENT REMPLIR L'APPAREIL D'EAU LA PREMIÈRE FOIS


Bien qu'elle ne soit pas nécessaire au fonctionnement de l'appareil, l'eau contenue dans le réservoir d'eau [6] augmente la puissance réfrigérante de votre climatiseur Pinguino en réduisant, en même temps, le bruit et la consommation électrique. L'eau est utilisée pour diminuer la température du côté chaud de l'appareil et est ensuite dégagée vers l'extérieur sous forme de vapeur, par l'intermédiaire du tuyau pour l'évacuation de l'air [22].

Utilisez de l'eau propre du réseau de distribution ne contenant pas de sels. La durée d'un plein d'eau dépend énormément des conditions ambiantes telles que la température, l'humidité, l'isolation, l'exposition de la pièce, le nombre de personnes présentes, etc. À titre indicatif, la durée est de 8 heures.


Dès que l'eau du réservoir est épuisée, le fonctionnement sera automatiquement commuté d'eau à air. Au même moment, la quantité d'air expulsée par le tuyau arrière augmentera.

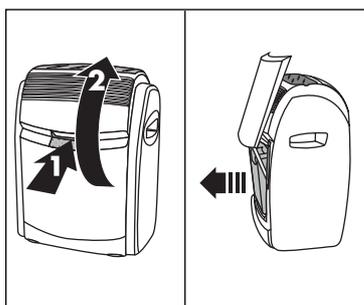

A) Ouvrez le panneau avant [4] en le saisissant par le petit volet prévu à cet effet [3]. Inclinez ensuite le réservoir d'eau [6] en le tirant vers le haut pour l'extraire.

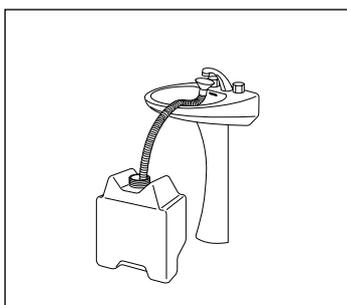

B) Enlevez le bouchon, retirez le tuyau extensible et remplissez le réservoir en le laissant posé sur le sol.

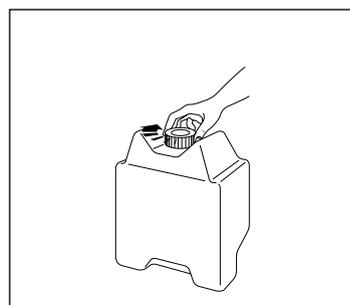

C) Une fois le remplissage terminé, remettez en place le tuyau extensible, serrez bien à fond le bouchon et placez le réservoir dans son logement avec l'inscription FRONT en vue.

Pendant le fonctionnement "à eau" et dans des locaux particulièrement silencieux (par exemple chambre à coucher), il est possible d'entendre un léger gargouillement qui est tout à fait normal.

L'autonomie du réservoir d'eau dépend des conditions ambiantes. Dans des situations normales, elle est d'environ 8 heures ; environ sept en mode de fonctionnement Turbo Power (voir page 34).

**N'utilisez pas de l'eau contenant du sel de cuisine ou de l'eau détartrée au moyen de dispositifs prévoyant l'utilisation de sels.**

# Reglage de l'heure

## BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Avant de brancher la fiche à la prise de courant, vérifiez que:

- la tension du secteur corresponde bien à la tension indiquée dans les caractéristiques techniques;
- la prise et la ligne d'alimentation électrique soient dimensionnées pour la charge de l'appareil;
- la prise soit appropriée à la fiche de l'appareil; en cas d'incompatibilité, faites remplacer la prise;
- la prise soit reliée à une installation de mise à la terre efficace.


**La firme constructrice décline toute responsabilité en cas de non respect de cette norme pour la prévention des accidents.**

**En cas de remplacement du câble d'alimentation, mettez-vous en contact avec du personnel spécialisé.**

## FUNCTIONNEMENT DU PROGRAMMATEUR / TIMER

Avant de sélectionner la fonction souhaitée, vérifiez que l'interrupteur situé sur le programmeur/timer [15] soit sur la position ON.


Si vous souhaitez utiliser le programmeur/timer, placez l'interrupteur sur la position intermédiaire ⌚.

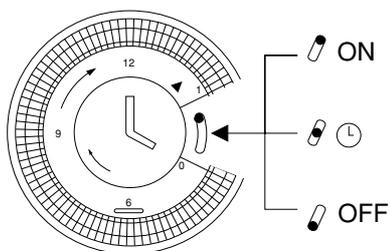

Quand l'interrupteur du programmeur/timer se trouve sur la position OFF, l'appareil ne fonctionne pas.

## REGLAGE DE L'HEURE

Le programmeur/timer [15], comme toutes les horloges, doit être réglé sur l'heure exacte. En supposant qu'il soit 16.00 heures, faire tourner le disque dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre (suivre le sens de la flèche) jusqu'à faire coïncider le chiffre 16 avec le repère triangulaire (la flèche indique à peu près 16.00 heures).

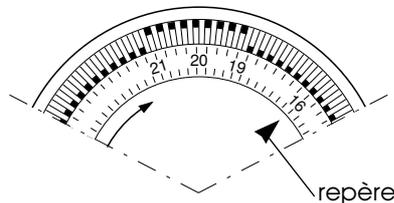

N.B: ne jamais faire tourner le quadrant en sens inverse:


Le timer est une horloge électrique et fonctionne uniquement lorsque la fiche est connectée au réseau.

Chaque fois que la fiche est désinsérée ou que le courant manque, le programmeur s'arrête (l'horloge reste "en arrière"), ce qui rend nécessaire un nouveau réglage de l'horloge.

FRANÇAIS

## FONCTIONNEMENT PROGRAMME

- 1) Programmer les périodes de fonctionnement en poussant vers l'extérieur toutes les dents comprises dans l'intervalle désiré (chaque dent vaut 15 min).
- 2) Assurez-vous que le programmeur/timer indique l'heure exacte (voir réglage horloge).
- 3) Choisissez la fonction souhaitée en suivant les instructions de la page suivante.

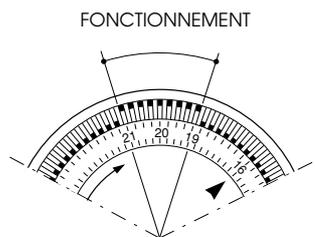

Ainsi réglé l'appareil répétera chaque jour le programme préfixé, si le sélecteur est placé sur la position ⌚.

# Sélection des fonctions

## COMMENT CLIMATISER

Pour actionner la fonction de climatisation, procédez de la manière suivante:

1. Tournez le bouton du sélecteur de fonctions [19] dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre:

- En faisant coïncider le grand symbole du cristal ✱ avec l'index de référence, l'appareil fonctionnera en mode climatisation à la vitesse maximale de ventilation (après trois minutes le voyant [18] s'allumera).
- En faisant coïncider le petit symbole du cristal ✱ avec l'index de référence, l'appareil fonctionnera en mode climatisation à la vitesse minimale de ventilation (le voyant [18] s'allumera après trois minutes).

2. Choisissez à présent la température souhaitée en tournant le bouton du thermostat d'ambiance [16].

### Remarque

La température n'est pas exprimée en degrés. Nous vous conseillons, par conséquent, de tourner le bouton du thermostat d'ambiance [16] sur la position de froid maximal: quand la température obtenue dans la pièce sera la température de bien-être souhaitée, tournez lentement le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au moment où le thermostat interviendra pour couper le fonctionnement de l'appareil.

Vous aurez ainsi programmé le climatiseur sur le degré exact de confort souhaité que le thermostat maintiendra automatiquement, vous permettant d'obtenir en même temps une économie d'énergie considérable. Lorsqu'il intervient, le thermostat provoque une interruption momentanée de la fonction de climatisation et le climatiseur continuera à fonctionner en mode de ventilation seulement. Dans ce mode de fonctionnement, la température de l'air reste homogène dans la pièce.

**Attendre 3-5 minutes avant que de l'air froid sorte de la grille [2].**

## TURBO POWER (si prévu)

La fonction Turbo Power est conçue pour fournir une puissance réfrigérante supplémentaire. Elle est particulièrement utile si vous souhaitez ramener rapidement une pièce très chaude aux conditions de bien-être. En pareil cas :

Assurez-vous que le réservoir d'eau [6] est plein d'eau (voir page 32) ;

Vérifiez que le sélecteur de fonctions [19] se trouve sur la position du grand symbole du cristal ✱ ;

Appuyez ensuite sur la touche Turbo Power [14]. L'activation de la fonction sera mise en évidence par l'éclairage de la lampe témoin [13].

Dès que la température souhaitée est atteinte, vous pouvez éventuellement relâcher la touche Turbo Power et repositionner le sélecteur de fonctions sur le petit symbole du cristal ✱. Vous obtiendrez ainsi un fonctionnement plus silencieux.

## FONCTION VENTILATION

Tournez le sélecteur de fonctions [19] dans le sens des aiguilles d'une montre.

- En plaçant le grand symbole ≡ en face de l'index de référence, l'appareil fonctionnera à la vitesse maximale de ventilation; le voyant [17] s'allumera.
- En plaçant le petit symbole ≡ en face de l'index de référence, l'appareil fonctionnera à la vitesse minimale de ventilation; le voyant [17] s'allumera.

## FILTRE DE PURIFICATION (si prévu)

Le symbole ≡ sur le tableau de commande caractérise les modèles munis de filtre de purification.

Outre la poussière, le filtre de purification est en mesure de capter même les impuretés les plus petites (jusqu'à 0,003 millimètres), comme la fumée de cigarette. Le filtre de purification ne doit jamais être utilisé avec le filtre anti-poussière, qui est également fourni avec l'appareil.


Par conséquent,

**A.** Si vous souhaitez utiliser le filtre de purification : Retirez le filtre de purification du logement des filtres ;

Enlevez la grille d'aspiration [8] (fig. G à la page 36) et le filtre anti-poussière qui y est accroché. Extrayez le filtre de purification de son emballage. Fixez le filtre de l'appareil en accrochant les deux extrémités plastiques aux supports prévus à cet effet sur le climatiseur (voir figure ci-dessous).

Conservez le filtre anti-poussière.

**B.** Si le filtre anti-poussière vous suffit : Enlevez le filtre de purification du logement des filtres et conservez-le.

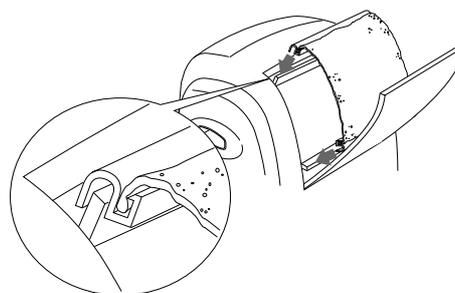

## Conseils pratiques

### LAMPE TÉMOIN ANOMALIE 20

La lampe témoin  allumée signale que le dispositif de sécurité du pressostat est intervenu. Dans ce cas, l'appareil est désactivé. Pour restaurer le fonctionnement de l'appareil, éliminez les causes de l'anomalie et appuyez sur le petit bouton-poussoir 7 de restauration.

Les causes peuvent être les suivantes :


- 1) **Le tuyau d'évacuation forme un siphon dans lequel s'est accumulée l'eau de condensation** : il est nécessaire en pareil cas d'évacuer vers l'extérieur (jamais vers le climatiseur) l'eau accumulée et d'éliminer le siphon sur le parcours du tuyau.
- 2) **Le tuyau d'évacuation est obstrué** : éliminez les obstacles qui empêchent l'évacuation de l'air externe.

Si après avoir éliminé l'inconvénient au niveau du tuyau d'évacuation l'appareil ne se met pas en marche, le problème pourrait être plus complexe (par exemple ventilateur bloqué) ; faites appel dans ce cas au centre de service après-vente agréé.

### CONSEILS PRATIQUES

Voici quelques conseils pratiques pour obtenir un rendement optimal de votre climatiseur :

- fermez toutes les portes et les fenêtres de la pièce à climatiser, sauf dans le cas d'une installation à travers un trou percé dans un mur. Dans ce cas, il est conseillé de laisser un entrebâillement d'une porte ou d'une fenêtre afin de garantir un bon renouvellement de l'air dans la pièce.
- Pour garantir un fonctionnement extrêmement économique de votre climatiseur,

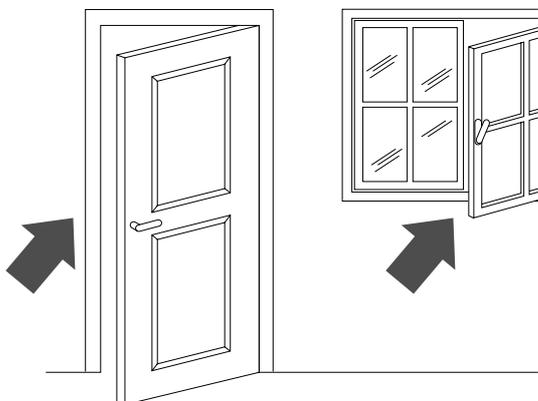

Fermez les portes et les fenêtres


n'exposez pas la pièce aux rayons directs du soleil, en fermant les rideaux et/ou en baissant partiellement les stores.

- Ne déposez pas d'objets sur votre climatiseur.
- N'obstruez pas l'aspiration 8 et le refoulement de l'air 2
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de sources de chaleur dans la pièce.



Ne couvrez jamais l'appareil.

- Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

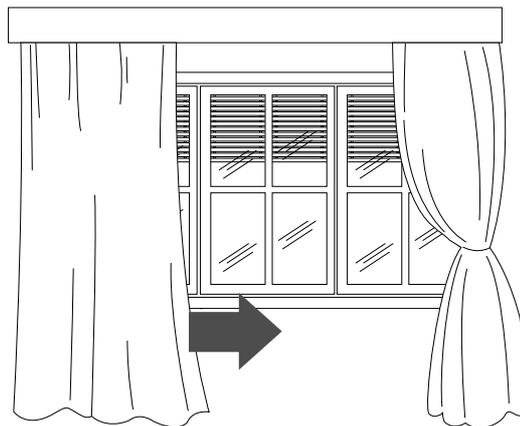

Baissez les stores ou fermez les rideaux.

- Contrôlez que le climatiseur soit positionné sur un sol "**parfaitement plat**". Insérez éventuellement les 2 cale-roulettes 25 sous les roulettes avant.

# Entretien

**Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez l'appareil en plaçant le sélecteur sur "O" et débranchez toujours la fiche de la prise de courant.**

## NETTOYAGE

Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil avec un chiffon tout simplement humide et de l'essuyer avec un chiffon sec. Pour des raisons de sécurité, ne nettoyez jamais le climatiseur avec de l'eau.

## Précautions

N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvant pour le nettoyage. Ne vaporisez jamais de liquide insecticide ou similaire.

## NETTOYAGE DES FILTRES

### Filtre anti-poussière

Tous les modèles sont munis d'un filtre anti-poussière en mesure de retenir la poussière dans l'air. Afin de maintenir intacte l'efficacité de votre climatiseur, nettoyez le filtre anti-poussière toutes les deux semaines.

Pour le nettoyage du filtre, il sera donc nécessaire de:

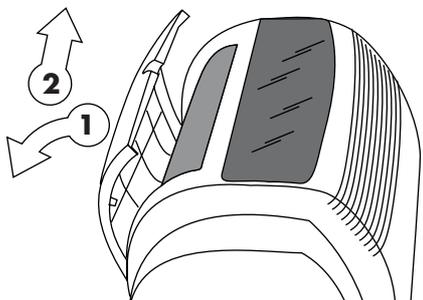


fig. F

1. Enlever la grille d'aspiration **8** (voir fig. F).
2. Retirer le porte-filtre siège du filtre en le décrochant de la grille extérieure. Pour le

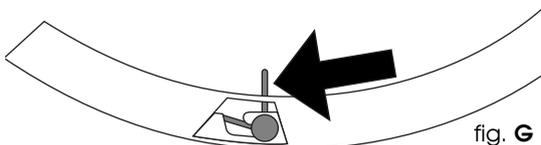


fig. G

décrocher, pousser sur les deux ailettes placées sur le côté du porte-filtre (voir fig. G). Pour éliminer la poussière qui s'est déposée sur le filtre, utilisez un aspirateur. Si le filtre est très sale, plongez-le dans de l'eau tiède et rincez-le ensuite plusieurs fois. La température

de l'eau doit être inférieure à 40°C.

Après l'avoir lavé, laissez-le sécher avant de le remettre en place.

### Filtre de purification

Nettoyez le côté extérieur du filtre de purification une fois par semaine. Utilisez un aspirateur à une puissance intermédiaire. Ne nettoyez jamais le filtre du côté intérieur.

Remplacez le filtre de purification à la fin de chaque saison ou de toute façon lorsqu'il sera épuisé. Le filtre de purification peut être acheté dans le commerce comme accessoire ou dans un centre de service après-vente agréé comme pièce de rechange.

Comme solution alternative au filtre de purification, il est toujours possible d'utiliser le filtre anti-poussière fourni avec l'appareil.

## NETTOYAGE DE LA CUVETTE

Il est opportun de nettoyer la cuvette **5** au moins une fois par mois en procédant de la manière suivante :

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Ouvrez le panneau avant **4** et enlevez le réservoir d'eau **6**.
- Enlevez le bouchon du tuyau de drainage **11** situé derrière le climatiseur et videz l'eau dans un récipient.
- Dès que le drainage est terminé, remettez en place le bouchon.
- Éliminez la saleté en frottant à l'aide d'un chiffon les parties où repose le réservoir d'eau.

## CONTRÔLES AU DÉBUT DE LA SAISON

Vérifiez que le cordon d'alimentation et la prise soient parfaitement intacts et assurez-vous que l'installation de la mise à la terre soit efficace. Respectez scrupuleusement les normes d'installation.

## OPÉRATIONS CONSEILLÉES À LA FIN DE LA SAISON

- 1) Effectuez le détartrage (voir page 37).
- 2) Videz l'eau de la cuvette de stockage **5**.
- 3) Faites fonctionner l'appareil en mode de ventilation seulement pendant une demi-heure environ afin de faire sécher l'intérieur du climatiseur.
- 4) Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- 5) Enlevez le tuyau d'évacuation **22**.
- 6) Nettoyez le filtre et laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place.

# Détartrage

Lorsque le dépôt de calcaire devient excessif (en moyenne après 400 heures de fonctionnement) et de toute façon une fois par saison, il est indispensable d'effectuer le détartrage comme décrit ci-dessous.

Pour détartrer l'appareil, il faut prévoir :

- 20 % de liquide détartrant **26** ;
- 80 % d'eau propre.

Procédez de la manière suivante :

- 1) Enlevez le réservoir **6** d'eau de l'appareil et videz l'eau contenue dans la cuvette de stockage **5**, par l'intermédiaire du tuyau de drainage **11** (fig. H).
- 2) Fermez le tuyau de drainage **11**. Versez 500 ml de liquide détartrant et 2 l. d'eau propre dans la cuvette de stockage **5** située sous le réservoir (fig. I) sur le fond de l'appareil.
- 3) Faites fonctionner le climatiseur pendant une demi-heure environ.
- 4) Videz ensuite tout le liquide encore contenu dans la cuvette et rincez abondamment. Pendant le rinçage, le tuyau de drainage doit être ouvert et l'appareil en marche.
- 5) Débranchez la fiche de la prise de courant et nettoyez à fond la cuvette à l'aide d'un chiffon propre.
- 6) Après avoir nettoyé la cuvette, le climatiseur peut à nouveau fonctionner normalement.

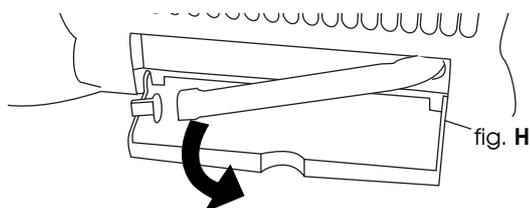


fig. H

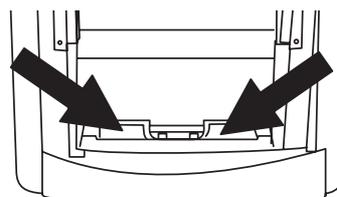


fig. I

FRANÇAIS

SI AU MOMENT DE LA RÉUTILISATION DU CLIMATISEUR, APRÈS LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE SUSMENTIONNÉES, VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE DE TRACES DE MOUSSE DANS L'EAU, CELA EST TOUT À FAIT NORMAL. TANDIS QUE SI LA MOUSSE EST, PAR CONTRE, ABONDANTE, RINCEZ À NOUVEAU LE CLIMATISEUR.

DEMANDEZ DES QUANTITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE LIQUIDE DÉTARTRANT AU CENTRE DE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE.

## ATTENTION:

L'utilisation de produits autres que De'Longhi pourrait provoquer des dommages aux composants intérieurs et interrompre ainsi les conditions de la garantie.

## Si l'appareil ne fonctionne pas normalement

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, il s'agit parfois de petits inconvénients que vous pouvez résoudre facilement. Vérifiez donc scrupuleusement les brèves remarques ci-dessous avant de vous adresser au centre de Service Après-Vente agréé de votre zone.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
<b>Procédez à nouveau au réglage du temporisateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la fiche n'est pas branchée</li> <li>absence de courant</li> <li>le dispositif de sécurité est intervenu</li> <li>le selecteur de la programmateur/ timer est sur la position OFF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>branchez la fiche</li> <li>attendez</li> <li>faites appel au Service Après-Vente agréé</li> <li>réglez la programmateur / timer</li> </ul>
<b>Le climatiseur est allumé mais ne se met pas en marche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les petites dents du temporisateur sont en position de repos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procédez à nouveau au réglage du temporisateur.</li> </ul>
<b>Le climatiseur fonctionne mais ne refroidit pas la pièce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 minutes ne se sont pas encore écoulées depuis la mise en marche</li> <li>fenêtres ouvertes</li> <li>une source de chaleur (brûleur, lampe, etc.) est présente dans la pièce ou il y a beaucoup de monde dans la pièce</li> <li>le tuyau d'évacuation de l'air est sorti de son logement</li> <li>le réglage du thermostat est trop élevé</li> <li>filtres à air encrassés</li> <li>la puissance du climatiseur n'est pas appropriée aux conditions et aux dimensions de la pièce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>attendez 3 minutes (dispositif de sécurité)</li> <li>fermez la fenêtre</li> <li>éliminez la source de chaleur</li> <li>remettez le tuyau en place</li> <li>diminuez le thermostat</li> <li>nettoyez/remplacez les filtres.</li> </ul>
<b>L'appareil ne fonctionne pas et la lampe témoin anormale <math>\Delta</math> est allumée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tuyau obstrué</li> <li>tuyau étranglé ou plié</li> <li>filtre engorgé ou sale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>débloquez le tuyau</li> <li>positionnez correctement le tuyau</li> <li>appuyez sur la touche "réarmement manuel" situé à l'intérieur du logement du réservoir d'eau</li> </ul>

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension  
d'alimentation voir *plaquette signalétique*

Puissance max. absorbée  
en climatisation "

Puissance réfrigérante  
réfrigérante "

Vitesses de ventilation 2

Volume air traité max. 370 m<sup>3</sup>/h

Dimensions :

- largeur 580 mm
- hauteur 785 mm
- profondeur 435 mm

### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLÉES

Température dans la pièce: . . .21 ÷ 32°C

FRANÇAIS