ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE

Cher Client,
Nous vous félicitons du choix que vous venez de faire, et nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder.
Classe A introduit un moteur Haute Efficacité de la nouvelle génération, qui garantit des performances exceptionnelles : maximum de puissance, maximum de force aspirante, réduction des consommations et gain de temps.

Consignes de securite

- **Lisez attentivement le mode d'emploi.**
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil située sous la poignée, corresponde à la tension de l'installation électrique de l'habitation.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises de courant ayant une portée minimum de 10A et fournies d'une prise de terre efficace. En cas d'appareils à double isolation (voir le symbole indiqué sur l'étiquette caractéristique ⧈), il n'est pas nécessaire d'avoir une prise de terre.
- **Débranchez toujours la fiche de la prise du courant de votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil lui-même.**
- Ne nettoyez pas votre appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ou l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Ne laissez pas votre appareil allumé sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes inaptes.
- Ne passez pas votre appareil sur le cordon électrique afin d'éviter d'en endommager son isolation.
- N'aspirez pas de liquides inflammables ou corrosifs et de liquides en général.
- N'aspirez pas d'allumettes, de cendre et de mégots de cigarettes encore allumés.
- Ne mettez pas en marche votre appareil s'il semble défectueux.
- Pour toute réparation et pour remplacer le cordon d'alimentation s'il est détérioré, adressez-vous à votre revendeur ou au Centre Après-vente agréé, pour conserver un appareil en bon état et efficace et éviter de faire cesser la garantie. Pour les mêmes raisons, utilisez toujours des pièces de rechange originales.
- Tenir compte que pendant l'utilisation de l'appareil une grande quantité d'air sort de la grille de sortie d'air, ce qui peut être fastidieux si le flux est dirigé vers la personne, en particulier le visage. .

Description

1) Poignèe
2) Interrupteur ON/OFF
3) Couercle
4) Bouche de sortie d'air avec micro-filtre
5) C^able d'alimentation
6) Cestello portamotore
7) Crochet
8) Bouche d'aspiration + joint à baïonette tuyay flexible d'aspiration
9) Bidon
10) Chariot porte-accessoires
11) Roulettes
12) Filtre polyuréthane
13) Sac protège moteur
14) Tuyau flexible
15)Tube rallonge télescopique
16) Suceur plat effilé
17) Suceur multi-emploi
18) Sac de récupération poussière
19) "Explora" Brosse sols et tapis
20) Accessoire pour sols délicats de la brosse "Explora" (en fonction du modèle)
21) Brosse aspire-liquides
22) Bâti amovible

Montage de l'appareil

Décrochez l'unité moteur en soulevant les crochets de fermeture situés sur la partie extérieure (Fig. 1).

Retirer les accessoires du bidon (Fig. 2).

Retournez votre appareil et fixez les roues fournies à l'achat, en les poussant dans les trous situés sous la base du bidon (fig. 4) (dans certains modèles les roues sont déjà en place)

Fonction aspiration des liquides:
assurez-vous que le filtre en polyuréthane, soit enfilé dans le panier protège moteur (fig. 4).

Fonction aspiration de poussière et de solides: Assurez-vous que le sac en papier de protection du moteur est enfilé sur le panier de protection moteur. Utilisez l'anneau de blocage du sac (s'il est prévu) (fig.5) ou un simple élastique pour le bloquer.

Reliez le tuyau flexible au conduit d'aspiration de l'appareil en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. (fig. 6).

Emboiter le tube télescopique sur le manche et mettre l'accessoire adapté à l'opération qu'on veut faire.

Un régulateur d'aspiration mécanique est incorporé au manche du tuyau flexible et permet, par un simple déplacement du curseur, de modifier l'aspiration de façon simple et rapide.

Branchez la fiche dans la prise de courant et allumez votre appareil en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF situé sur votre appareil

Fonction aspiration des liquides

Permet de faire face à toutes les petites situations d'urgence telles que:

- éviers engorgés, égouts bouchés, petites inondations (machine à laver, lave-vaisselle), écoulements accidentels de liquides, dégivrage de réfrigérateurs, de congélateurs, etc.

Assurez-vous que le filtre en polyuréthane est enfilé sur le panier de protection du moteur (fig. 4).

Appliquez l'accessoire approprié au nettoyage à faire directement sur le manche ou aux tuyaux de rallonge. Il est possible d'utiliser le suceur plat effilé, le suceur en "T" ou multi-usages ainsi que la brosse aspira-liquides.

Conçue pour l'aspiration des liquides, la brosse est équipée d'une structure amovible avec partie en caoutchouc pour faciliter l'aspiration des liquides. Pour remplacer le bâti amovible, enfoncer vers le bas les deux lamelles placées sur les côtés de ce dernier.

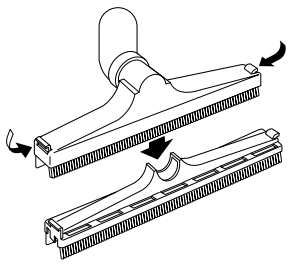

Fonction aspiration de poussière et de solides

Assurez-vous que le sac en papier de protection du moteur est enfilé sur le panier de protection moteur). Utilisez l'anneau de blocage du sac (s'il est prévu) (fig. 5) ou un simple élastique pour le bloquer.

Brosse tapis/sols "Explora" : aspire avec efficacité la poussières sur les sols et moquettes.
Grâce aux volets articulés prévus, particulièrement pratique pour aspirer autour des meubles et dans les coins.

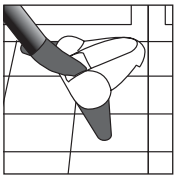

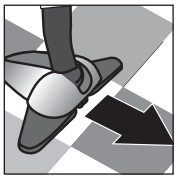

Pour aspirer de grandes surfaces, tourner la brosse pour utiliser toute la largeur de cette dernière.

Accessoire pour sols délicats (seulement sur certains modèles): L'accessoire est muni de feutres qui permettent d'utiliser la brosse sur des surfaces délicates comme le parquet ou le marbre traité. Pour placer l'accessoire à la base de la brosse "EXPLORA" aligner les deux ergots de l'accessoire sur les deux trous qui se trouvent sur le fond de la brosse et pousser pour les enclencher.

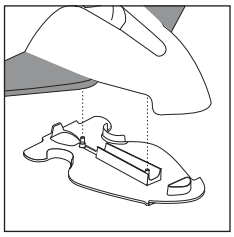

Embout plat
Pour ramasser miettes, poussières et petits débris, idéal pour les endroits difficiles d'accès.

Brosse multi-usages
Pour le nettoyage des divans, tapisserie, intérieurs voitures, rideaux, etc.

Sac de récupération en papier

Le sac de récupération en papier de grande capacité (s'il est fourni) doit être monté à l'intérieur du bidon, en enfilant le collier en carton autour de la partie intérieure de la bouche d'aspiration, en poussant bien à fond (fig. 7).
Lorsque le sac est plein, replacez-le.

Nettoyage et entretien de l'appareil

ATTENTION: avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien, assurez-vous que le cordon d'alimentation de votre appareil soit débranché.

Une fois le travail avec l'appareil d'aspiration des liquides est terminé, il est conseillé, pour plus d'hygiène, de rincer les accessories en faisant aspirer à l'appareil quelques litres d'eau propre. Ainsi, les accessories et l'intérieur du tuyau flexible seront nettoyés.
Il est recommandé de toujours vider l'unité de récupération des liquides après chaque emploi (fig. 8).
Après avoir vidé et rincé l'unité de récupération, il est nécessaire d'enlever le filtre du moteur en polyuréthanne, de le laver à l'eau courante et de le faire sécher.
Le filtre doit être conservé sec de façon à en favoriser la durée; dans le cas contraire, du fait de leur composition particulière, les filtres se détériorent.

Entretien des filtres en papier

Veillez à remplacer régulièrement le sac protège-moteur.
Quand on aspire de la poussière particulièrement fine, comme par exemple de la poussière de talc, de gravats, le filtre en papier est apparemment propre, mais en réalité il peut être imprégné de ces substances qui empêchent l'air de passer normalement, diminuant ainsi l'efficacité d'aspiration de l'appareil.
Dans des cas pareils, il est recommandé de changer le filtre.

Remplacer régulièrement le filtre de sortie de l'air situé à l'intérieur du volet placé sur l'unité du moteur (fig. 9).

Contrôler régulièrement que le flotteur se déplace sans obstacles (fig. 10).

Pour ranger l'appareil, introduire les accessoires à l'interieure du bidon ou sur le chariot porte-accessoires (fig. 11).

Le Fabricant se réserve d'effectuer des modifications aux appareils et à leurs accessoires sans aucun préavis.
Il est recommandé d'utiliser uniquement les parties de rechange et les accessoires d'origine, et ce afin de conserver les performances de votre appareil, et de ne pas risquer d'annuler sa garantie.