

ASPIRATEUR

Cher Client,

Nous vous félicitons du choix que vous venez de faire, et nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder.


Classe A introduit un moteur Haute Efficacité de la nouvelle génération, qui garantit des performances exceptionnelles : maximum de puissance, maximum de force aspirante, réduction des consommations et gain de temps.

Consignes de securite

- **Lisez attentivement le mode d'emploi.**
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil située sous la poignée, corresponde à la tension de l'installation électrique de l'habitation.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises de courant ayant une portée minimum de 10A et fournies d'une prise de terre efficace. En cas d'appareils à double isolation (voir le symbole indiqué sur l'étiquette caractéristique ) , il n'est pas nécessaire d'avoir une prise de terre.
- **Débranchez toujours la fiche de la prise du courant de votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil lui-même.**
- Ne nettoyez pas votre appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ou l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Ne laissez pas votre appareil allumé sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes inaptés.
- Ne passez pas votre appareil sur le cordon électrique afin d'éviter d'en endommager son isolation.
- N'aspirez pas de liquides inflammables ou corrosifs et de liquides en général.
- N'aspirez pas d'allumettes, de cendre et de mégots de cigarettes encore allumés.
- Ne mettez pas en marche votre appareil s'il semble défectueux.
- Pour toute réparation et pour remplacer le cordon d'alimentation s'il est détérioré, adressez-vous à votre revendeur ou au Centre Après-vente agréé, pour conserver un appareil en bon état et efficace et éviter de faire cesser la garantie. Pour les mêmes raisons, utilisez toujours des pièces de rechange originales.
- Tenir compte que pendant l'utilisation de l'appareil une grande quantité d'air sort de la grille de sortie d'air, ce qui peut être fastidieux si le flux est dirigé vers la personne, en particulier le visage.


Description

- 1) Conduit sortie d'air
- 2) Unité moteur
- 3) Interrupteur ON/OFF
- 4) Crochet
- 5) Bouche d'aspiration
- 6) Bidon
- 7) Sac protège moteur
- 8) Tubes rallonges
- 9) Tuyau flexible
- 10) "Explora" Brosse sols et tapis (en fonction du modèle)
- 11) Accessoire pour sols délicats de la brosse "Explora" (en fonction du modèle)
- 12) Suceur multi-emploi
- 13) Suceur plat effilé
- 14) Sac de récupération poussière

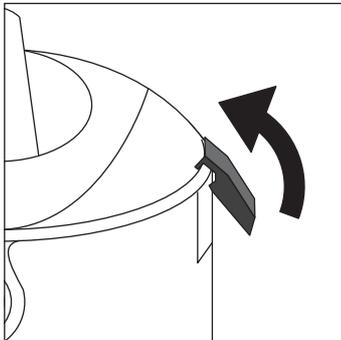


Montage de l'appareil

Décrochez l'unité moteur en soulevant les crochets de fermeture situés sur la partie extérieure.

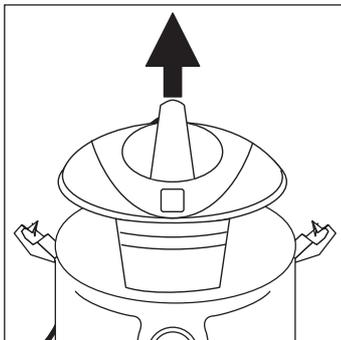


Soulevez l'unité moteur à l'aide de la poignée faite exprès. Enlevez les accessoires situés à l'intérieur du bidon et montez ceux nécessaires, en fonction du type de nettoyage désiré.

Retournez votre appareil et fixez les roues fournies à l'achat, en les poussant dans les trous situés sous la base du bidon (dans certains modèles les roues sont déjà en place).

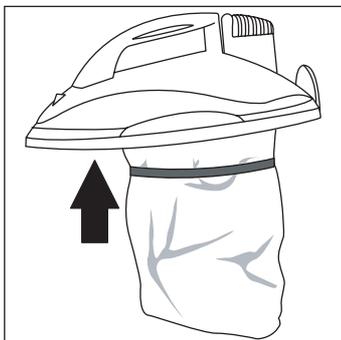

Assurez-vous que le sac protège-moteur en papier soit enfilé dans le panier protège-moteur. Le filtre en papier doit être fixé à l'aide d'un simple élastique.

Raccrochez le couvercle en vous assurant que le cordon d'alimentation se trouve bien à l'opposé du conduit d'aspiration.

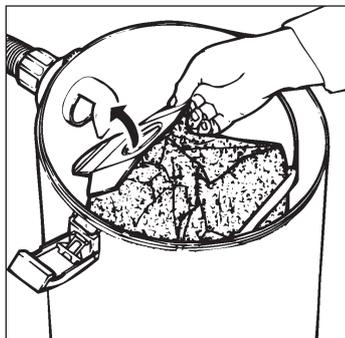


Le sac de récupération en papier doit être monté à l'intérieur du bidon, en enfilant le collier en carton autour de la partie intérieure de la bouche d'aspiration, en poussant bien à fond.

Reliez le tuyau flexible au conduit d'aspiration de l'appareil en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Emboîter le tube télescopique sur le manche et mettre l'accessoire adapté à l'opération qu'on veut faire.


Branchez la fiche dans la prise de courant et allumez votre appareil en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF situé sur votre appareil.

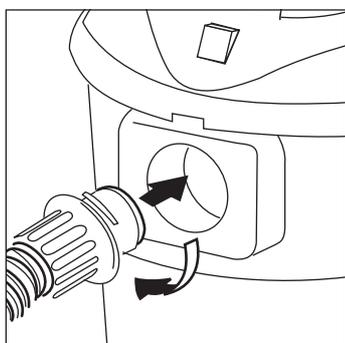


Accessoires fournis a l'achat

Brosse tapis/sols "Explora": aspire avec efficacité la poussière sur les sols et moquettes. Grâce aux volets articulés prévus, particulièrement pratique pour aspirer autour des meubles et dans les coins.

Pour aspirer de grandes surfaces, tourner la brosse pour utiliser toute la largeur de cette dernière.

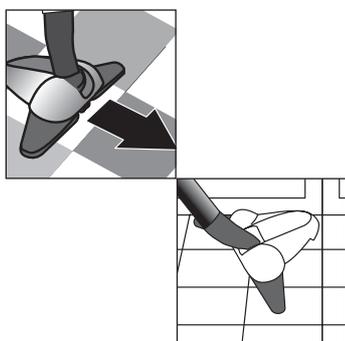

Accessoire pour sols délicats (seulement sur certains modèles): L'accessoire est muni de feutres qui permettent d'utiliser la brosse sur des surfaces délicates comme le parquet ou le marbre traité. Pour placer l'accessoire à la base de la brosse "EXPLORA" aligner les deux ergots de l'accessoire sur les deux trous qui se trouvent sur le fond de la brosse et pousser pour les enclencher.

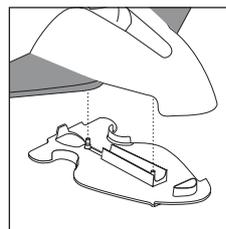

Suceur plat effilé


Cet accessoire permet de ramasser des miettes, de la poussière et des petits déchets. Il est idéal pour atteindre des endroits difficiles tels que radiateurs, intérieurs de voiture, etc.


Suceur multi-emploi

Il est employé pour le nettoyage de canapés, de tapisseries, d'intérieurs de voiture, de tentures, etc.

Soufflante

Placez le tuyau flexible sur le conduit de sortie de l'air et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF.

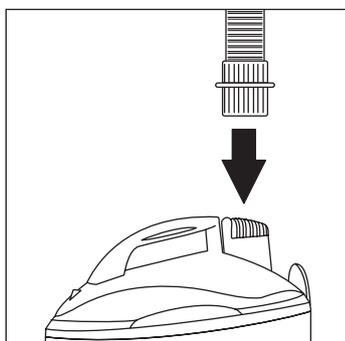


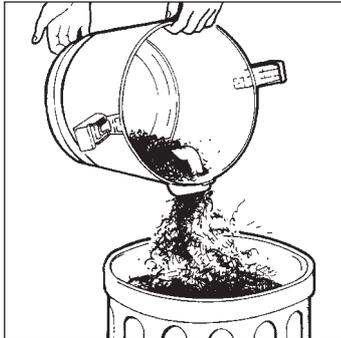

Nettoyage et entretien de l'appareil

ATTENTION: avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien, assurez-vous que le cordon d'alimentation de votre appareil soit débranché.

Afin de garantir hygiène et longue durée à votre appareil, veuillez après l'avoir utilisé, retirez le couvercle et videz le bidon.

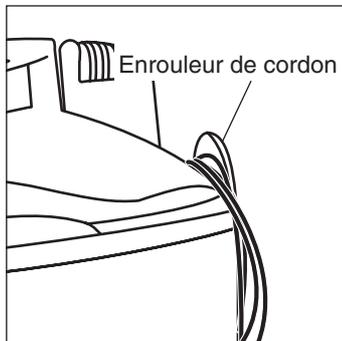

Pour ranger l'appareil mettre les accessoires sur le porte-accessoires et enrouler le cordon autour de l'enrouleur de cordon.

Entretien des filtres en papier

Veillez à remplacer régulièrement le sac protège-moteur. Quand on aspire de la poussière particulièrement fine, comme par exemple de la poussière de talc, de gravats, le filtre en papier est apparemment propre, mais en réalité il peut être imprégné de ces substances qui empêchent l'air de passer normalement, diminuant ainsi l'efficacité d'aspiration de l'appareil.

Dans des cas pareils, il est recommandé de changer le filtre.

Le Fabricant se réserve d'effectuer des modifications aux appareils et à leurs accessoires sans aucun préavis.

Il est recommandé d'utiliser uniquement les parties de rechange et les accessoires d'origine, et ce afin de conserver les performances de votre appareil, et de ne pas risquer d'annuler sa garantie.