

FRANÇAIS

Description

1. Levier d'alimentation du détergent
2. Enclenchement du tuyau d'alimentation
3. Unité moteur
4. Enclenchement du bouton de sélection eau ou eau + shampoing
5. Bouton de sélection eau ou eau + shampoing
6. Bidon externe
7. Crochets de fixation
8. Indicateurs de niveau des liquides
9. Bidon de récupération des liquides
10. Poignée
11. Réglage manuel de la puissance d'aspiration
12. Poignée de l'unité moteur
13. Régulateur électronique de la puissance d'aspiration (uniquement sur version électronique)
14. Enclenchement du tuyau d'alimentation
15. Panier de protection du moteur
16. Tuyau d'alimentation du détergent
17. Embout du tuyau flexible
18. Voyant lumineux aspiration branchée
19. Touche d'aspiration
20. Touche de blocage du lavage
21. Touche de lavage à l'eau froide
22. Touche de lavage à l'eau chaude
23. Touche de lavage à la vapeur
24. Voyant lumineux de lavage activé

Accessoires

25. Tuyau flexible avec poignée
26. Suceur triangulaire grand
27. Suceur triangulaire petit
28. Brosse tapis/sols
29. Accessoire lave-vitres (s'il est fourni)
30. Élément pour sols durs
31. Poignée pour tubes de rallonge
32. Suceur multi-usages
33. Pinceau à meubles
34. Suceur plat
35. Filtre pour l'aspiration des liquides
36. Filtre en papier
37. Sac papier
38. Flacon de détergent
39. Deux tubes de rallonge
40. Bague pour la fermeture du sac
41. Atomiseur vapeur avec brosse

Cher client,

Nous vous félicitons et nous vous remercions d'avoir choisi PENTAVAP.

Tous les produits De Longhi sont le résultat de tests méticuleux qui s'appuient sur une solide expérience dans la conception et la production d'appareils électroménagers pour le nettoyage de la maison.

Nous avons conçu ce manuel pour vous permettre d'apprécier pleinement les qualités de PENTAVAP.

Nous vous conseillons donc de lire entièrement ces instructions avant d'utiliser votre appareil.

Nous sommes sûrs qu'en suivant nos conseils vous pourrez utiliser cet appareil pendant longtemps et qu'il vous donnera entière satisfaction.

PENTAVAP est un appareil multi-usages qui permet d'effectuer, avec un seul appareil électroménager, toutes les opérations normales de nettoyage de la maison. Il s'agit du premier appareil qui soit en mesure de laver et de sécher tous le types de surfaces et qui adapte, chaque fois, la technique la plus appropriée.

INDEX

1. FONCTION ASPIRATION DE POUSSIERE/SOLIDES (SEC)	page 32
2. FONCTION ASPIRATION DES LIQUIDES	page 34
3. FONCTION LAVAGE PAR EXTRACTION	page 36
Lavage à l'eau froide	page 37
Lavage à l'eau chaude	page 38
Opération de rinçage.....	page 38
Lavage à la vapeur	page 39
Lavage des vitres	page 40
4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	page 40

INSTRUCTIONS

- 1) **Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.**
- 2) Lorsque l'appareil fonctionne, il contient de la vapeur sous pression: une utilisation incorrecte peut être dangereuse. L'appareil est destiné à l'entretien ménager, au jardinage, au bricolage et aux loisirs. Il n'est pas conçu pour usage industriel. La société productrice décline toute responsabilité pour les éventuels dommages dérivant d'une utilisation non appropriée de l'appareil.
- 3) **Débranchez toujours la fiche de la prise de courant quand votre appareil n'est pas en service ou avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil.**
- 4) Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que la tension de secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil située sous la poignée.
- 5) Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant ayant une portée minimum de 10A et munie d'une mise à la terre efficace.
- 6) **Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance et gardez- le hors de la portée des enfants et des personnes inaptes.**
- 7) **Eviter que la vapeur n'entre en contact avec la peau, la température élevée peut provoquer de graves brûlures. Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux, de même que sur des objets ou surfaces ne résistant pas à de telles températures.**
- 8) Ne dirigez pas le jet vers des personnes ou des animaux et utilisez votre appareil uniquement sur des surfaces ou des objets sensibles à la température de service de l'appareil.
- 9) Ne jamais diriger le jet de vapeur vers l'appareil. Avant de nettoyer à la vapeur des objets fonctionnant électriquement ou des appareils électroménagers (four électrique, réfrigérateur, hotte d'aspiration, etc.), vous devez débrancher préalablement ces appareils du secteur. Avant de les rebrancher, attendre que tout soit parfaitement sec, car des traces d'eau pourraient provoquer des décharges électriques.
- 10) Evitez le contact de l'eau chaude ou de la vapeur avec la peau. La température élevée pourrait provoquer de sérieuses brûlures.
- 11) Ne manipulez pas la fiche avec les mains mouillées.
- 12) Ne nettoyez pas l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants. Utilisez uniquement de l'eau avec des produits détergents liquides normaux.
- 13) N'introduire aucun produit détergent dans le réservoir d'eau (fonction vapeur). Utiliser exclusivement de l'eau.
- 14) Ne passez pas l'appareil sur le câble électrique afin d'éviter d'endommager son isolation.
- 15) Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- 16) Ne refermez pas de porte sur le câble. Evitez à tout prix de le frotter dans les coins et de le mettre en contact avec des surfaces chauffées.
- 17) N'aspirez pas d'allumettes, de cendre et de mégots de cigarettes encore allumés.
- 18) N'aspirez pas de liquides inflammables.
- 19) Evitez d'aspirer des objets durs ou tranchants de manière à ne pas endommager le sac à poussière et l'appareil lui-même. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer ce qui suit: clous, épingles, vis, pièces de monnaie ou objets métalliques.
- 20) Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les filtres nécessaires soient en place.
- 21) Après avoir utilisé votre appareil et avant de le ranger, débranchez le tuyau flexible et le tuyau d'alimentation et ensuite raccrochez le tuyau d'alimentation en appuyant sur le levier d'alimentation.
- 22) Contrôlez régulièrement les filtres de sorte de l'air et si nécessaire les changer.
- 23) Après avoir lavé éventuellement le filtre pour l'aspiration des liquides, assurez-vous qu'il soit parfaitement sec avant de le remettre en place.
- 24) **Faites très attention lorsque vous utilisez votre appareil dans les escaliers.**
- 25) Ne laissez pas votre appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, gel, soleil etc.).
- 26) Ne mettez pas en marche l'appareil s'il paraît défectueux. Ne l'utilisez pas si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. S'il est tombé, qu'il a été laissé hors de la maison qu'il a été mouillé ou plongé dans l'eau, apportez-le dans un Centre de service après-vente.
- 27) Pour toute réparation et pour remplacer le cordon d'alimentation s'il est détérioré, adressez-vous à votre revendeur ou au Centre Après-vente agréé, pour conserver un appareil en bon état et efficace et éviter de faire cesser la garantie. Pour les mêmes raisons, utilisez toujours des pièces de rechange originales.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils et à la fourniture des accessoires sans aucun préavis. Cet appareil est conforme à la Directive 73/23 et 93/68 CEE et à la Directive 89/336 CEE sur la compatibilité électromagnétique.

ATTENTION : débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer toute opération de montage ou d'entretien de l'appareil.


1. FONCTION ASPIRATION POUSSIÈRE/SOLIDES (DRY)

PENTAVAP est avant tout un aspirateur puissant et polyvalent.


Décrochez l'unité moteur en tirant les crochets vers l'extérieur (fig.A).

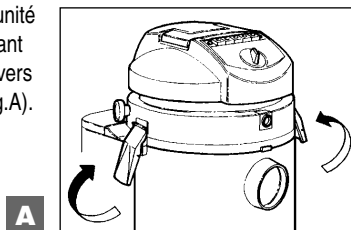


Soulevez l'unité moteur à l'aide la poignée prévue à cet effet (fig.B) enlever les accessoires qui se trouvent à l'intérieur du bidon.

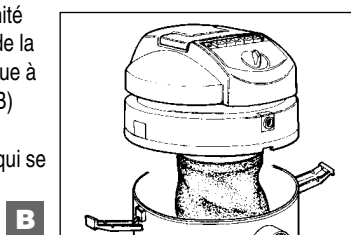

Équipez le panier de protection du moteur (15) de filtre en papier (36). Fixer le filtre en papier à l'aide de la bague de fermeture du sac (40) ou d'un simple élastique (fig.C). Montez le sac papier (37) à l'intérieur du bidon en enfilant le collier de carton autour de la bouche d'aspiration (fig.D).

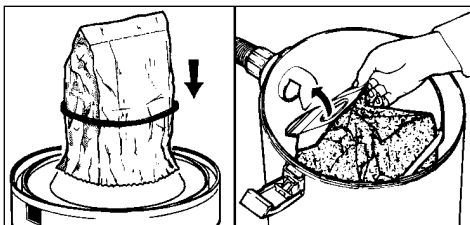


C

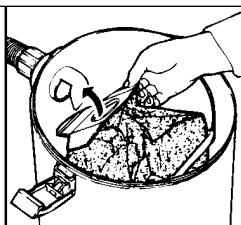

D

Fixez l'unité moteur au bidon au moyen des deux crochets de fixation (fig.A), raccordez le tuyau flexible à la bouche d'aspiration de l'appareil en tournant l'embout (17) du tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tuyau soit bien fixé (fig.E). Raccordez le tuyau d'alimentation au bidon de l'appareil en poussant à fond jusqu'à ce que le bouton de blocage fasse un déclic.

E

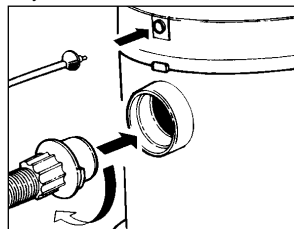


ACCESSOIRES FOURNIS POUR L'ASPIRATION DE POUSSIÈRE

Appliquez les tubes de rallonge (39) à la poignée (10) et, à l'autre bout, l'accessoire pour le nettoyage adapté au type de lavage à effectuer.

Brosse tapis/sols (28)


Aspire aussi bien la poussière des sols durs que celle des tapis ou de la moquette. Pour les sols durs, le levier de la brosse doit être enfoncé du côté du symbole du peigne (▧▲). Par contre, pour l'aspiration des tapis et des moquettes, le levier devra être enfoncé du côté inverse (▧▼)(fig.F).

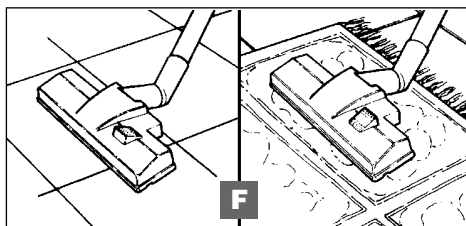

F


Suceur plat (34)

Permet d'aspirer les miettes, la poussière et les petits déchets; idéal pour accéder aux endroits difficiles: entre les radiateurs, à l'intérieur des voitures, etc.

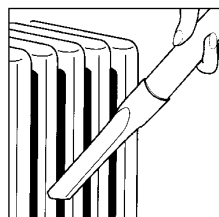


Suceur multi-usages (32)

Il est utilisé pour le nettoyage des divans, des tapisseries, de l'intérieur des voitures, des rideaux, etc., après avoir réglé de manière adéquate la puissance d'aspiration.

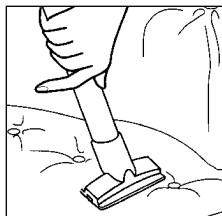
**Pinceau à meubles (33)**

Idéal pour éliminer la poussière des tapisseries, des meubles, des livres, des rideaux, des cadres et des vêtements.

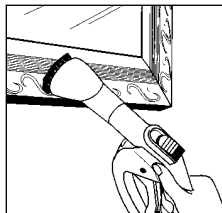


Une fois que le tuyau flexible est muni des accessoires nécessaires, branchez la fiche dans la prise de courant (le voyant lumineux vert (18) s'allume) et appuyez sur la touche d'aspiration (19) (fig.G).


Pour interrompre l'aspiration, appuyez à nouveau sur la touche d'aspiration.

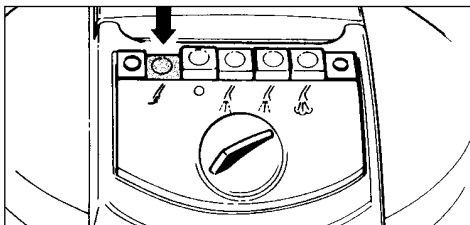**G**

La poignée du tuyau flexible d'aspiration est munie d'un curseur pour le réglage manuel de la puissance d'aspiration.

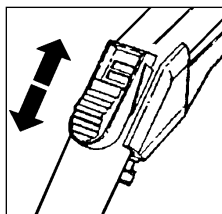**VERSION ELECTRONIQUE**

Les appareils équipés d'un dispositif de réglage électronique de la puissance d'aspiration (13) sont munis d'un curseur grâce auquel on règle la puissance en fonction du tissu à traiter et du degré de saleté (fig.H).

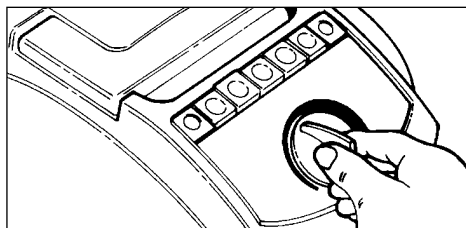**H**

Avant d'allumer l'appareil, il est donc conseillé de positionner le bouton sur le minimum.

Puissance maximum: elle est conseillée pour de grosses saletés (cailloux, terre, etc.) sur des sols durs, des sols textiles et des moquettes à poils longs, des coins, etc.

Puissance intermédiaire: elle permet d'économiser de l'énergie électrique et elle limite le bruit généré par l'appareil. Cette puissance suffit largement pour éliminer la poussière des sols durs et des tapisseries.

Puissance minimum: elle est indispensable pour aspirer sur des objets délicats et légers tels que : des revêtements textiles en tissu léger, afin d'éviter que l'étoffe ne soit aspirée ce qui rendrait difficile l'opération de nettoyage.

ENTRETIEN DU FILTRE EN PAPIER

Pour l'emploi de l'appareil en tant qu'aspirateur de poussière/solides, veillez à remplacer régulièrement le filtre en papier (36).

En cas d'aspiration de poussières particulièrement fines telles que du ciment, du talc ou des poussières de plâtras, le filtre en papier, même s'il est apparemment propre, peut en réalité être imprégné de ces substances qui empêchent le passage de l'air et qui compromettent ainsi la capacité d'aspiration de l'appareil. Dans un cas pareil, remplacez le filtre en papier.


2. FONCTION ASPIRATION DES LIQUIDES (WET)

Cette fonction de PENTAVAP permet d'affronter les petites situations d'urgence où il est nécessaire de ramasser des liquides. Ex.: déboucher un lavabo ou faire face à de petites inondations (machines à laver, lave-vaisselle, sous-sol, etc., évitant de plonger l'appareil dans l'eau).

Monter l'appareil comme au point 1 (fonction aspiration poussières) (fig. A et B).

Equipez le panier de protection du moteur (15) du filtre pour l'aspiration des liquides (35) (fig.C).


C

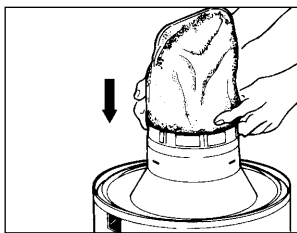

Continuez comme au point 1 (fonction aspiration poussières) (fig.E).

Reliez les tubes de rallonge (39) à la poignée (10) et, à l'autre bout, l'accessoire de nettoyage le plus indiqué pour le travail à effectuer. Pour vous faciliter le nettoyage avec les tubes de rallonge, appliquez aux tubes la poignée (31) (fig.F).

F

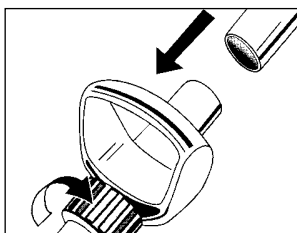

ACCESSOIRES FOURNIS ASPIRATION DE LIQUIDES ET PAR EXTRACTION


Suceur plat (34)

Le suceur plat permet d'aspirer des liquides dans des endroits d'accès difficiles ou dans des lavabos bouchés.

Suceur triangulaire grand (26)

Le suceur triangulaire grand permet d'aspirer des liquides sur des sols (durs ou textiles).

Pour des sols durs, appliquez étatement sur le suceur triangulaire grand, l'élément pour sols durs (30) (fig.G).

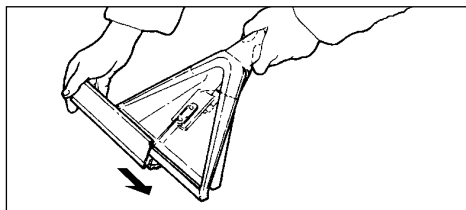


G

Appliquez le suceur au bout des tubes de rallonge.


Fixez à présent le tuyau d'alimentation, déjà relié au suceur, aux tubes de rallonge au moyen des clips (fig.H).

H

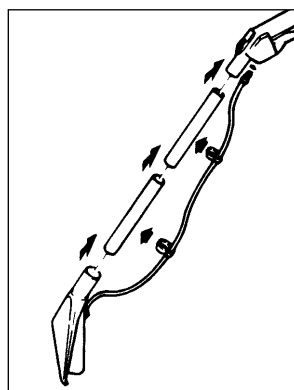


Raccordez le tuyau d'alimentation à la poignée du tuyau flexible en le poussant bien à fond jusqu'à ce que le bouton de blocage fasse un déclic (fig.I).

I

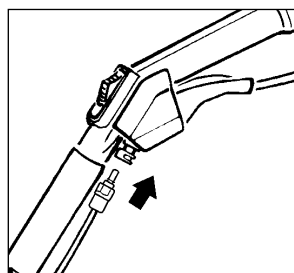

Réglez la position du gicleur suivant le type de nettoyage à effectuer (fig.L):


- poussez le gicleur vers le haut aussi bien pour le nettoyage à l'eau froide que pour le nettoyage à l'eau chaude;
- poussez le gicleur vers le bas pour le nettoyage à la vapeur.

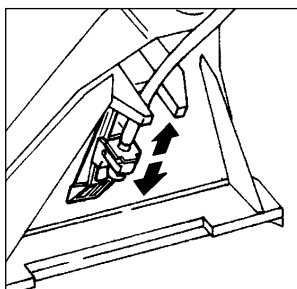L

Suceur triangulaire petit (27)

Le suceur triangulaire petit est indiqué pour nettoyer et aspirer des liquides sur des tapisseries, des divans et des revêtements textiles verticaux. Appliquez le suceur directement sur la poignée. Raccordez le tuyau

d'alimentation à la poignée du tuyau flexible en le poussant à fond jusqu'à ce que le bouton de blocage fasse un déclic (fig.M).

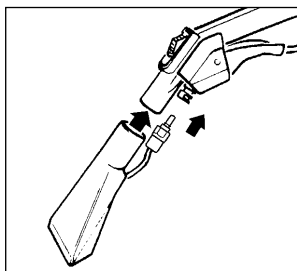
M

Branchez la fiche dans la prise de courant et mettez en marche PENTAVAP en poussant sur la touche d'aspiration (fig.G, page 7).


ATTENTION: PENTAVAP peut contenir environ 8 l d'eau; au-delà de cette limite, un dispositif spécial interrompra l'aspiration et le moteur augmentera son nombre de tours. Il sera alors nécessaire d'éteindre le moteur, de débrancher la fiche et de vider le bidon de récupération des liquides.

VIDANGE DU BIDON DE RECUPERATION DES LIQUIDES

Pour vider le bidon, démontez successivement: le bouton du sélecteur d'eau ou eau + shampoing (a), le tuyau d'alimentation (b), l'enclenchement du tuyau flexible d'aspiration (c), l'unité externe (d) et l'unité moteur de l'appareil (e) (fig.N).

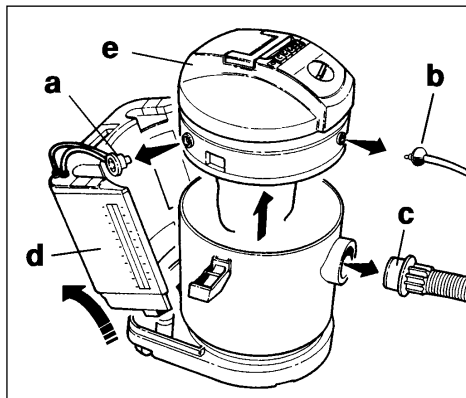**N**

La poignée interne de récupération permet de faciliter les opérations de vidange (fig.O).

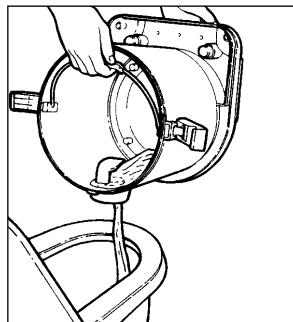O

3. FONCTION DE LAVAGE PAR EXTRACTION

PENTAVAP dispose d'eau froide, pour nettoyer sols et tissus, tout en les respectant, d'eau chaude pour la saleté plus résistante et de vapeur pour une hygiène parfaite de tous les types de surfaces.

ATTENTION: assurez-vous que tous les tissus et toutes les surfaces à nettoyer sont adaptés et résistants au lavage par extraction. En cas de doute, essayez sur un coin du tapis ou de la surface à nettoyer et attendez qu'il soit complètement sec pour vérifier les résultats.


N.B.: si la surface textile à traiter a été lavée auparavant avec un shampoing différent de celui qui est fourni par le producteur, de la mousse en excès pourrait se former à l'intérieur du bidon. Si de la mousse sort de la tête, éteignez immédiatement votre appareil et videz le bidon. Utilisez toujours le shampoing d'origine anti-mousse.

Montez l'appareil comme au point 2 (fonction aspiration de liquides).

PREPARATION DU BIDON POUR LE LAVAGE PAR EXTRACTION

Le bidon (6) comprend deux réservoirs: le premier contient une solution détergente d'eau et de shampoing pour la fonction de lavage, le second de l'eau claire pour la fonction de rinçage ou pour le lavage à la vapeur.


Débloquez le bouton de sélection (5) et décrochez le bidon en le soulevant à l'aide de la poignée (fig.A).

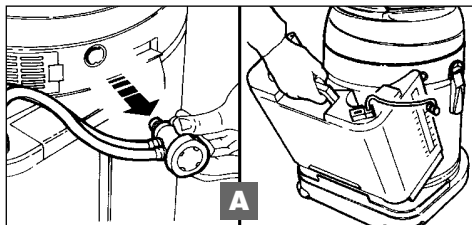

Remplissez le réservoir marqué avec le symbole du robinet sur le volet avec environ 2,5 l d'eau jusqu'au niveau maximum indiqué sur la lucarne d'indication de niveau (fig.B).

Remplissez le réservoir marqué avec le symbole du robinet + shampoing sur le volet (environ 3 l de capacité) de la manière suivante: à l'aide de la lucarne d'indication de niveau, remplissez d'eau jusqu'à ce que la boule de contrôle de niveau de gauche atteigne le repère n°9. Ajoutez le shampoing jusqu'à ce que la boule atteigne le repère maximum.


B

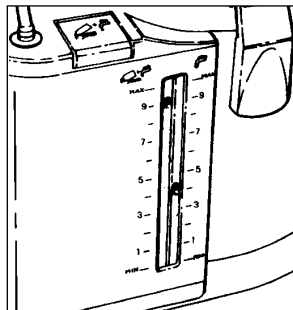

ATTENTION: cette proportion est valable quand on utilise un détergent d'origine; autrement, le producteur décline toute responsabilité en cas de dommages causés par des détergents différents aux tissus ou à l'appareil.

Fermez les volets et remettez le bidon en place en fixant le bouton de sélection (5) à l'appareil en appuyant bien à fond (fig.C).


C

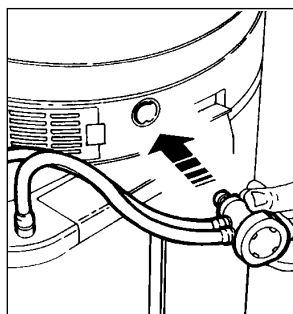

TECHNIQUE DU LAVAGE PAR EXTRACTION

La technique du lavage par extraction (extraction à l'eau froide, à l'eau chaude et à la vapeur) est la suivante:

- on pulvérise la solution détergente ou le jet de vapeur sur la surface à traiter en appuyant sur le levier d'alimentation (1) tout en aspirant avec un mouvement d'avant en arrière (fig.D).
- passez plusieurs fois sur la surface traitée uniquement en aspirant.

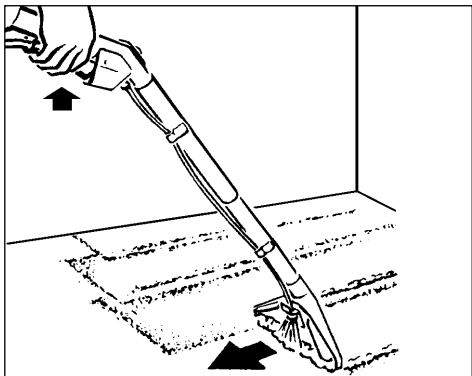

D

N.B.: pour la version électronique, réglez la puissance d'aspiration sur le maximum.


LAVAGE A L'EAU FROIDE AVEC DETERGENT

Le lavage à l'eau froide est particulièrement recommandé pour le nettoyage des sols durs délicats, tels que ceux de sols en brique traitée ou de parquet et de tous les types de sols textiles (tapis et moquettes).

Il est également conseillé pour le nettoyage de divans, de fauteuils, de tissus rembourrés en général, de tapisseries et d'intérieurs de voitures.


Munissez PENTAVAP de l'accessoire le plus adapté au type de lavage à effectuer.

Positionnez le bouton de sélection sur détergent de façon à ce que PENTAVAP pulvérise la solution d'eau et de shampoing (fig.E).

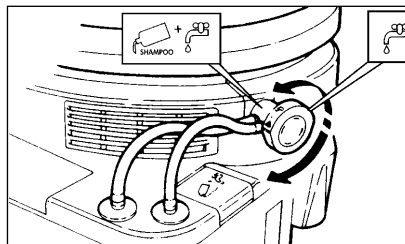

E

Branchez PENTAVAP à la prise de courant (voyant lumineux (18) vert allumé), appuyez sur les touches d'aspiration (19) et de lavage à l'eau froide (21) (voyant lumineux (24) rouge allumé) (fig.F). A présent, PENTAVAP est prêt pour le lavage par extraction. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche blanche de blocage du lavage (20) et sur la touche d'aspiration (19).

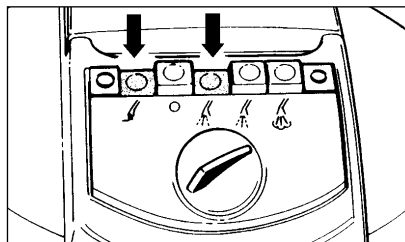

F

ATTENTION: bruit de l'appareil. Après avoir monté votre appareil, le bruit augmentera pendant quelques secondes au moment de la mise en marche. Ce bruit n'est pas dû à un défaut de votre appareil mais à l'entrée en circulation de l'eau pour la première fois. Si le bruit devait persister pendant plus de 15 secondes, contrôlez si le tuyau d'aspiration est bien fixé sur l'unité moteur. Quand l'eau dans le réservoir sera terminée, le bruit augmentera à nouveau. A ce moment là, éteignez votre appareil et remplissez le réservoir d'eau suivant les indications du mode d'emploi.

N.B.: le bruit de la pompe sert de signal acoustique de fin d'eau à l'intérieur du réservoir.


LAVAGE A L'EAU CHAUDE AVEC DETERGENT

Le lavage à l'eau chaude est recommandé en cas de saleté résistante, pour le nettoyage des sols durs tels que la céramique, le carrelage en général, le linoléum. Il est également recommandé pour le nettoyage des miroirs et des fenêtres avec l'accessoire spécial.

ATTENTION: la chaudière ne doit jamais marcher quand le réservoir est sans eau.

Munissez PENTAVAP du suceur adapté au type de lavage à effectuer.
Tournez le bouton de sélection sur détergent de façon à ce que PENTAVAP pulvérise la solution d'eau et de shampoing (fig.E).

Branchez PENTAVAP à la prise de courant (voyant lumineux vert allumé) et lavage à l'eau chaude (22) (voyant lumineux rouge allumé); l'appareil émettra un son particulier par intermittence cela fait partie du fonctionnement normal de l'appareil (fig.G). Attendez quelques minutes puis commencez les opérations de lavage. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche blanche de blocage du lavage (20) et sur la touche d'aspiration (19).

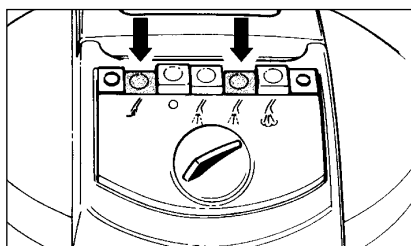

G

CONSEIL: en cas de saleté particulièrement résistante, procédez comme suit:
-commencez par la fonction "aspiration de poussière/solides", en suivant les indications contenues dans le paragraphe correspondant;
-préparez l'appareil pour le lavage par extraction et procédez au lavage des surfaces de la façon suivante:
-tournez le bouton de sélection (5) sur eau + shampoing;
-appuyez uniquement sur l'interrupteur d'eau chaude (22) et appuyez sur le levier d'alimentation (1) pour injecter la solution détergente sur la surface à traiter;
-attendez une ou deux minutes pour laisser le temps à

la solution détergente d'agir en profondeur;
-appuyez sur la touche d'aspiration (19) et repassez sur la surface traitée en utilisant uniquement la fonction d'aspiration (ne pas utiliser le levier d'alimentation).
-procédez au rinçage suivant les indications ci-dessous.

ATTENTION: quand on recommence à laver à l'eau chaude après quelques minutes de pause, il est recommandé de verser la solution loin de la surface à traiter car il est possible que l'appareil produise de la vapeur pendant quelques instants.

OPERATION DE RINCAGE

A la fin de l'opération de lavage avec du détergent, il est possible de passer au rinçage, durant lequel PENTAVAP injecte de l'eau claire pour éliminer complètement, des surfaces lavées, toute trace de détergent.

L'opération de rinçage est conseillée au cas où les résidus de détergent seraient plus difficiles à éliminer (comme sur les surfaces textiles).


Effectuez le rinçage en équipant l'appareil des mêmes accessoires que ceux utilisés pour le lavage par extraction. Tournez le bouton de sélection (5) sur eau seule. Branchez PENTAVAP à la prise de courant et appuyez sur les touches d'aspiration (19) et d'eau froide (21). Passez sur la surface en utilisant la technique du lavage par extraction (fig.D).

Quand on prévoit de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, il est recommandé d'effectuer un lavage du circuit en utilisant de l'eau claire, afin d'éviter qu'une accumulation de détergent puissent bloquer à l'avenir, la pompe. Remplissez le bidon uniquement avec de l'eau claire, mettez en marche la pompe et appuyez sur le levier d'alimentation pendant quelques minutes.

LAVAGE A LA VAPEUR

Le lavage à la vapeur par extraction est recommandé pour une hygiène optimale des sols durs non délicats et non traités à la cire (comme des sols en céramique, du carrelage en général, du linoléum) et pour le nettoyage des surfaces vitrées.


Munissez PENTAVAP du suceur adapté au type de lavage à effectuer.
Tournez le bouton de sélection (5) sur la position eau seule. Branchez PENTAVAP à la prise de courant (voyant lumineux vert allumé), appuyez sur les touches d'aspiration (19) et de vapeur (23) (voyant lumineux rouge clignotant) (fig.H). Attendez deux minutes environ et puis passez sur la surface en utilisant la technique du lavage par extraction (fig.D). Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche blanche de blocage du lavage (20) et sur la touche d'aspiration (19).

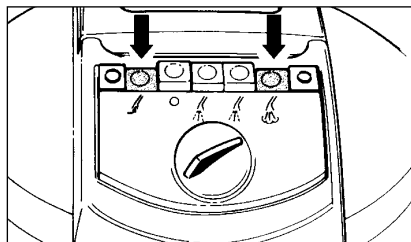

H

Suceur plat + atomiseur vapeur avec brosse (34) + (41)

En montant le suceur plat, l'atomiseur de vapeur plus la brosse, il est possible de nettoyer facilement les fuites du carrelage, des radiateurs, des sanitaires, et tous les endroits d'accès difficiles (fig.H*).

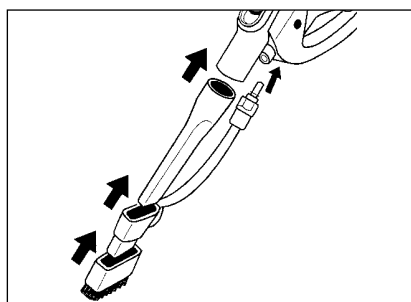

H*

CONSEIL: quand les surfaces à traiter sont particulièrement vastes, le bidon dans l'unité externe marqué du symbole eau + shampoing peut être rempli uniquement avec de l'eau, ce qui permet d'augmenter l'autonomie de l'appareil. Vice-versa, pour le lavage avec détergent quand on a besoin d'une quantité majeure.

ATTENTION: à la fin du travail avec PENTAVAP, avant de ranger l'appareil, purgez le tuyau d'alimentation en appuyant sur le levier d'alimentation, ensuite enlevez le tuyau flexible et le tuyau d'alimentation.


N.B.: n'appuyez pas sur les touches pour la fonction de lavage par extraction en cas de manque de solution détergente ou d'eau claire dans les réservoirs ou quand l'appareil est utilisé comme aspirateur de poussière ou de liquides. En cas d'utilisation incorrecte de la pompe (fonction activée et non utilisation de la solution détergente pendant plus de 15 minutes), un dispositif de sécurité bloque le fonctionnement de la pompe pour éviter qu'elle ne soit endommagée. Dans ce cas, il faut attendre environ 30 minutes avant de pouvoir remettre votre appareil en marche.

LAVAGE DES VITRES

L'accessoire lave-vitres (s'il est fourni) constitue un précieux instrument pour le nettoyage des surfaces vitrées. Si votre appareil est livré sans cet accessoire, vous pourrez toujours le demander en option à votre revendeur.

ATTENTION: pour nettoyer des fenêtres à l'eau chaude ou à la vapeur en cas de basse température, réchauffez tout d'abord les fenêtres avec un léger jet d'eau chaude ou de vapeur et passer ensuite un jet plus consistant afin d'éviter des ruptures causées par des écarts de températures improvisistes.


Fixez l'accessoire directement sur la poignée ou, si cela peut faciliter le travail, en utilisant également les tubes rigides (fig.I). Dans ce cas, appliquez le tuyau d'alimentation de rallonge, en agissant de façon habituelle et fixez-le aux tubes au moyen des clips.

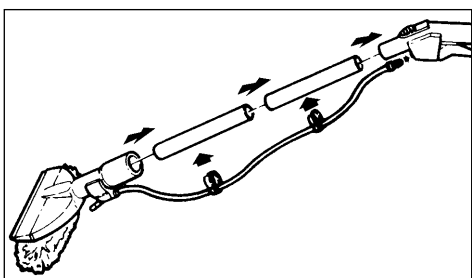

I

Les vitres peuvent être lavées alternativement avec de l'eau chaude et du détergent ou à la vapeur. Dans les deux cas, utilisez la technique suivante: pulvérisez l'eau chaude et le détergent ou la vapeur sur la surface vitrée et passez le côté éponge de l'accessoire.

Séchez la vitre avec la raclette située de l'autre côté de l'accessoire (fig.L).

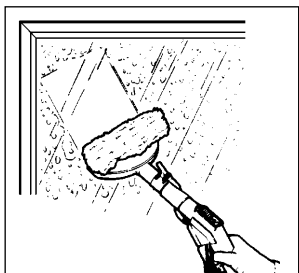

L

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION: Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.


Une fois le travail avec l'appareil, de lavage par extraction ou d'aspiration des liquides, terminé, il est recommandé, pour plus d'hygiène, de rincer les accessoires en faisant aspirer à l'appareil quelques litres d'eau claire. Ainsi, les accessoires et l'intérieur du tuyau flexible seront nettoyés.

Il est recommandé de vider toujours l'unité de récupération des liquides après chaque emploi (voir instructions précédentes).

Après avoir vidé et rincé l'unité de récupération, il est nécessaire d'enlever le filtre pour l'aspiration des liquides (35), de le laver à l'eau courante et de le faire sécher.

Le filtre pour l'aspiration des liquides doit être conservé sec de façon à en garantir la durée; autrement, du fait de leur composition particulière, les filtres se détériorent.

Remplacez régulièrement les filtres de sortie de l'air situés à l'intérieur des volets placés sur l'unité du moteur (fig.A).

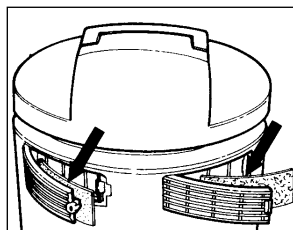


A


Vérifiez régulièrement que le flotteur à l'intérieur du panier de protection du moteur (15) peut bouger librement dans son logement.

Pour ranger l'appareil, placez les accessoires à l'intérieur du bidon de récupération des liquides; alors que les tubes peuvent être placés entre le réservoir et le bidon de l'appareil.

Enroulez le câble (en vérifiant qu'il ne présente ni détériorations ni abrasions) dans l'espace prévu à cet effet autour de la partie supérieure de l'appareil (fig.B).

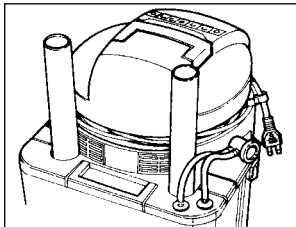

En cas d'obstructions dans la buse d'alimentation (dans le suceur triangulaire grand ou petit), retirez la buse en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez-la vers l'extérieur, puis nettoyez-la à l'eau courante avant de la remettre en place (fig.C).

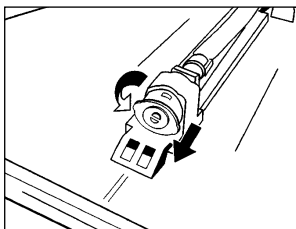


de niveau des liquides (fig.D), fixez le bouton de sélection (5) à sa place sur l'unité moteur (4), fixez le tuyau fourni à l'enclenchement (2) situé sur la poignée du tuyau flexible et le tuyau d'alimentation (16) dans son logement (14).

Placez les tuyaux de niveau des liquides et celui fourni à l'intérieur du récipient avec la solution anti-calcaire (fig.E).

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche de lavage avec de l'eau froide (21) et laissez-le marcher pendant environ 30 minutes en appuyant sur le levier d'alimentation (1).

Ensuite, rincez avec de l'eau claire pendant 10 minutes.

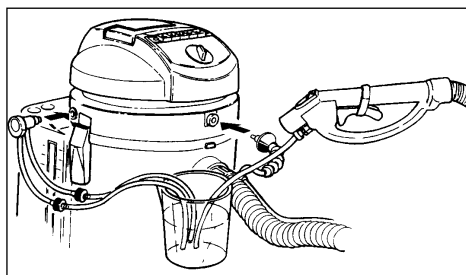

DETARTAGE DU GENERATEUR DE VAPEUR

Il est recommandé d'effectuer, au bout d'environ 8 à 10 lavages à la vapeur, un lavage détartrant afin d'éviter que des accumulations de calcaire puissent compromettre le bon fonctionnement de votre appareil.

Remplissez un récipient avec un litre d'eau et 125ml de solution anti-calcaire (acide citrique) et mélangez succinctement. Retirez de l'unité externe les tuyaux

