

F

Cher Client,

Nous vous félicitons de votre choix et nous vous remercions de votre confiance.

Nos produits sont le résultat de tests techniques méticuleux et d'une longue expérience dans la conception et dans la production d'électroménagers pour les travaux ménagers.

Nous avons réalisé ce mode d'emploi pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil et d'en apprécier toutes les qualités.

Nous sommes certains que si vous suivez scrupuleusement nos conseils, vous pourrez vous servir longtemps de votre appareil et en obtenir entière satisfaction.

Avec ce produit, le ménage quotidien sera moins fatigant.



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

DESCRIPTION


- A** Suceur meubles
- B** Suceur plat
- C** Brosse tapis/sols (varie selon le modèle)
- D** Tube télescopique
- E** Tube flexible/ poignée avec télécommande
- F** Bouton "Power Control" (sélection du niveau de puissance d'aspiration)
- G** Transmetteur de signal à infrarouges (la présence de deux émetteurs permet d'émettre le signal depuis toutes les positions de travail).
- H** Bouton "StopVac"  (pause pendant le travail d'aspiration)
- I** Couvercle du compartiment piles de la télécommande
- L** Ailettes pour extraction de la poignée
- M** Récepteur du signal à infrarouges
- N** Pulsante "Power Control" (sélection du niveau de puissance d'aspiration)
- O** Voyants indiquant le niveau d'aspiration sélectionné
- P** Indicateur de remplissage du sac
- Q** Interrupteur à pédale ON/OFF
- R** Enrouleur de cordon à pédale
- S** Grille sortie d'air et microfiltre
- T** Levier ouverture compartiment sac à poussière
- U** Compartiment porte-accessoires
- V** Poignée

CONSIGNES


- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- **Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.**
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- N'aspirez pas de liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Ne sortez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge.
- La marque jaune, avant la rouge, indique qu'il n'y a presque plus de cordon.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de Service agréé.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'usages impropres ou erronés de l'appareil.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.**

Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.

Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.

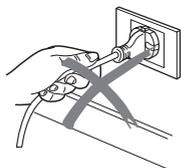


Évitez de faire passer l'aspirateur sur le fil électrique.

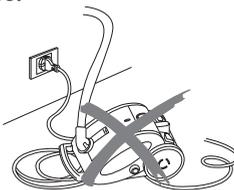

N'aspirez pas d'allumettes, de cendres ni de mégots encore allumés.




Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.

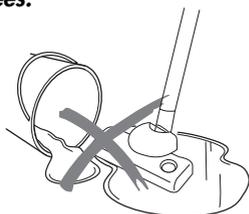

Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.



N'aspirez pas d'aiguilles, de punaises ni de ficelles.

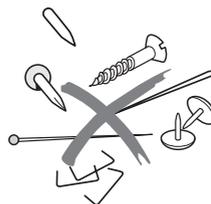

MONTAGE

Tube flexible (fig. 1)

Introduisez le raccord dans le siège prévu jusqu'à son blocage (fig. 1).

Pour l'extraire, appuyez sur les boutons du raccord même et tirez.

Tube télescopique (fig. 2)

Le tube télescopique permet d'allonger le tube de la longueur nécessaire (fig. 2)

Compartment porte-accessoires (Fig. 3)

Le suceur plat et le suceur multifonctions sont logés dans le compartiment porte-accessoires.

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Brosse tapis/sols** à 2 positions

Il aspire parfaitement la poussière aussi bien sur les sols durs (marbre, carrelage) que sur les tapis et les moquettes.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation puis branchez l'appareil sur la prise de courant. Pour enrôler le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur l'enrouleur de cordon à pédale  (R) (fig. 8).

Fonctionnement

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyez légèrement sur l'interrupteur à pédale  (Q) (fig. 9). Pendant le ménage, vous pouvez aussi interrompre l'aspiration en appuyant sur le bouton  (H) "StopVac" de la télécommande ; pour repartir, appuyez sur le bouton "Power Control" (Q).

Remarque : le bouton  (H) "StopVac" arrête l'aspiration mais pas l'appareil : pour arrêter celui-ci, appuyez sur l'interrupteur à pédale  (Q).

Réglage électronique de la puissance d'aspiration (Fig. 10)

Le réglage électronique permet de varier et d'adapter la puissance d'aspiration à la surface à nettoyer.

Vous pourrez ainsi exploiter la puissance maximale pour aspirer la poussière des tapis ou des sols durs (marbre, céramique, terre cuite, etc.) et réduire la force d'aspiration pour les rideaux ou autres tissus légers.

En appuyant sur le bouton "Power Control" situé sur l'appareil (N) et sur la télécommande (F) (fig. 10), vous pouvez choisir l'un des trois niveaux de puissance disponibles : le voyant lumineux correspondant s'allumera sur l'appareil (fig. 11).

Remarque : vous pouvez régler la puissance, même si les piles sont déchargées, en agissant sur le bouton "Power Control" N sur l'appareil.

Quand la pression est exercée sur la pédale du côté du symbole "sols durs" () les poils sortent pour assurer un nettoyage plus efficace des sols durs ; cette position est conseillée pour nettoyer les sols en profondeur et si les joints sont profonds. Quand la pression est exercée sur la pédale du côté du symbole "tapis" () les poils restent rentrés et le suceur est prêt à nettoyer les surfaces textiles et les sols "délicats" (parquet, marbre, etc.)

- **Suceur plat (fig. 6)**

Pour le nettoyage des radiateurs, coins, bords, tiroirs, etc.

- **Brosse à meubles (fig. 7)**

Elle est idéale pour dépoussiérer les tissus, meubles, livres, rideaux, cadres et vêtements.

NETTOYAGE

Indicateur de remplissage du sac (Fig. 12)

L'indicateur de remplissage du sac (P) signale que le sac papier doit être remplacé ou qu'un accessoire est bouché.

Il est conseillé de changer le sac avant que l'indicateur ne soit rouge sur toute sa longueur.

Vous garantirez une meilleure hygiène et une meilleure qualité de l'air réintroduit dans la pièce.

Remplacement du sac papier

Pour remplacer le sac, tirez le levier d'ouverture du compartiment sac à poussière (T) (fig. 14) et soulevez le couvercle. Retirez le sac plein en tirant vers vous le levier de fixation (Fig. 15).

Le sac sera ainsi déplacé en arrière et extrait plus facilement. Introduisez le sac papier neuf dans les glissières prévues et poussez-le jusqu'au fond (fig. 16)

Raccrochez le support du sac et refermez le couvercle en exerçant une légère pression.

Il est recommandé de remplacer fréquemment le sac si vous aspirez des poussières très fines (farine, talc, etc.).

REMARQUE :

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche de fermer le couvercle du compartiment sac poussière s'il n'y a pas de sac papier.

Filtre de protection du moteur

Pour garantir une longue durée de vie de l'appareil et pour protéger le moteur, le filtre moteur doit être toujours propre.

Pour accéder au filtre ouvrez le compartiment sac poussière, retirez le sac et sortez le filtre (Fig. 17). Si le filtre n'est pas trop sale, enlevez simplement la poussière. Si le filtre est très sale, lavez-le et séchez-le.

Avant de remettre le filtre en place, assurez-vous qu'il est bien sec. Quand vous remplacez le filtre, veillez à bien l'introduire dans son logement.

Microfiltre sortie air

Selon le modèle, votre appareil est doté d'un microfiltre ou d'un filtre haute efficacité (HEPA Filter**).

Le filtre se trouve sous les fentes de sortie d'air. Pour le remplacer, pressez et soulevez la grille (fig. 18) ; extrayez le filtre (fig. 19). Positionnez le filtre neuf dans son logement et refermez la grille en exerçant une légère pression, jusqu'au déclic des crochets d'arrêt. Il est recommandé de remplacer le filtre au moins tous les 5 sacs à poussière remplacés ; pour les modèles avec filtre HEPA, le remplacement est conseillé une fois tous les 4 sacs à poussière.

** Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) retient les impuretés atteignant 0,3 micron de grosseur et filtre les particules de tout genre, y compris les bactéries.

POSITION PARKING

Pour permettre de ranger l'appareil de façon sûre et correcte, l'aspirateur est doté à la base d'un système de logement du tube (Fig. 20).

Si vous devez arrêter d'aspirer pendant quelques instants, votre appareil est doté d'un système pratique de parking du tube : introduisez le support, situé sur l'articulation de la brosse, dans le logement prévu à l'arrière de l'appareil (fig. 21)

AVERTISSEMENT

Un fonctionnement irrégulier de l'appareil (puissance réduite, bruit insolite voire arrêt complet) pourrait dépendre d'un suceur ou d'un tube bouché ou d'une panne dans les pièces électriques.

Contrôlez les suceurs, les sacs papier et le filtre de protection du moteur.

Pour supprimer les éventuelles obstructions dans le flexible, vous pouvez décrocher celui-ci de la poignée et du raccord en appuyant sur les ailettes (F) (fig. 13) et en extrayant le tube. Pour assembler à nouveau flexible + poignée + raccord, appuyez sur les ailettes et réintroduisez le tube.

Si le problème persiste, apportez votre appareil dans un centre de service agréé pour le faire réviser.