Cher Client,
Nous vous félicitons de votre choix et nous vous remercions de votre confiance.
Chacun de nos produits est le fruit d'une étude approfondie et de tests techniques méticuleux.
Nous avons préparé ce mode d'emploi pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil et d'en apprécier toutes les qualités.
Nous sommes certains que si vous suivez scrupuleusement les indications fournies dans cette notice, vous pourrez vous en servir longtemps et en être entièrement satisfait
En exploitant la force de la vapeur, vous contribuerez à réduire la pollution découlant de la dispersion de détergents chimiques.
Cet appareil exploite la puissance de la vapeur pour vous aider dans vos travaux ménagers de tous les jours, dans le jardinage, les loisirs et le bricolage.
Cet appareil a été spécialement étudié pour obtenir une meilleure hygiène des surfaces et des papiers peints.

DESCRIPTION

A Filtre
B Bouchon chaudière
C Bidon récupération condensats + filtre
D Bouche d'aspiration
E Curseur déblocage bidon
F Témoin ON/OFF
G Témoin OK vapeur prête
H Témoin manque d'eau
I Interrupteur ON/OFF
J Grille arrière
J1 Filtre arrière

ACCESSOIRES*

K Flexible avec poignée
L Rallonges
M Suceur
N Lave-vitres
O Suceur + brosse

* *Les Accessoires fournis varient selon le modèle.*

AVERTISSEMENTS

1) **Lisez attentivement le mode d'emploi**
2) Lorsque l'appareil est en marche, il contient de la vapeur sous pression, par conséquent une mauvaise utilisation pourrait être dangereuse. L'appareil est destiné à un usage domestique ou aux activités de jardinage, loisirs et bricolage. Tout usage industriel demeure exclu. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux éventuels dégâts découlant d'un usage impropre du produit.
3) Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance.
4) Débranchez toujours l'appareil avant de remplir le réservoir de la chaudière et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de l'appareil.
5) Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique, sous l'appareil.
6) Branchez l'appareil sur une prise de courant de minimum 10 A et munie d'une mise à la terre efficace.
7) Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des prises électriques ni sur des appareils contenant des composants électriques (intérieur de four) : ils pourraient se détériorer.
8) Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur l'appareil.
9) Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.
10) Afin d'éviter d'endommager l'isolation, évitez de passer l'appareil sur le cordon. Ne mettez jamais l'appareil à la verticale.
11) N'ouvrez pas le bouchon pendant l'utilisation de l'appareil ni avant d'avoir utilisé toute l'eau ! Cela se produit quand la vapeur ne sort pas des accessoires. Pour ajouter de l'eau, débranchez l'appareil et attendez une quinzaine de minutes afin d'éviter les changements brusques de température. Posez un linge sur le bouchon, dévissez doucement et laissez la vapeur résiduelle s'échapper lentement.
12) Évitez tout contact de la vapeur avec la peau. La haute température peut être la cause de brûlures graves. Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des personnes ou des animaux, ni sur des objets ou des surfaces qui ne résisteraient pas à cette température.
13) Pour déplacer l'appareil, prenez-le exclusivement par sa poignée. Comme il contient une chaudière, sa surface se réchauffe dès qu'il est utilisé. Les personnes affectées de pathologies particulières de sensibilité à la chaleur doivent utiliser cet appareil avec toutes les précautions nécessaires.
14) N'introduisez aucun détergent dans le réservoir. Utilisez exclusivement de l'eau
15) Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes, nous conseillons de faire évaporer toute l'eau avant de le ranger.
16) Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes incapables de l'utiliser sans surveillance.
17) N'utilisez jamais un appareil qui vous semble défectueux. Adressez-vous à votre revendeur ou à un Centre de Service agréé.
18) En cas d'actionnement du limiteur de température de sécurité, le dispositif cesse de fonctionner. Pour le remettre en marche, adressez-vous à un spécialiste.
19) Évitez d'exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.)
20) Pour les réparations et le remplacement du cordon d'alimentation s'il est détérioré, adressez-vous au Centre de Service agréé, vous sauvegarderez ainsi l'efficacité de votre appareil et vous conserverez la validité de la garantie. Pour les mêmes raisons, il est conseillé de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

L'appareil est conforme aux Directives européennes Basse Tension (73/23 et 93/68 CEE modifiées) et compatibilité électromagnétique (89/336 CEE modifiée)

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

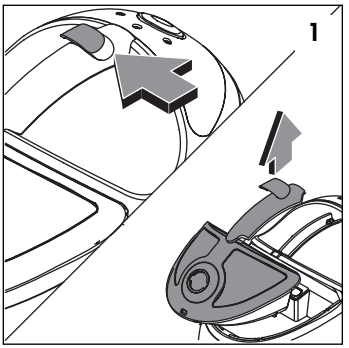

MONTAGE ET PRÉPARATION

Attention : Avant toute opération d'entretien ou de préparation, assurez-vous que l'appareil est débranché.

Retirez le bidon récupération condensats en faisant coulisser le curseur sur la poignée (fig. 1)

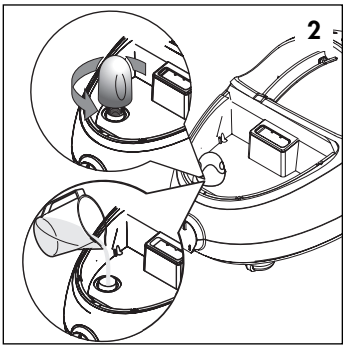

Pour ouvrir la chaudière, dévissez le bouchon (fig. 2)
Versez dans le réservoir au maximum 1,5 l d'eau du robinet (sans détergent)

Vissez le bouchon jusqu'à fermeture complète.

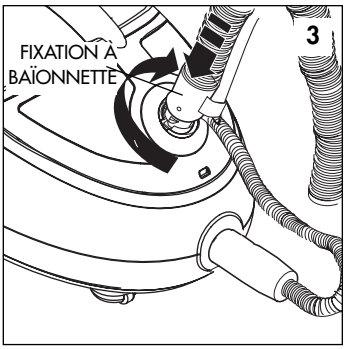

PRÉPARATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Montez le flexible (fig.3).
Introduisez la fixation à baïonnette dans le trou prévu sur le couvercle de fermeture et appuyez à fond en vissant jusqu'au bout.

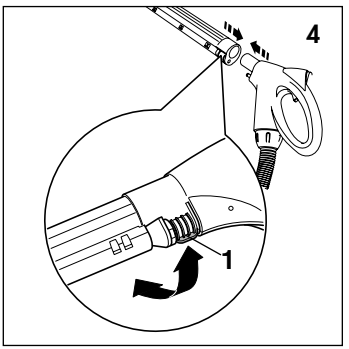

Fixez le tube de rallonge sur la poignée du flexible en veillant à ce que l'embout de la poignée et celui du tube de rallonge soient parfaitement introduits l'un dans l'autre et poussez jusqu'au bout puis **bloquez en tournant le collier de serrage (1)** (fig. 4)
Essayez de retirer le tube de rallonge pour vous assurer que les deux éléments sont parfaitement accrochés.
Pour fixer le second tube de rallonge ou la brosse, procédez de la même manière.

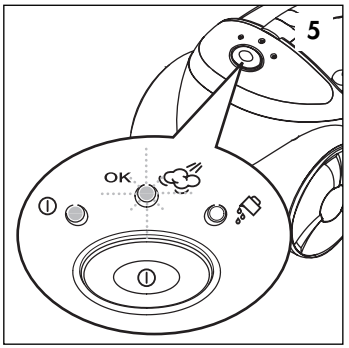

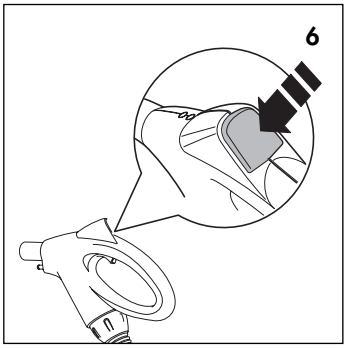

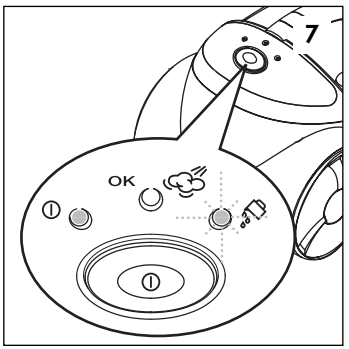

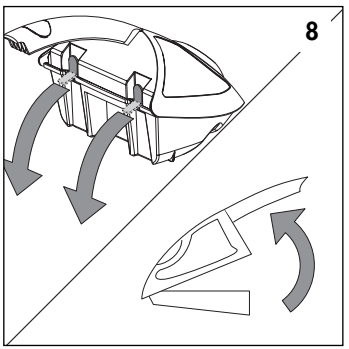

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Introduisez la fiche du cordon électrique dans la prise de courant.
Appuyez sur la touche ON/OFF
Le témoin de l'alimentation s'allumera.
Lorsque le témoin OK vapeur prête s'allume aussi, l'appareil est prêt à l'emploi (fig. 5)
Cela demande environ 15 minutes.
Pendant le fonctionnement, le témoin vapeur prête s'allume et s'éteint.
Ce phénomène est normal et fait partie du fonctionnement de l'appareil.

N.B. Lors de la première utilisation, l'appareil peut produire pendant quelques minutes une odeur due au réchauffement et au séchage des colles utilisées pour assembler la chaudière. Il est conseillé d'aérer la pièce.

Pour produire de la vapeur, maintenez la pression sur le bouton situé dans le bas de la poignée du flexible et relâchez pour arrêter la vaporisation. Activez l'aspiration en appuyant sur le bouton ON/OFF (fig. 6), l'appareil pourra ainsi simultanément laver et aspirer. Pour les taches persistantes, nous conseillons de passer d'abord la vapeur puis d'aspirer. (Voir paragraphe "Technique du lavage par extraction").

Lorsqu'il n'y a presque plus d'eau dans la chaudière, le témoin manque d'eau (fig. 7) s'allume. Pour remplir à nouveau la chaudière, procédez de la façon suivante :

Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF
Retirez de la prise de courant la fiche du cordon d'alimentation. Retirez le bidon de récupération condensats en faisant coulisser le curseur sur la poignée (fig. 1). Laissez refroidir l'appareil pendant 10-15 minutes. Dévissez doucement le bouchon avec un chiffon et laissez sortir la vapeur résiduelle. Remplissez à nouveau le réservoir en suivant les indications précédentes.
Attention ! Ne dévissez jamais le bouchon quand la chaudière est sous pression et ne faites jamais fonctionner celle-ci sans eau !
À chaque remplissage, retirez le bidon de récupération condensats en agissant sur le curseur sur la poignée et retirez le couvercle en le décrochant du bidon (fig. 8).

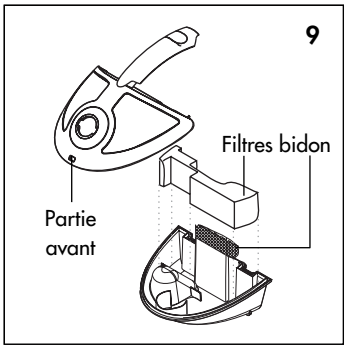

Videz l'eau de condensation, rincez les filtres intérieurs (fig. 9) et remettez-les à leur place. Refermez le bidon en exerçant une pression à l'avant jusqu'à l'accrocher.
Remettez le bidon dans l'appareil et refermez le curseur.

CONSEILS POUR UN NETTOYAGE PARFAIT

Technique du lavage par extraction
La technique du lavage par extraction est la suivante :
Dirigez le jet de vapeur sur la surface à nettoyer (en appuyant sur le bouton débit vapeur) et aspirez en même temps (bouton ON/OFF sur la poignée du flexible).
Passez plusieurs fois sur la surface à nettoyer en aspirant seulement.
Les surfaces traitées seront quasiment sèches et la saleté aura disparu.

Nettoyeur vapeur non aspirée
Pour utiliser l'appareil comme simple nettoyeur à vapeur, exécutez les opérations susmentionnées mais sans faire fonctionner l'aspiration, donc **sans appuyer** sur le bouton d'aspiration situé sur la poignée du flexible.

ACCESSOIRES POUR LAVAGE PAR EXTRACTION ET VAPEUR (les accessoires fournis varient selon le modèle)

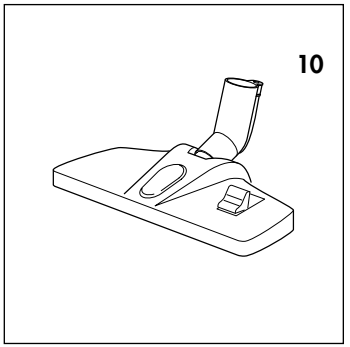

Suceur multifonctions (fig. 10)
Pour utiliser le suceur pour lavage par extraction à la vapeur sur sols durs, tournez la pédale pour faire sortir la brosse.
Vous aurez ainsi une action combinée vapeur + brosse, qui assurera un nettoyage en profondeur.
Ensuite, pour aspirer la saleté, appuyez sur la pédale pour faire rentrer la brosse et passez le suceur en aspirant seulement.
Le nettoyage étant terminé, il peut tomber de la brosse quelques gouttes d'eau provenant de la condensation qui se forme dans les tuyaux.
Recommandations : déconseillé pour les sols en terre cuite traitée, sols encaustiqués et parquets.

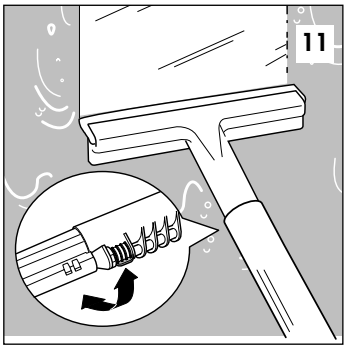

Raclette lave-vitres (fig. 11)

La raclette lave-vitres est un excellent outil pour nettoyer les surfaces vitrées.

Appliquez-la sur le tuyau de rallonge ou directement sur la poignée, en veillant à ce que l'embout de la poignée ou du tuyau de rallonge soit parfaitement introduit, poussez jusqu'au bout et bloquez en tournant le collier de serrage.

Soufflez la vapeur sur la surface à laver.

Pour essuyer, inclinez l'accessoire de manière à ce que la raclette adhère parfaitement à la surface.

Attention : *par basse température, nous conseillons de passer d'abord un léger jet de vapeur sur les fenêtres pour les réchauffer et éviter les ruptures causées par l'écart de température.*

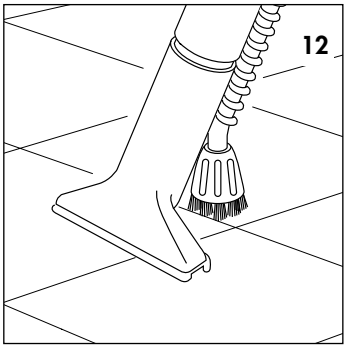

Suceur vapeur + brosse ronde (fig. 12)

Appliquez-le sur le tuyau de rallonge ou directement sur la poignée, en veillant à ce que l'embout de la poignée ou du tuyau de rallonge soit parfaitement introduit, et poussez jusqu'au bout puis bloquez en tournant le collier de serrage.

La brosse associée à la vapeur facilite l'élimination de la saleté des joints du carrelage, des radiateurs, des sanitaires et de tous les coins difficilement accessibles.

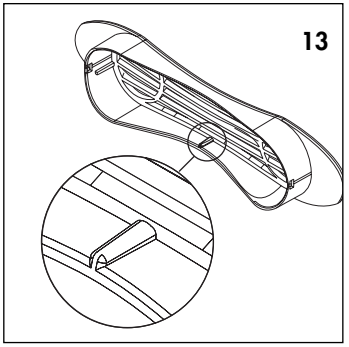

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Attention : avant toute opération de préparation ou d'entretien de l'appareil, débranchez toujours celui-ci.

Après usage, nous conseillons, pour une meilleure hygiène, de rincer les accessoires.

Il est recommandé de vider le bidon de récupération condensats après chaque usage et de nettoyer le filtre à l'intérieur du bidon.

Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes, nous conseillons de vider la chaudière avant de le ranger.

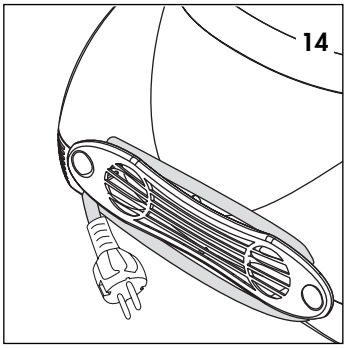

Après avoir vidé et rincé le bidon, il faut retirer le filtre (**B**) le laver sous le robinet et le faire sécher.

Pour durer plus longtemps, le filtre doit être conservé sec.

Retirez de temps en temps la grille arrière M de l'appareil, retirez le filtre M1, lavez-le sous le robinet et faites-le sécher.

Ensuite, remettez-le à sa place et remontez la grille arrière de l'appareil en veillant à ce que la glissière indiquée figure 13 soit tournée vers le bas.

La grille peut également servir d'enrouleur de cordon (voir figure 14).