

*Cher client,
Nous vous félicitons du choix que vous venez de faire, et nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder.*

Chacun de nos produits est le fruit d'une expérience consolidée dans la conception et la production d'appareils électroménagers, complétée par des tests techniques méticuleux.

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'utiliser au mieux votre appareil, et d'en apprécier à fond toutes les qualités.

Si vous suivez scrupuleusement les suggestions que nous vous donnons dans ce manuel, nous sommes certains que vous pourrez tirer parti de l'aspirateur pendant longtemps, et que vous en serez pleinement satisfaits.

Avec ce produit, les opérations quotidiennes du ménage vous sembleront plus faciles.

Description

1. Interrupteur allumé/éteint
2. Manche
3. Bouton de déblocage du manche
4. Réglage électronique de la puissance (versions électroniques)
5. Témoin signalant que le sac est plein
6. Poignée d'ouverture de la porte avant
7. Logement du sac à poussière
8. Suceur

Accessoires

9. Brosse tapis/sols *
10. Suceur spécial canapés
11. Suceur plat effilé
12. Tube rallonge
13. Tuyau flexible d'aspiration
14. Brosse électrique* (s'il est fourni)
15. Courroie en bandoulière (si elle est fournie)
16. Suceur 'pinceau' (s'il est fourni)

INDEX

Consignes de sécurité	Page 17
Montage de l'appareil	Page 18
Fonctionnement de l'appareil	Page 19
Nettoyage et entretien	Page 20

* La brosse tapis/sols (9) et la brosse électrique (14) peuvent être différentes de celles qui sont représentées dans les illustrations. Les différences sont exclusivement d'ordre esthétique, le mode d'emploi ne varie donc pas.

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SECURITE

- 1) Lire attentivement le mode d'emploi.**
- 2) Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces mouillées.**
- 3) Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage.**
- 4) Utiliser l'appareil uniquement pour les travaux ménagers, en suivant les indications contenues dans cette notice, et uniquement avec les accessoires fournis dans l'équipement.
- 5) Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance, et le garder hors de la portée des enfants et des personnes inaptes.**
- 6) Ne pas manipuler la fiche avec les mains mouillées.
- 7) Garder les cheveux, les vêtements, les doigts et toutes les parties du corps loin du suceur et des parties en mouvement (comme le rouleau de la brosse électrique).
- 8) Ne pas passer l'appareil sur le câble électrique, pour éviter d'endommager l'isolation.
- 9) Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour détacher la fiche de la prise de courant.
- 10) Ne pas utiliser le cordon comme manche, ne pas refermer la porte dessus, et ne pas le frotter contre les angles. Le garder loin des surfaces chaudes.
- 11) Ne pas aspirer d'allumettes, de cendre et de mégots de cigarettes encore allumés.
- 12) Ne pas aspirer de liquides inflammables et de liquides en général.
- 13) Eviter d'aspirer des objets durs ou coupants, pour ne pas endommager le sac à poussière et l'appareil lui-même. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer clous, épingles, vis, pièces de monnaie ou objets métalliques.
- 14) Ne pas utiliser l'appareil sans sac à poussière en papier filtrant. L'usage de sachets en plastique ou en papier non filtrant compromet les performances de l'appareil, et peut l'endommager gravement.
- 15) Avant de mettre en marche l'appareil, s'assurer que les filtres nécessaires en place.
- 16) Contrôler les filtres périodiquement et, le cas échéant, les brosser ou les changer.
- 17) Après l'éventuel lavage des filtres qui en auraient le besoin, s'assurer qu'ils sont parfaitement secs avant de les remettre en place.
- 18) Ne pas introduire d'objets dans la bouche d'aspiration. Ne pas utiliser l'appareil avec une de ses ouvertures bouchée. Garder le suceur libre de poussière, cheveux, gaze, ou toute autre matière pouvant réduire le flux d'aspiration.
- 19) Ne pas laver l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants. Utiliser exclusivement de l'eau avec des détergents liquides normaux.
- 20) Faire très attention lorsque l'appareil est utilisé sur les escaliers.
- 21) Ne pas mettre en marche l'appareil s'il paraît défectueux. Ne pas l'utiliser avec le cordon d'alimentation ou la fiche endommagés. Si l'appareil est tombé, a été laissé à l'extérieur, a été mouillé ou plongé dans l'eau, apportez-le à un Centre de service après vente agréé.
- 22) Le câble d'alimentation de cet appareil ne doit pas être changé par l'utilisateur. En cas de détérioration du câble, ou pour son remplacement, s'adresser exclusivement à un Centre de service après-vente agréé.
- 23) Pour les réparations, confier exclusivement à votre détaillant, ou directement à un Centre de service après vente agréé.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La maison productrice se réserve d'apporter, sans préavis, des modifications aux appareils et aux accessoires avec lesquels ils sont fournis.


Cet appareil est conforme à la norme EN 550 14 sur la suppression des interférences.

MONTAGE DE L'APPAREIL


Décrocher le manche en appuyant sur les deux boutons (A et B, fig. 1) placés sur les côtés du logement d'encliquetage. Soulevez-le en position verticale jusqu'à ce que vous entendiez un déclic de fermeture (fig. 2). Pour le débloquer, appuyer sur le bouton (3) et inclinez-le vers l'arrière de l'appareil (fig. 3).

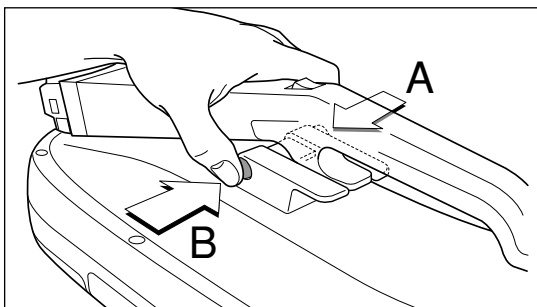

1

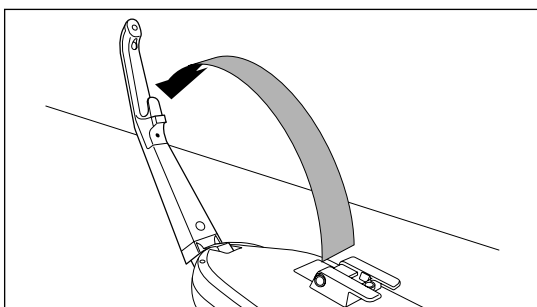


2

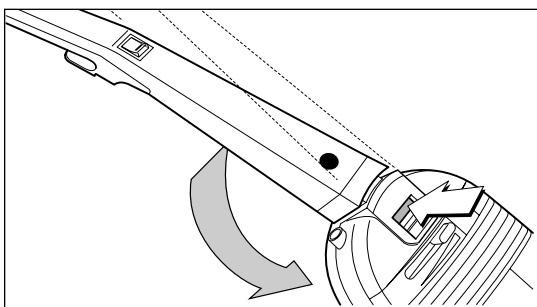

3


Insérer la brosse tapis/sols dans la partie terminale du balai en poussant bien jusqu'au fond. La brosse tapis/sols aspire avec efficacité la poussière sur les sols et moquettes.

Grâce aux volets articulés prévus, particulièrement pratique pour aspirer autour des meubles et dans les coins (Fig. 4)

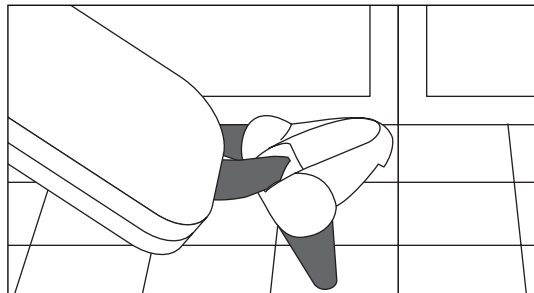

4


Pour aspirer de grandes surfaces, tourner la brosse pour utiliser toute la largeur de cette dernière (Fig. 5).

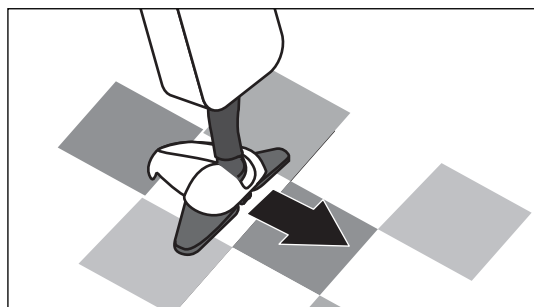

5

Ouvrir la porte antérieure de l'appareil en tirant la poignée (A, fig. 6) et vérifier si le sac à poussière est bien dans son logement.


Au cas où le sac à poussière ne serait pas en place, le levier du dispositif de sécurité (B, fig. 6) empêche la fermeture de la porte.

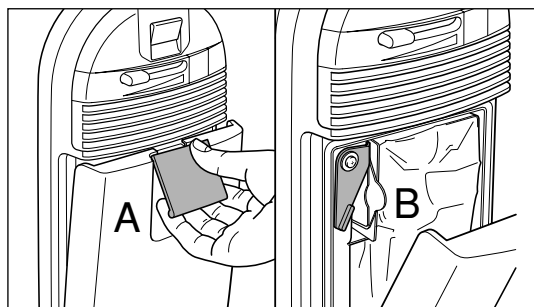

6

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

L'appareil est muni d'un curseur pour le contrôle électronique de la puissance d'aspiration (fig. 7).

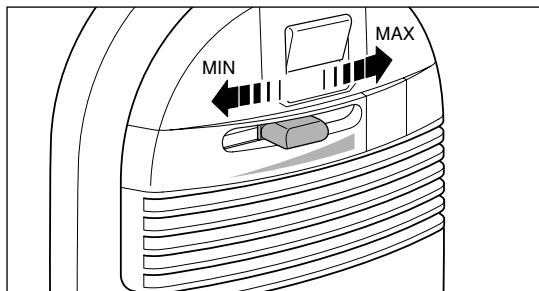

7


Par conséquent, avant de l'allumer, il est conseillé de garder le curseur dans la position de ralenti.

- **Puissance maximum:** elle est recommandée pour le très sale ou les grosses pièces (gravier, terre, etc.) sur les sols durs, les planchers à revêtement textile et les moquettes à poil long, les angles, les bords, etc.

- **Puissance intermédiaire:** permet d'obtenir des gains d'énergie et un fonctionnement plus silencieux de l'appareil. Elle est plus que suffisante pour enlever la poussière des sols durs et des tapisseries.

- **Puissance minimum:** elle est indispensable pour aspirer sur des objets délicats et légers: revêtements textiles en tissu léger, pour éviter que le tissu ne soit happé, causant ainsi des difficultés dans l'opération de nettoyage.


Brancher la fiche dans la prise de courant et mettre en marche l'appareil en agissant sur l'interrupteur placé sur le manche (fig. 8).

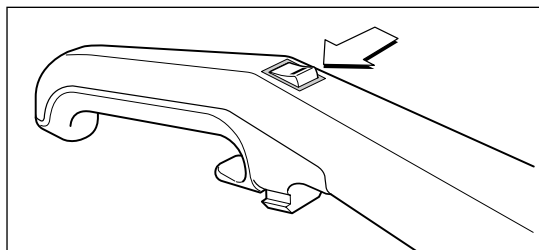

8

Nettoyage sous meubles bas

Pour faciliter le nettoyage sous les meubles bas, il est recommandé de monter le tube rallonge et l'accessoire désiré avant de passer l'aspirateur. En cas d'utilisation de la brosse tapis/sols, tourner à 180° l'articulation de la brosse pour une aspiration optimale (Fig. 9).

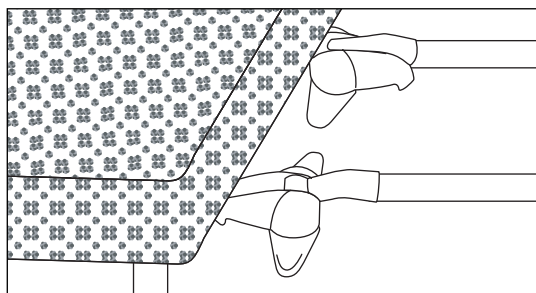


9

Utilisation de la brosse électrique (disponible sur demande)

Les versions électroniques offrent la possibilité de doter l'appareil de brosse électrique pour nettoyer tapis et moquettes.

Enfiler sur le conduit d'aspiration (8) la brosse électrique (14) en appuyant bien à fond.

Brancher la fiche de la brosse électrique dans la prise spéciale sur l'appareil (fig. 10). La mise en marche ou l'arrêt de l'aspirateur entraîne la marche ou l'arrêt de la brosse électrique. L'appareil est prêt pour le nettoyage de toute surface textile.

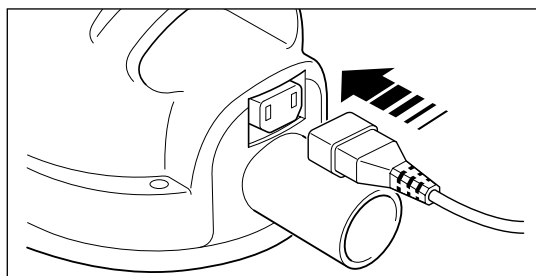


10

ATTENTION: éviter de passer la brosse électrique sur les franges des tapis. Celles-ci pourraient rester prises dans le rouleau.

Utilisation comme aspirateur et version en bandoulière

Pour le nettoyage de tapisseries, canapés, matelas, meubles, etc., l'appareil peut facilement se transformer en aspirateur portable pratique.

Replier le manche et l'accrocher au dos de l'appareil. On appliquera ensuite sur la partie terminale du balai le flexible et l'accessoire le plus approprié pour le type de nettoyage à effectuer (fig. 11) (suceur universel pour les tapisseries et les canapés, embout allongé pour les angles et les fentes, embout en pinceau pour les surfaces de meubles, les radiateurs de chauffage central, les montants de porte, etc.). De cette manière, l'appareil peut être transporté manuellement, ce qui facilite les opérations de nettoyage.

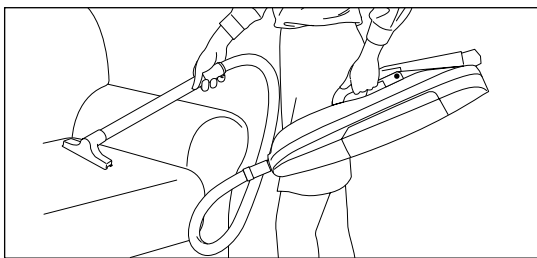


11

En appliquant la bandoulière (fig. 13), le transport de l'aspirateur devient plus commode.

Pour appliquer la bandoulière (si elle est fournie):

- plier le manche de l'aspirateur;
- accrocher l'anneau rectangulaire au dos de l'appareil en le faisant glisser autour du bouton qui sert à débloquer le manche (3) jusqu'au déclic (A, fig. 12).
- enfiler sur le suceur (8) d'abord l'anneau de la bandoulière puis l'accessoire approprié (B, fig. 12).

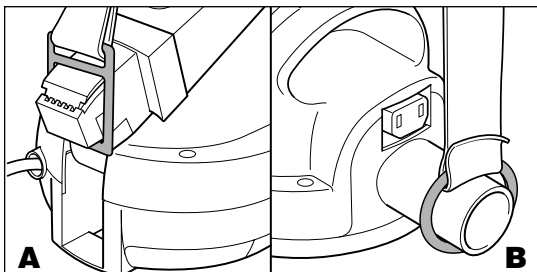

12



13

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher toujours l'aspirateur.

Aspiration insuffisante

Le témoin indiquant que le sac est plein (5) placé sur la porte s'allume quand le sac à poussière est plein et doit être changé et quand le flux de l'air est entravé.

Ce dernier cas échéant, contrôler le suceur (8) et éliminer la cause qui a provoqué l'allumage du témoin.


Changement du sac à poussière

Tirer vers l'extérieur la poignée (A, fig. 6) ou ouvrir la porte antérieure de l'appareil (7).

Enlever le sac à poussière en tirant l'anneau en carton vers l'extérieur (fig. 14) et le remplacer avec un sac neuf.

Pour mettre en place le sac neuf, il suffit d'enfiler l'anneau en carton sur les coulisses prévues en appuyant simultanément sur le levier du dispositif anti-fermeture (B, fig. 6) pour en libérer l'accès.

Pousser bien jusqu'au fond et remettre le couvercle du logement.

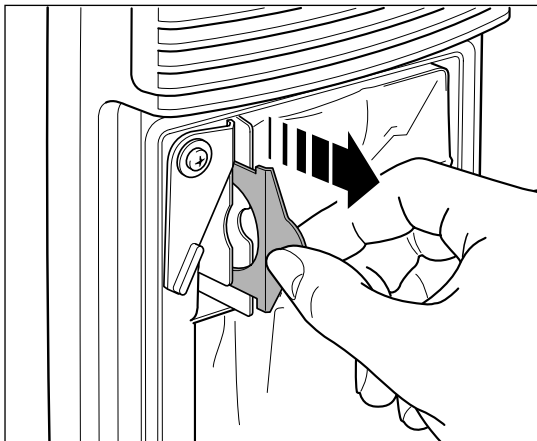


13

Changement du microfiltre

Ouvrir la porte placée sur la partie arrière de l'appareil (fig. 16), extraire le microfiltre, le remplacer avec un filtre neuf, et refermer.

Il est bon de changer souvent le microfiltre (environ tous les 2-3 changements du sac à poussière) pour éviter la circulation de bactéries dans l'atmosphère de la pièce.

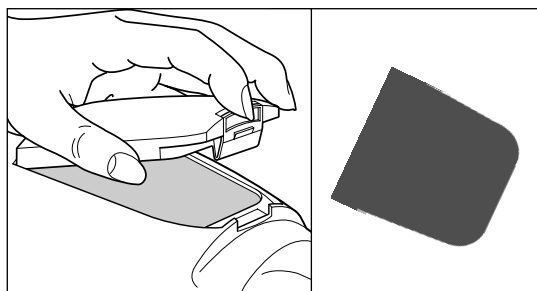

16

17


Si votre appareil est équipé d'un filtre aux charbons actifs (fig. 17), en plus du microfiltre en tissu, il est conseillé de changer le filtre tous les 2 ou 3 changements du sac à poussière environ ou quand on constate, au toucher, qu'il a durci. Cela garantit une filtration efficace des mauvaises odeurs.

Entretien du filtre du moteur

Pour assurer la propreté absolue et l'absence de poussière dans l'air sortant de l'appareil, le maximum de force d'aspiration et un bon refroidissement du moteur, il convient de garder le filtre du moteur toujours propre.


Ouvrir le logement du sac à poussière (A, fig. 6), enlever le porte-filtre (A, fig. 15), soulever la petite grille et extraire le filtre du moteur (B, fig. 15).

Pour le maintenir en bon état, il est suffisant de le laver périodiquement à l'eau avec un détergent normal.

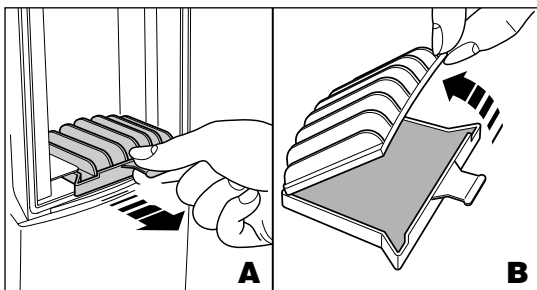

14

15

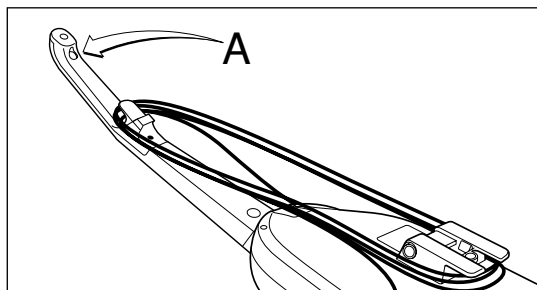

18

Pour ranger l'appareil

Enrouler le cordon d'alimentation autour des crochets enrouleurs de câble prévus à cet effet (fig. 18).

L'appareil peut être accroché au mur au moyen d'une cheville expansible à enfiler dans le trou spécial placé derrière la poignée (A, fig. 18), ou posé verticalement contre le mur.