

AVERTISSEMENTS

- 1) Lisez attentivement le mode d'emploi
- 2) Lorsque l'appareil fonctionne, il contient de la vapeur sous pression : une utilisation incorrecte peut être dangereuse.
L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts découlant d'une utilisation impropre de l'appareil.
- 3) Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance.
- 4) Après usage et avant toute opération de nettoyage et entretien, débranchez toujours l'appareil.
- 5) Avant toute utilisation vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'appareil.
- 6) Branchez l'appareil sur une prise de courant d'une intensité minimale de 10 A et munie d'une mise à la terre efficace.
- 7) Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des prises électriques ni sur des appareils contenant des composants électriques (intérieur de four) : ils pourraient se détériorer.
- 8) Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur l'appareil.
- 9) Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.
Ne manipulez pas la fiche les mains mouillées.
- 10) Évitez de passer l'appareil sur le cordon électrique. Ne refermez pas la porte sur le cordon et ne le frottez pas contre les arêtes. Ne l'approchez pas des surfaces chaudes. Ne posez pas l'appareil à la verticale. Assurez-vous que l'appareil est toujours en position horizontale quand il est en marche.
- 11) **N'OUVREZ JAMAIS LE BOUCHON PENDANT QUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ NI AVANT D'AVOIR CONSOMMÉ TOUTE L'EAU.**
Cela arrive quand la vapeur ne sort pas de la poignée ni des accessoires.
Pour ajouter de l'eau, débranchez l'appareil et attendez environ 15 minutes pour laisser refroidir la chaudière et éviter les reflux d'eau ou de vapeur par le trou de remplissage
Placez un chiffon sur le bouchon et dévissez lentement celui-ci en laissant la vapeur résiduelle s'échapper petit à petit. NE mettez PAS l'appareil sous le robinet pour le remplir d'eau. Utilisez un contenant adéquat.
- 12) Évitez tout contact de la vapeur avec la peau.
La haute température peut provoquer des brûlures graves. Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des personnes ou des animaux, ni sur des objets ou des surfaces qui ne résisteraient pas à cette température.
- 13) Pour déplacer l'appareil en marche, prenez-le par sa poignée. Comme il contient une chaudière, sa surface chauffe dès qu'il est utilisé.
Les personnes affectées de pathologies particulières de sensibilité à la chaleur doivent utiliser cet appareil avec toutes les précautions nécessaires.
- 14) N'introduisez aucun produit détergent dans le réservoir. Utilisez exclusivement de l'eau
- 15) Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants. Utilisez exclusivement un chiffon imbibé d'eau additionnée de détergents liquides ordinaires. **Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau.**
- 16) Soyez très prudent lorsque vous utilisez l'aspirateur sur une échelle.
- 17) Si vous restez longtemps sans utiliser votre appareil, nous vous conseillons de faire évaporer toute l'eau avant de le ranger.
- 18) Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes incapables de l'utiliser sans surveillance.
- 19) Évitez de mettre l'appareil en marche s'il vous semble défectueux. Adressez-vous à votre revendeur ou à un Centre de Service agréé.
- 20) Évitez d'exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, gel, soleil, etc.)
- 21) Pour toute réparation adressez-vous à votre revendeur ou au Centre de Service agréé, vous sauvegarderez ainsi l'efficacité de votre appareil et vous éviterez de faire cesser la garantie. Pour les mêmes raisons, il est conseillé de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

DESCRIPTION

- A Poignée
- B Voyant vapeur prête
- C Voyant "manque d'eau"
- D Interrupteur "ON/OFF" avec témoin
- E Bouchon de la chaudière
- F Ailettes enrouleur de cordon
- G Porte-accessoires

Accessoires

- H Rallonges
- I Brosse fauteuils-canapés
- L Brosse tapis/sols
- M Serpillière pour brosse tapis/sols et pour la brosse fauteuils-canapés.
- N Buse
- O Broses pour buse
- P Lave-vitres pour buse

PRÉPARATION

Remplissage de la chaudière

Avant toute opération d'entretien ou de préparation, assurez-vous que l'appareil est débranché.

- Pour ouvrir la chaudière, exercez une pression sur le bouchon de sécurité en le tournant (fig. 1).
- Nous conseillons de verser dans la chaudière (fig. 2) un maximum de 1,2 litre d'eau du robinet (une plus grande quantité pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil).
- Vissez le bouchon à bloc en exerçant une pression.

Préparation des accessoires de nettoyage

Tous les accessoires fournis avec l'appareil peuvent être montés sur les rallonges ou sur la poignée. Pour ce faire, il suffit de les emboîter (fig. 3). Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le bouton et extrayez-le en faisant attention à ne pas vous pincer le doigt.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (D); son témoin s'allumera.
- Quand le témoin vapeur prête (B) s'allume, l'appareil est prêt à l'emploi.
Pour produire de la vapeur, appuyez sur le bouton de la poignée (fig. 5) ; pour arrêter la vaporisation, relâchez le bouton.

N.B. Lors de la première utilisation, l'appareil peut produire pendant quelques minutes de la fumée ou une odeur due au réchauffement et au séchage des colles utilisées pour assembler la chaudière. Il est conseillé d'aérer la pièce.

REPLISSAGE DE LA CHAUDIÈRE EN SÉCURITÉ

Quand le voyant manque d'eau s'allume (C) (fig. 6) il faut remplir la chaudière.

Procédez de la façon suivante :

- Laissez sortir toute la vapeur, en agissant sur le bouton de la poignée.
N'ouvrez jamais le bouchon avant d'avoir consommé toute l'eau.
- Agissez sur l'interrupteur "ON/OFF" (D) pour arrêter l'appareil et débranchez celui-ci.
- Attendez environ 15 minutes pour laisser refroidir la chaudière et éviter les reflux d'eau ou de vapeur pendant le remplissage suivant
- Placez un chiffon sur le bouchon de la chaudière (E) avant de le dévisser lentement et prudemment pour laisser s'échapper la vapeur résiduelle.
- Remplissez de nouveau en suivant les indications précédentes.


APRÈS UTILISATION

Après utilisation, rangez correctement l'appareil : débranchez-le, enroulez le cordon sur les deux ailettes et rangez les accessoires dans le porte-accessoires (fig. 4).

CONSEILS POUR UN NETTOYAGE PARFAIT

Tapis et moquettes

Accessoires : brosse tapis/sols + serpillière clipsée.

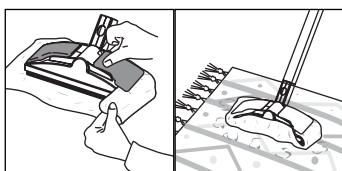


Recommandations :

- * Testez d'abord la résistance des tissus et des couleurs sur une zone cachée.
- * Il est conseillé de supprimer d'abord la poussière avec un aspiro-batteur ou un aspirateur.

Fauteuils, canapés, coussins, matelas, intérieurs d'automobiles, stores, parois verticales, meubles de jardin, kiosques et parasols de jardin, balançoires.

Accessoires : brosse tapis/sols + serpillière clipsée.

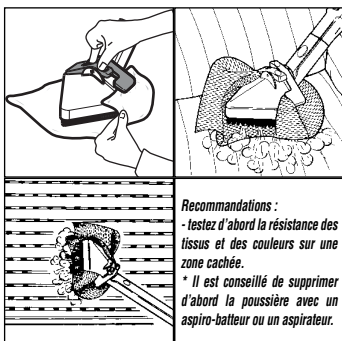


Recommandations :

- testez d'abord la résistance des tissus et des couleurs sur une zone cachée.
- * Il est conseillé de supprimer d'abord la poussière avec un aspiro-batteur ou un aspirateur.

Sols durs

Accessoires : brosse tapis/sols + serpillière clipsée.

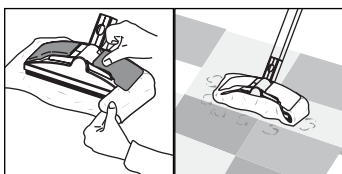


Recommandations :

- * déconseillé pour les sols en terre cuite traitée, sols encaustiqués et parquets.


Joint de carrelage, radiateurs, persiennes, montants de portes, points d'accès difficile, pots à fleurs, bicyclettes, VTT, moteurs auto, moto, outils de jardin (tondeuse) jeux d'enfants (balançoire)

Accessoires : embout à lance + petite brosse

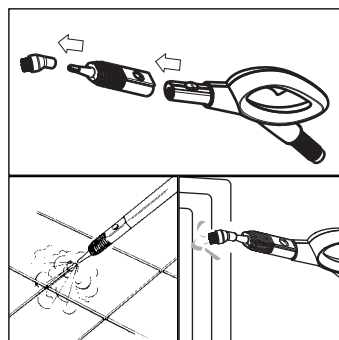

Salle de bains (cabine de douche, sanitaires, lavabos, piscines)

Accessoires : embout à lance + petite brosse directement sur le flexible ou sur la rallonge

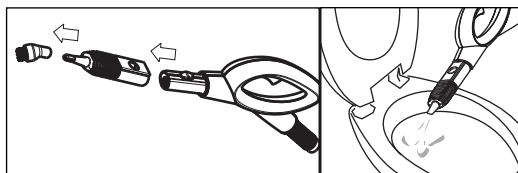

Miroirs, fenêtres et vitres de voiture, vérandas et serres

Accessoires : embout à lance + lave-vitres directement sur le flexible ou sur la rallonge

Attention : par basse température, nous conseillons de passer d'abord un léger jet de vapeur sur les fenêtres pour les réchauffer et éviter que l'écart de température ne brise les vitres.

