

AVERTISSEMENTS

- 1) Lisez attentivement le mode d'emploi
- 2) Lorsque l'appareil fonctionne, il contient de la vapeur sous pression : une utilisation incorrecte peut être dangereuse. L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts découlant d'une utilisation impropre de l'appareil.
- 3) Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance.
- 4) Après usage et avant toute opération de nettoyage et d'entretien, débranchez toujours l'appareil.
- 5) Avant toute utilisation vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'appareil. 6) Branchez l'appareil sur une prise de courant d'une intensité minimale de 10 A et munie d'une mise à la terre efficace.
- 7) Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des prises électriques ni sur des appareils contenant des composants électriques (intérieur de four) : ils pourraient se détériorer.
- 8) Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur l'appareil.
- 9) Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci. Ne manipulez pas la fiche les mains mouillées.
- 10) Évitez de passer l'appareil sur le cordon électrique. Ne refermez pas la porte sur le cordon et ne le frottez pas contre les arêtes. Ne l'approchez pas des surfaces chaudes.
Ne mettez pas l'appareil à la verticale. Assurez-vous que l'appareil est toujours en position horizontale quand il est en marche.
- 11) **Pour ajouter de l'eau ou remplir le réservoir, évitez de mettre l'appareil sous le robinet.**
- 12) Évitez tout contact de la vapeur avec la peau. La haute température peut provoquer des brûlures graves. Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des personnes ou des animaux, ni sur des objets ou des surfaces qui ne résisteraient pas à cette température.
- 13) Pour déplacer l'appareil en marche, prenez-le par sa poignée. Comme il contient une chaudière, sa surface chauffe dès qu'il est utilisé. Les personnes affectées de pathologies particulières de sensibilité à la chaleur doivent utiliser cet appareil avec toutes les précautions nécessaires.
- 14) N'introduisez aucun produit détergent dans le réservoir. Utilisez exclusivement de l'eau
- 15) Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants. Utilisez exclusivement un chiffon imbibé d'eau additionnée de détergents liquides ordinaires. **Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau.**
- 16) Soyez très prudent lorsque vous utilisez l'aspirateur sur une échelle.
- 17) Si vous restez longtemps sans utiliser votre appareil, nous vous conseillons de faire évaporer toute l'eau avant de le ranger.
- 18) Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes incapables de l'utiliser sans surveillance.
- 19) Évitez de mettre l'appareil en marche s'il vous semble défectueux. Adressez-vous à votre revendeur ou à un Centre de Service agréé.
- 20) Évitez d'exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, gel, soleil, etc.)
- 21) Pour toute réparation, adressez-vous à votre revendeur ou au Centre de Service agréé, vous sauvegarderez ainsi l'efficacité de votre appareil et vous éviterez de faire cesser la garantie. Pour les mêmes raisons, il est conseillé de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.
- 22) Chaque appareil est essayé à l'usine afin d'en vérifier le fonctionnement; c'est pourquoi il est possible de voir des gouttes d'eau dans le viseur niveau d'eau (H).
- 23) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un SAV agréé et dans tous les cas par un professionnel qualifié, afin d'éviter tout risque.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION

- A Flexible avec poignée et réglage vapeur
- B Voyant vapeur prête
- C Voyant "manque d'eau"
- D Interrupteur "ON/OFF" avec témoin
- E Bouchon du réservoir
- F Ailettes enrouleur de cordon
- G Porte-accessoires
- H Viseur niveau d'eau

Accessoires

- I Rallonges
- L Brosse triangulaire
- M Brosse tapis/sols
- N Serpillière pour brosse tapis/sols et pour la brosse triangulaire.
- O Buse
- P Broses rondes pour buse
- Q Petite brosse droite pour buse
- R Lave-vitres pour buse
- S Crochet pour cintre
- T Base porte-vêtements
- U Rafraîchisseur vêtements

PRÉPARATION

Remplissage du réservoir

Avant toute opération d'entretien ou de préparation, assurez-vous que l'appareil est débranché.

- Pour ouvrir le réservoir, retirez le bouchon (fig.1).
- Versez l'eau dans le réservoir, en veillant à ne pas dépasser le cran supérieur du viseur de niveau d'eau (H) (fig.2)
- Refermez le bouchon.

Préparation des accessoires de nettoyage

Tous les accessoires fournis avec l'appareil peuvent être montés sur les rallonges ou sur la poignée. Pour les insérer il suffit de les emboîter et de les clipser. (Fig.3)

Pour les retirer, par contre, appuyer sur le bouton et les retirer en faisant attention à ne pincer le doigt qui pousse le bouton.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- À la première mise en service et à chaque mise en marche de l'appareil, les premières émissions de vapeur seront accompagnées d'un peu d'eau. Cela est dû à la basse température du flexible qui cause la formation de condensation.

Au fur et à mesure que l'appareil est utilisé, le tube se réchauffe et améliore l'émission de vapeur. ***Ce phénomène est parfaitement normal, il n'indique aucunement que l'appareil est défectueux.***

- Lors de la première utilisation, **l'appareil peut produire pendant quelques minutes de la fumée** ou une odeur due au réchauffement et au séchage des colles utilisées pour assembler la chaudière. **Il est conseillé d'aérer la pièce.**

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Branchez l'appareil.
- Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (D) ; son témoin s'allumera.
- Quand le témoin vapeur prête (B) s'éteint, l'appareil est prêt à l'emploi. Pour produire de la vapeur, appuyez sur le bouton de la poignée (fig. 4) ; pour arrêter la vaporisation, relâchez le bouton.

RÉGLAGE DE LA VAPEUR

Le variateur de vapeur se trouve sur le flexible, à la base de la poignée (fig. 5). Cela permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de vapeur selon le type de nettoyage prévu (par ex. sols durs, joints de carrelage = vapeur maximale ; canapés, coussins en général = vapeur minimale).

Au moment d'allumer l'appareil, il est conseillé de tourner le variateur de vapeur sur le maximum.

RÉTABLISSEMENT DU NIVEAU D'EAU DANS LE RÉSERVOIR

Lorsque le témoin 'manque d'eau' s'allume, (C) (fig. 6) s'allume, il faut remplir le réservoir. Procédez de la façon suivante :

- Arrêtez l'appareil en agissant sur l'interrupteur "ON/OFF" (D) et débranchez l'appareil.
- Retirez le bouchon et remplissez le réservoir d'eau froide ; remettez le bouchon.

ATTENTION : pendant sa marche, l'appareil charge dans la chaudière l'eau du réservoir (chargement continu). Il est normal d'entendre le bruit du chargement qui survient à intervalles pour garantir une émission constante de vapeur.

Si par mégarde **toute l'eau du réservoir est épuisée**, vous disposez encore d'une autonomie de vapeur d'environ 10 minutes, selon la quantité de vapeur utilisée. Si vous ne remplissez pas le réservoir

voir, la pompe se mettra à vibrer et il ne sortira plus de vapeur.

Dès que vous aurez rempli le réservoir d'eau, l'appareil repartira comme lors de la première mise en marche. Avant de nettoyer, vous devrez donc attendre que vapeur soit prête, en 3 minutes, pendant lesquelles la pompe chargera de l'eau dans la chaudière.

Il est déconseillé, quand le réservoir est sec, de continuer le nettoyage à la vapeur et de laisser vibrer la pompe. À la longue, cela pourrait détériorer irrémédiablement les composants internes.

ATTENTION : il peut y avoir de l'eau sous l'appareil, produite par la vanne d'évacuation de surpression.

Afin d'éviter les fuites d'eau du réservoir pendant les déplacements, refermez toujours le réservoir avec son bouchon.


APRÈS UTILISATION

Après utilisation, rangez correctement l'appareil : débranchez-le, enroulez le cordon sur les deux ailettes et rangez les accessoires dans le porte-accessoires (fig. 7).

CONSEILS POUR UN NETTOYAGE PARFAIT

Tapis et moquettes

Accessoires : brosse tapis/sols + serpillière clipsée.

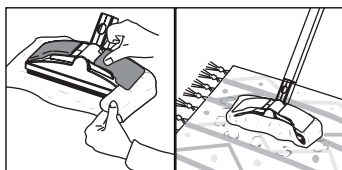


Recommandations :

- * Testez d'abord la résistance des tissus et des couleurs sur une zone cachée.
- * Il est conseillé de supprimer d'abord la poussière avec un aspiro-batteur ou un aspirateur.

Fauteuils, canapés, coussins, matelas, intérieurs d'automobiles, stores, parois verticales, meubles de jardin, kiosques et parasols de jardin, balançoires.

Accessoires : brosse triangulaire + serpillière clipsée.

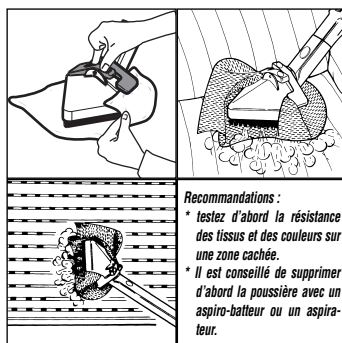


Recommandations :

- * testez d'abord la résistance des tissus et des couleurs sur une zone cachée.
- * Il est conseillé de supprimer d'abord la poussière avec un aspiro-batteur ou un aspirateur.

Sols durs

Accessoires : brosse tapis/sols + serpillière clipsée.

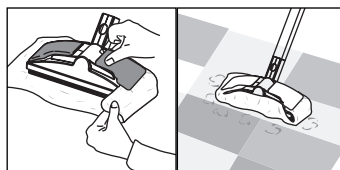


Recommandations :

- * Déconseillé pour les sols en terre cuite traitée, sols encaustiqués et parquets.


Joints de carrelage, radiateurs, persiennes, montants de portes, points d'accès difficile, pots à fleurs, bicyclettes, VTT, moteurs auto, moto, outils de jardin (tondeuse) jeux d'enfants (balançoire)

Accessoires : embout à lance + petites brosses (rondes ou droites)

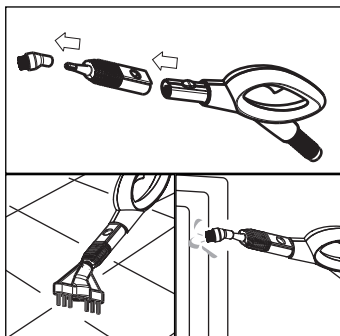

Salle de bains (cabine de douche, sanitaires, lavabos, piscines)


Accessoires : embout à lance + petites brosses (rondes et droites) directement sur le flexible ou sur la rallonge

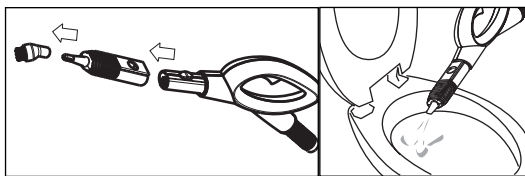

Miroirs, fenêtres et vitres de voiture, vérandas et serres

Accessoires : lave-vitres directement sur le flexible ou sur la rallonge


Attention : par basse température, nous conseillons de passer d'abord un léger jet de vapeur sur les fenêtres pour les réchauffer et éviter que l'écart de température ne brise les vitres.

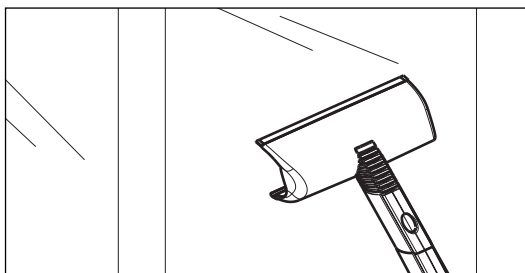

Accessoire pour raviver les vêtements et les surfaces textiles

Accessoires: Base porte-vêtements + rallonges + crochet pour cintre montés directement sur le corps machine: rafraîchisseur vêtements et surfaces textiles directement sur la poignée.

NOTE: il est conseillé d'effectuer la première vaporisation sur un chiffon, en positionnant le variateur de vapeur sur la position minimale.

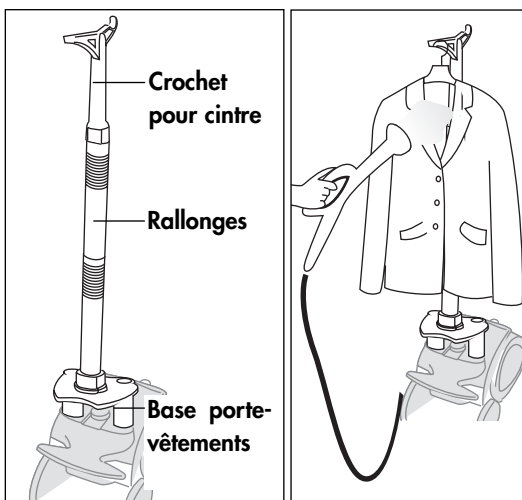

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.