

CONSIGNES IMPORTANTES

- Cet appareil ne doit être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuels dommages dérivant d'une utilisation impropre, erronée et illogique et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Après avoir déballé l'appareil, contrôlez s'il est intact. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous exclusivement à un personnel qualifié. Pour enlever l'éventuelle poussière de l'appareil, utilisez un chiffon doux.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si :
 - la tension de votre installation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'appareil.
 - la prise de courant est munie d'une mise à la terre efficace: **le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant du non-respect de cette norme.**
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, la prise doit être remplacée par une prise de type approprié, par un personnel qualifié. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges. Si leur utilisation est absolument nécessaire, utilisez exclusivement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge.
Le sac en plastique contenant le produit est une source potentielle de danger. Ne le laissez pas à la portée des enfants !
Lorsque l'appareil est branché sur le réseau d'alimentation et en particulier lorsqu'il est en marche, n'introduisez jamais les mains dans les ouvertures de chargement (G) ;
- **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas l'utiliser.**
- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées ou humides.
Pendant le fonctionnement les parties métalliques et les zones qui entourent les ouvertures

de chargement (G) sont chaudes : utilisez uniquement les boutons et les poignées en plastique pour intervenir sur l'appareil.

- Le pain est un aliment qui peut prendre feu. Par conséquent, n'utilisez pas cet appareil à proximité de rideaux ou autres matériaux combustibles.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil les pieds nus ou mouillés.
- Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- **L'appareil est une source potentielle de danger, ne le laissez pas inutilement en marche.**
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.)
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil du réseau d'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise. N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ni la fiche dans l'eau.
- **En cas de panne pendant la marche du chariot, celui-ci remontera automatiquement quand la tension reviendra.**
- En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'y touchez plus.
- Pour les réparations **et le remplacement du cordon d'alimentation**, adressez-vous exclusivement aux centres de service agréés par le fabricant.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour toute consultation future.

Cet appareil est conforme à la Directive 89/336/CEE sur la compatibilité électromagnétique. Les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A) Commandes
- B) Écran
- C) Touche stop/annuler (⏻)
- D) Touche "décongélation" (❄)
- E) Touche de mise en marche (start) (⏻)
- F) Touche "réchauffage" (🔥)
- G) Ouvertures de chargement
- H) Tiroir ramasse-miettes
- I) Enrouleur de cordon

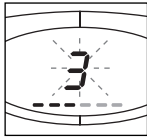
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

- L) Numéros (correspondant au degré de grillage - 1 à 6)
- M) segments représentant le temps de grillage restant.

Pour éliminer l'odeur de neuf, lors de la première mise en service, faites fonctionner l'appareil sans aliments pendant au moins 5 minutes. Aérez la pièce pendant cette opération.

UTILISATION DU GRILLE-PAIN

Fonction "grillage"

- Branchez l'appareil sur la prise de courant. Le grille-pain émettra un bip et l'écran affichera un "3" clignotant et 3 segments noirs, indiquant que l'appareil a programmé un degré moyen de grillage.  Si vous désirez modifier le degré de grillage programmé, agissez sur les touches +/- : les segments correspondant au temps de grillage varieront aussi. Dans cette phase de présélection, le grille-pain est en stand-by prêt à griller ;
- Lors de la première utilisation, il est conseillé de sélectionner un grillage moyen.
- Introduisez les tranches de pain dans les ouvertures de chargement (G) et appuyez sur la touche de marche "⏻" (E) (un bip indiquera que la sélection est effectuée). Le chariot s'abaissera automatiquement et l'écran affichera trois lignes ≡ indiquant la descente du chariot.

Le chariot étant en bas, la phase de grillage peut commencer (l'écran affiche le numéro correspondant au degré de grillage pro-

grammé et les segments correspondant au temps programmé clignotent).

Au fur et à mesure que le grillage avance, les segments s'éteignent un à un. Dans cette phase, vous pouvez toujours modifier le niveau de grillage au moyen des touches +/- (les numéros et les segments changent).

- Si pour une quelconque raison vous désirez interrompre le grillage en cours, il suffira d'appuyer sur la touche stop/ annuler (⏻) ; Le grillage étant terminé, l'appareil émet un bip et le chariot remonte. L'écran affiche trois lignes clignotantes en séquence, de bas en haut. Dès que le chariot est remonté, l'écran affiche encore la dernière programmation du degré de grillage effectué (le numéro clignote).

Après avoir démarré le processus de cuisson avec la touche (⏻) start, vous devrez, pour bloquer le chariot ou annuler la cuisson, appuyer sur la touche arrêt/annuler. Le chariot devra quand même descendre complètement avant de remonter.

Quand l'appareil est en phase de sélection (stand-by) et que vous n'appuyez sur aucune touche dans les deux minutes, le numéro clignotant disparaît et l'écran n'affiche que les segments (écran de veille)

Dès que vous appuyez sur une touche quelconque, l'écran se remet en stand-by et propose la dernière sélection effectuée.

Fonction réchauffage "🔥" (réchauffage de tranches déjà grillées)

- Introduisez les tranches de pain dans les ouvertures de chargement (G) et appuyez sur la touche de réchauffage "🔥" (F) (un bip indiquera que la sélection est effectuée et l'écran affichera le symbole (🔥)).
- Dans la phase de sélection, vous pouvez annuler la fonction programmée en appuyant sur la touche "réchauffage".
- Démarrez le processus de réchauffage en appuyant sur la touche (E) ; un bip indiquera la sélection effectuée. Le chariot s'abaissera automatiquement et l'écran affichera, à la place du numéro correspondant au degré de grillage, trois lignes indiquant la descente du chariot. Quand le chariot a terminé sa descente, l'écran affiche de nouveau le symbole de réchauffage et le dernier des segments éclairés clignote.

Cette fonction ne permet pas d'allonger les temps de cuisson. Ils sont fixes (environ 1 minute).

- Le grillage étant terminé, l'appareil émet un bip et le chariot remonte. L'écran affiche trois lignes clignotantes en séquence, de bas en haut. Dès que le chariot est remonté, l'écran affiche encore la dernière programmation du degré de grillage effectué (le numéro clignote).

Fonction "Décongélation" "❄" (griller du pain surgelé)

- Introduisez les tranches de pain surgelé dans les ouvertures de chargement (G), sélectionnez le degré de grillage désiré en agissant sur les touches +/- et appuyez sur la touche "décongélation" (D) (un bip indiquera que la sélection est effectuée et l'écran affichera le symbole (❄)).
- Dans la phase de sélection, vous pouvez annuler la fonction programmée en appuyant sur la touche "décongélation".
- Démarrez le processus de décongélation en appuyant sur la touche (E) ; un bip indiquera la sélection effectuée. Le chariot s'abaissera automatiquement et l'écran affichera, à la place du numéro correspondant au degré de grillage, trois lignes indiquant la descente du chariot.
Quand le chariot a terminé sa descente, l'écran affiche de nouveau le symbole de décongélation et le dernier des segments éclairés clignote. Cette fonction permet de modifier les temps de cuisson.
- La décongélation étant terminée, l'appareil émet un bip et le chariot remonte. L'écran affiche trois lignes clignotantes en séquence, de bas en haut. Dès que le chariot est remonté, l'écran affiche encore la dernière programmation du degré de grillage effectué (le numéro clignote).

CONSEILS

- Évitez de faire fonctionner l'appareil à vide (sans tranches de pain).
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire des aliments qui pourraient goutter pendant la cuisson. Non seulement ils compliquent le nettoyage de l'appareil mais ils risquent de provoquer des incendies. Il est important, en outre, de nettoyer le tiroir ramasse-miettes avant chaque utilisation.
- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments

trop grands.

- Évitez d'introduire des fourchettes ou autres ustensiles pour extraire le pain, vous pourriez endommager les résistances. Le cas échéant, débranchez l'appareil, retournez-le et secouez-le légèrement.

NETTOYAGE - ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage ou entretien.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. Évitez les détergents abrasifs, ils pourraient abîmer la surface.
- ÉVITEZ D'IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et videz le tiroir ramasse-miettes qui se trouve dans le bas.
- Si des toasts restent coincés dans l'appareil débranchez celui-ci, retournez-le et secouez-le légèrement.
- NE TOUCHEZ JAMAIS L'APPAREIL AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT À L'INTÉRIEUR.

En cas de mauvais fonctionnement, ce grille-pain est doté d'une fonction de sécurité qui protège le moteur de remontée.

Si l'écran affiche "E", apportez l'appareil au Centre de Service le plus proche.

Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.