

**magic
bullet.[®]**
air fryer



Mode d'emploi

Consignes de sécurité

lorsque vous utilisez la friteuse magic bullet®, n'oubliez pas :
la sécurité avant tout.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre magic bullet®.
Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

! Conservez ces instructions !

● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, EN PARTICULIER LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUIVANTES.

- **Utilisez toujours des gants de cuisine isolants ou, le cas échéant, des poignées ou des boutons.**
- **Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas le câble, les fiches, l'élément chauffant ou la**

base dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers qu'il présente. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise. Avant d'insérer ou de retirer la friteuse, laissez l'appareil refroidir.
- Inspectez périodiquement l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, en cas de mauvais fonctionnement ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche pour qu'il soit inspecté, réparé ou ajusté.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.
- À utiliser uniquement sur un plan de travail. Assurez-vous que la surface d'appui est plane, propre et sèche. Pendant l'utilisation, ne placez pas l'appareil près du bord du plan de travail. N'utilisez pas de prises placées sous le plan de travail qui pourraient rendre le câble accessible aux enfants.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz allumée, ni dans un four chaud.

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le manipuler ou de le déplacer.
- Branchez le câble dans une prise électrique. Pour le débrancher, réglez la minuterie sur « 0 », le contrôle de la température sur « 0 », c'est-à-dire sur « off », puis retirez-le.
- Assurez-vous que l'appareil est propre avant de l'utiliser. Un déversement peut provoquer de graves brûlures. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Évitez d'utiliser des rallonges de cordon d'alimentation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :

- Pour éviter tout incendie, décharge électrique et lésion, ne plongez jamais

le câble ou la prise dans l'eau ni tout autre liquide.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et éteignez-le lorsque vous insérez le tiroir de cuisson dans la base ou lorsque vous le retirez de la base.
- Évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Utilisez la poignée de la friteuse. Pendant la friture à l'air chaud, la vapeur chaude est libérée par les événements situés à l'arrière. Gardez les mains et le visage à l'écart de la vapeur et des événements. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir de l'appareil, car de la vapeur chaude peut s'échapper.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures.

AVANT DE PROCÉDER À LA FRITURE, ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR EST

BIEN VERROUILLÉ EN PLACE. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE TIROIR DE CUISSON LORSQUE L'APPAREIL EST EN FONCTIONNEMENT.

- Veillez à débrancher l'appareil après chaque utilisation. Avant de nettoyer le tiroir de cuisson ou d'autres composants et avant de ranger l'appareil, vérifiez qu'il est éteint, que le tiroir s'est arrêté, que la minuterie est sur « 0 » et que l'appareil a complètement refroidi.
- Ne poussez pas ou ne forcez pas excessivement les aliments dans le tiroir avant de les faire frire. Ne mettez pas vos mains ou vos doigts à l'intérieur du tiroir de cuisson pendant ou après la friture, et gardez vos mains et vos doigts à l'écart de l'élément chauffant.
- Avant de retirer le tiroir de la base, éteignez l'appareil et assurez-vous que la friture est complètement terminée.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Retirez et mettez au rebut de manière sûre tout matériel d'emballage ou étiquette promotionnelle avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Pour protéger les enfants contre le risque d'étouffement, retirez et mettez au rebut en toute sécurité les protections ou les sacs en plastique dans lesquels l'appareil ou ses composants sont contenus.
- **Ne placez pas d'objets non alimentaires dans le tiroir de cuisson pour les réchauffer. N'utilisez pas l'appareil pour frire avec de l'huile.**
- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement et complètement assemblé avant de le brancher à la prise de courant et de le faire fonctionner.

- Veillez à ce que la zone située immédiatement en dessous ou à côté de l'appareil soit propre et sèche. **N'utilisez pas l'appareil si elle est mouillée.**
- Tout déversement important d'aliments sur la surface située sous ou autour de l'appareil, ou sur l'appareil lui-même, doit être nettoyé et séché avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Il est normal que de légères vibrations se produisent pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé que sur des surfaces planes, sèches et solides, avec une ventilation adéquate derrière et autour de l'appareil, à au moins 12 cm du mur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - pièces servant de cuisine au personnel de magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - agritourismes ;
 - hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - chambres à louer.
- Ne couvrez pas les orifices d'aération situés à l'arrière de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
- Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements ainsi que les ustensiles éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Gardez l'appareil propre. Consultez la section **Soin et entretien** pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte.
- Un cordon d'alimentation court est prévu pour limiter le risque d'accrochage ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Outre le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un centre d'assistance agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. **Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service clientèle au 1 (800) 523-5993.**
- Si vous ne comprenez pas les instructions ou les avertissements, **veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.**

! Conservez ces instructions !

Sommaire






- 72 **Éléments inclus**
- 73 **Guide d'assemblage**
- 73 **Avant la première utilisation**
- 74 **Utilisation de la friteuse à air magic bullet®**
- 78 **Conseil de cuisson**
- 79 **Résolution des problèmes**
- 80 **Entretien et maintenance**
- 80 **Pièces de rechange**

Caractéristiques techniques de la friteuse à air magic bullet®


article : MBA93100 puissance nominale : 1300w | capacité du tiroir : 2,5 L

Merci d'avoir acheté la friteuse à air magic bullet®.

Éléments inclus

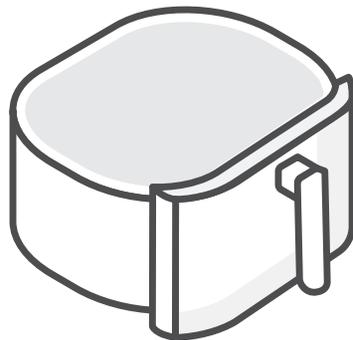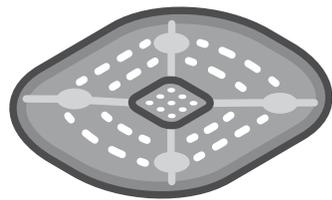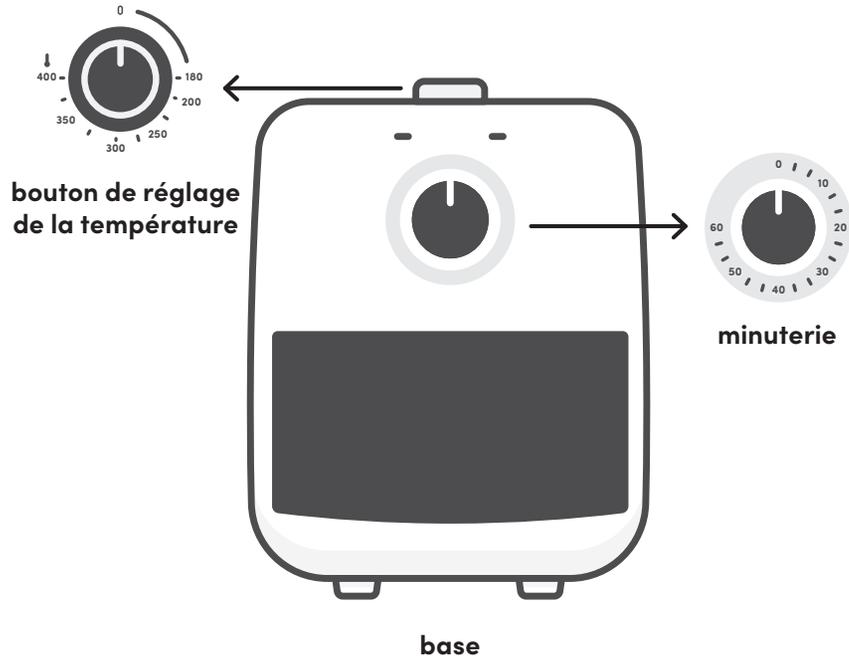

Guide d'assemblage

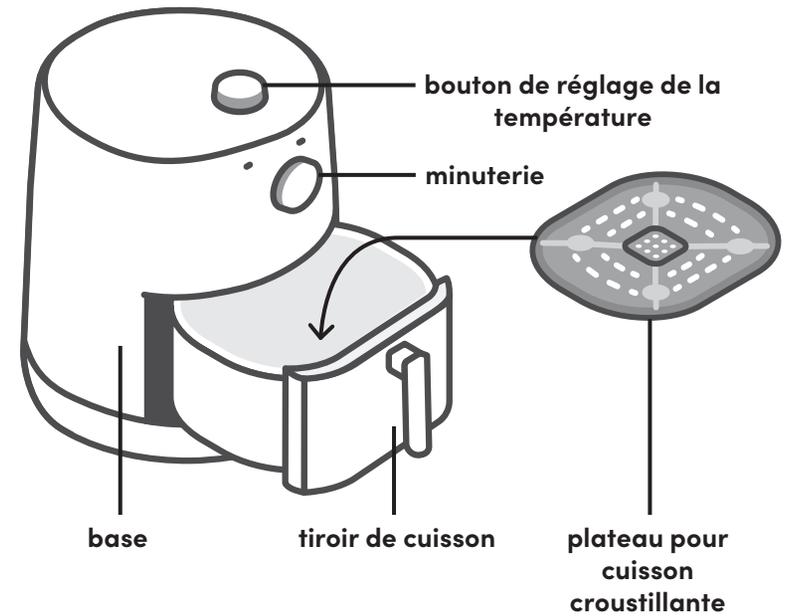

avant la première utilisation

nettoyer l'appareil :

- Rincez le **tiroir de cuisson** et le **plateau pour cuisson croustillante** avec de l'eau chaude et du savon.
- Nettoyez l'extérieur de la **base de la friteuse à air** avec un chiffon propre et humide.

en option :

Pour éliminer toute odeur de machine neuve, vous pouvez faire fonctionner la friteuse à température maximale pendant environ 3 minutes, sans y introduire d'aliments.

préparation des aliments :

Si nécessaire, hachez, pelez ou épluchez les aliments que vous souhaitez faire cuire.

préparez la zone de cuisson en assurant une ventilation adéquate :


Veillez à ce que la friteuse à air magic bullet® soit utilisée sur une surface propre, sèche et plane.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

De plus, lorsqu'elle fonctionne, la friteuse doit être éloignée d'au moins **12 cm** du mur afin d'assurer une bonne circulation de l'air derrière l'appareil.

Utilisation de la friteuse à air magic bullet®

- 1** Assurez-vous que la friteuse à air est correctement assemblée et que le **tiroir** est entièrement inséré dans la **base** . La friteuse ne fonctionnera pas si le **tiroir** n'est pas installé correctement.

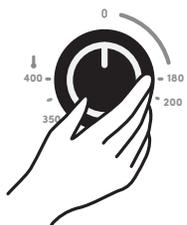

- 2** Placez la friteuse sur une **surface plane, ferme, propre et sèche** et **branchez l'appareil à la prise de courant** .



- 3** **Préchauffage** : Tournez le **bouton de température** au maximum et faites fonctionner la friteuse pendant 3 minutes.

Important : Pour régler une durée inférieure à 10 minutes, tournez la **minuterie** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 10, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée souhaitée.

- 4** Tout en appuyant sur la **base** d'une main, saisissez fermement la poignée de l'autre main et tirez le tiroir hors de la base.

- 5** Placez le **plateau pour cuisson croustillante** sur le fond du **tiroir de cuisson** . **Veillez à ce que le plateau soit placé fermement, au même niveau que le fond du tiroir** .





- 7** En le tenant par la poignée, poussez le **tiroir** dans la **base** jusqu'à entendre le déclic d'accrochage. **Veillez à ce que l'extérieur du tiroir de cuisson soit au ras de la base et ne dépasse pas** .

- 6** Placez les **aliments** dans le tiroir (sans le remplir excessivement). **Pour de meilleurs résultats de cuisson, laissez toujours un espace d'environ 5 cm en haut du tiroir** .



- 8** Tournez le **bouton** sur la température souhaitée.

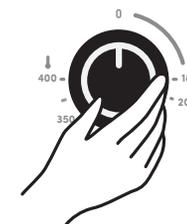

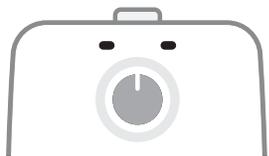

- 9 Une fois la **minuterie** réglée, les deux voyants situés à l'avant de l'appareil s'allument.

le voyant vert (à gauche) : Indique que l'appareil se réchauffe à la température réglée. Une fois la température réglée atteinte, ce voyant s'éteint.

le voyant orange (à droite) : Indique que la **minuterie** est réglée et que l'appareil fonctionne. Ce voyant reste allumé pendant toute la durée de la cuisson. Il s'éteint lorsque la **minuterie** atteint « 0 », indiquant que l'appareil ne fonctionne plus.




- 10 Tournez la **minuterie** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité soit atteint. À ce point, la cuisson commence.

Une fois le temps de cuisson écoulé, la **minuterie** éteint automatiquement l'appareil.

Tournez la **minuterie** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous souhaitez réduire le temps restant avant l'arrêt automatique, ou tournez-la complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'appareil manuellement.


- 11 **Retourner les aliments durant la cuisson :** Certaines recettes nécessitent de sortir le **tiroir** pendant la cuisson et de retourner les aliments. Dans ce cas, tenez fermement la poignée pour éviter de renverser des aliments chauds.

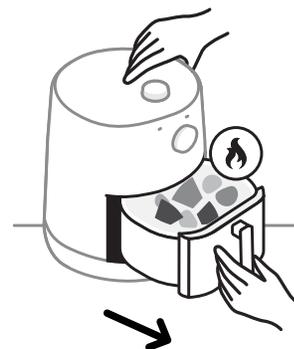

- 13 Tout en appuyant sur la **base** d'une main, saisissez fermement la poignée de l'autre main et tirez le **tiroir** hors de la **base**.

- 12 Une fois la cuisson terminée, attendez quelques secondes avant de sortir le tiroir. Attendez que le crépitement de la friture cesse.

Le retrait prématuré du tiroir de cuisson peut provoquer des éclaboussures potentiellement dangereuses. En outre, lorsque vous retirez le tiroir, faites attention à la vapeur chaude qui peut s'échapper.

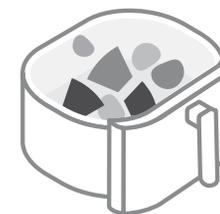

- 14 Retirez les aliments du **tiroir** à l'aide d'un ustensile. **N'utilisez jamais les mains.**

⚠ Avertissement : Les aliments peuvent être très chauds. Gardez les mains et le visage à l'écart de la vapeur et des événements. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir de la base, car de la vapeur chaude peut s'échapper.

Conseils de cuisson

Voici quelques conseils pour une utilisation optimale de la friteuse à air magic bullet®.

n'utilisez pas l'appareil sans aliments :

- En général, la friteuse à air magic bullet® ne doit pas être utilisée pendant une longue période lorsque le tiroir est vide. La seule exception est lorsque la friteuse fonctionne à vide pendant 3 minutes au cours du préchauffage.

évittez de frire avec le tiroir plein :

- Ne surchargez pas le tiroir avec des aliments. Laissez un espace d'environ 5 cm en haut du tiroir.

préparation correcte des aliments :

- Certains aliments doivent être préparés avant d'être placés dans la friteuse à air magic bullet®. Si nécessaire, épluchez les aliments, puis coupez-les à la bonne taille, de manière à ce qu'ils entrent facilement dans le tiroir sans avoir à forcer.

retournez souvent les aliments :

- En raison de sa petite taille, le tiroir de la friteuse à air dispose d'une surface réduite pour la cuisson des aliments. Pour assurer un brunissement uniforme, il peut être nécessaire de retourner les aliments plus souvent pendant la cuisson.

temps de cuisson :

- Les temps de cuisson varient en fonction des aliments. Les aliments de petite taille peuvent nécessiter des temps de cuisson plus courts que les aliments de grande taille, il faut donc veiller à ne pas trop les cuire.
- Pour obtenir de meilleurs résultats avec les aliments de petite taille (comme les frites), retirez le tiroir de cuisson et retournez les aliments à mi-cuisson. Par exemple, si le temps de cuisson est de 10 minutes, retirez les aliments et retournez-les après 5 minutes. Tenez fermement la poignée pour éviter les déversements.
- Une fois la cuisson terminée, ne retirez pas immédiatement le tiroir de la base. Attendez quelques secondes. Avant de retirer le tiroir de la base, éteignez l'appareil et assurez-vous que la friture est complètement terminée. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir, car de la vapeur chaude peut s'échapper.

utilisez un ustensile pour retirer les aliments :

- Lorsque la cuisson est terminée, utilisez un ustensile (jamais vos mains ou vos doigts) pour retirer les aliments du tiroir.

Résolution des problèmes

problème | la friteuse ne s'allume pas

raison possible	solution
le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise	assurez-vous que le câble d'alimentation est branché
le tiroir de cuisson n'est pas installé correctement	insérez le tiroir jusqu'à entendre un déclic indiquant qu'il est en position.
la minuterie n'a pas été réglée	tournez la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité soit atteint.

problème | les aliments sont trop ou pas assez cuits

raison possible	solution
le tiroir de cuisson est trop plein	laissez un espace d'environ 5 cm en haut du tiroir pendant la cuisson
le réglage de la température est trop élevé ou trop bas	régalez la température
le temps de cuisson est trop long ou trop court	régalez la minuterie

problème | les aliments ne cuisent pas uniformément

raison possible	solution
les aliments n'ont pas été retournés pendant la cuisson	retourner les aliments à mi-cuisson
il y a des résidus de nourriture sur le tiroir ou le plateau de cuisson croustillante	veillez à nettoyer soigneusement le tiroir et le plateau de cuisson après chaque utilisation

Entretien et maintenance

L'entretien de la friteuse à air magic bullet® est aussi facile que son utilisation. Les composants se montent et se démontent facilement et le nettoyage se fait simplement avec de l'eau et du savon. Voici quelques conseils essentiels pour le nettoyage :

1. Veillez à toujours éteindre la friteuse magic bullet® après chaque utilisation.

2. Débranchez l'appareil et nettoyez-le après chaque utilisation. Un nettoyage immédiat permet d'éviter que les résidus de nourriture ne s'incrustent dans le tiroir ou le plateau de cuisson, ce qui rendrait leur élimination plus difficile.

3. Avant de commencer à nettoyer l'appareil, vérifiez que la base est débranché du réseau électrique. Avant de retirer le tiroir de cuisson pour le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est éteint (la minuterie doit être sur « 0 » et le voyant orange éteint) et que l'élément chauffant a complètement refroidi (surtout si l'appareil vient d'être utilisé).

4. Commencez le nettoyage en retirant le tiroir de cuisson de la base.

5. Inspectez l'intérieur du tiroir et enlevez tout résidu de nourriture. Si le plateau pour cuisson croustillante se trouve dans le tiroir, sortez-le à l'aide de la poignée centrale et retirez les résidus de nourriture.

6. nettoyage

- Rincez le tiroir de cuisson et le plateau pour cuisson croustillante avec de l'eau chaude savonneuse.
- Nettoyez l'extérieur de la base de la friteuse avec un chiffon propre et humide.

 **avertissement :** ne plongez pas la base dans l'eau ou dans d'autres liquides.

7. Lorsque la friteuse n'est pas utilisée, rangez tous ses composants dans un endroit sûr où ils ne risquent pas d'être endommagés ou de provoquer des dégâts.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez consulter notre site Web à l'adresse getmagicbullet.com.

Explication des marquages



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



L'emballage pour le transport et la protection des produits a été choisi dans des matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veillez à ce que le plastique, les emballages, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des enfants. Ne jetez pas ces matériaux, recyclez-les !



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables

Capital Brands Distribution, LLC | Tous droits réservés.

magic bullet® est une marque de CapBran Holdings, LLC
déposée aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment
d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document
peuvent être modifiées sans préavis.

230517_ MBA93100