

nutribullet.
SELECT



Guide d'utilisation

Consignes importantes de sécurité

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre NutriBullet®. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

! Conservez ces instructions ! • POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

- **NE LAISSEZ JAMAIS LE NUTRIBULLET® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION.**
- **NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR.**
- **ÉTEIGNEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET® LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant

de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces en mouvement en cours d'utilisation.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles sont conscientes des dangers liés à l'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles

pour lesquelles il a été conçu. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures corporelles.

SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE CHALEUR ET DE PRESSION

- Faites toujours preuve d'une extrême prudence et d'une grande attention lorsque vous utilisez des ingrédients chauds dans un produit de mixage, car la friction des lames en rotation (pendant le processus de mixage) combinée à l'énergie thermique des ingrédients chauffés peut créer une situation dangereuse si elle n'est pas correctement contrôlée.
- Faites attention si vous versez un liquide chaud dans le mixeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison de vapeur soudaine.

MÉLANGE AVEC LES TASSES NUTRIBULLET® :

Pour éviter toute blessure, ne mélangez jamais d'ingrédients ou liquides chauds dans une tasse NutriBullet® scellée !

AVERTISSEMENT ! Les ingrédients chauffés peuvent mettre sous pression les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et causer la

AVERTISSEMENT ! séparation de la tasse et de la lame ou expulser violemment le contenu chaud lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou moins).

Ne faites jamais fonctionner l'appareil en continu plus longtemps que nécessaire pour créer votre recette – généralement moins d'une minute. La friction de la lame due à un fonctionnement prolongé peut chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le récipient scellé. Cette pression peut provoquer la séparation de la tasse et de la lame ou l'éruption du contenu mélangé du récipient, ce qui peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Si les tasses scellées du NutriBullet® sont chaudes au toucher, éteignez votre appareil et laissez le récipient refroidir pendant quinze minutes ou plus. Laissez le conte-

AVERTISSEMENT !

nu se déposer avant de libérer lentement la tasse du bloc moteur. La tasse du NutriBullet® étant, dirigée à l'opposé de votre visage et de votre corps dévissez lentement la lame amovible easy-twist pour relâcher doucement toute pression résiduelle.

Si vous devez mixer pendant plus d'une minute, mixez par intervalles d'une minute.

Après chaque intervalle d'une minute, laissez le bloc moteur s'éteindre complètement et attendez au moins une minute avant de commencer le cycle suivant. Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 3 intervalles consécutifs d'une minute pour éviter que le contenu ne surchauffe.

Laissez le contenu se déposer pendant 2 à 3 minutes après le troisième cycle de mixage pour éviter la surchauffe et l'augmentation de la pression.

Le sucre contenu dans les fruits et légumes peut fermenter avec le temps, libérant des gaz qui provoquent une accumulation de pression dans une tasse

AVERTISSEMENT !

NutriBullet® scellée. Ne conservez pas de smoothies ou de mélanges mixés dans des récipients fermés par la lame amovible easy-twist.

Si vous ne consommez pas votre smoothie immédiatement, retirez la lame amovible easy-twist et couvrez votre tasse NutriBullet® d'un film plastique avant de la réfrigérer. Si votre smoothie ou votre mélange a été fait dans le pichet, transférez-le dans un autre récipient de stockage avant de le réfrigérer. Ne conservez jamais un mélange dans une tasse scellée sans réfrigération ou pendant une période prolongée. Le contenu se détériorera et fermentera, produisant des gaz qui pourraient provoquer une éruption.

Ne mélangez jamais de liquides gazeux, réactifs ou d'ingrédients effervescents (par exemple, bicarbonate de soude, poudre à pâte, vinaigre, acide citrique, levure, etc.). La pression des gaz libérés peut provoquer l'éclatement ou la séparation d'un récipient de mélange scellé, ce qui peut entraîner

ner des blessures et/ou des dommages matériels.

MÉLANGE AVEC LE PICHET :

Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds dans le pichet.

N'allumez jamais l'appareil lorsque vous utilisez le pichet sans que le couvercle ventilé ne soit inséré et verrouillé dans le couvercle du pichet, car des ingrédients peuvent être projetés et, s'ils sont chauds ou tièdes, peuvent potentiellement causer des blessures thermiques et/ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT ! De la vapeur et des éclaboussures d'ingrédients peuvent s'échapper par le couvercle du pichet, risquant d'ébouillanter et/ou de brûler l'utilisateur. **Ne mélangez JAMAIS de liquides chauds dans votre pichet sans que le couvercle du pichet et le couvercle ventilé ne soient verrouillés dans le couvercle du pichet et fixés.** Le couvercle ventilé permet à la vapeur et à la pression de s'échapper, tout en empêchant les éclaboussures excessives.

AVERTISSEMENT ! Ne mélangez JAMAIS de liquides chauds dans vos tasses NutriBullet® ou dans tout autre récipient scellé.

Lorsque vous mixez des liquides chauds, ajoutez les ingrédients liquides et solides dans votre pichet sous leurs lignes MAX respectives. Fixez le couvercle du pichet en insérant et en verrouillant le couvercle ventilé. Appuyez sur **POWER**  et commencez à mixer sur le réglage **LOW**. Une fois les ingrédients incorporés, augmentez la vitesse si nécessaire.

Si le NutriBullet® mixe pendant plus d'une minute, la friction des lames peut faire chauffer les ingrédients et générer une pression interne dans le récipient. Si un récipient de mixage devient chaud au toucher, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de l'ouvrir avec précaution, dirigé loin de votre corps pour éviter toute blessure.

SÉCURITÉ DE LA LAME

Ne rangez jamais une lame amovible easy-twist dans le bloc moteur sans la fixer à une tasse Nutri-Bullet®. Une lame exposée peut présenter un risque de lacération.

AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution. Soyez prudent lorsque vous manipulez une lame. Pour éviter toute blessure par lacération, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame.

Faites attention lors de la vidange des récipients et lors du nettoyage.

ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT ! Gardez les mains et les ustensiles à l'écart des lames pendant que vous mixez les aliments afin de réduire le risque de blessures graves.

- **POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS**, assurez-vous que la lame amovible easy-twist est bien vissée (serrée à la main) sur le

récipient de mélange du NutriBullet® avant de la placer sur le bloc moteur et de faire fonctionner le NutriBullet® Select. Vérifiez que la lame amovible easy-twist est correctement alignée avant de la placer sur le bloc moteur et d'utiliser votre NutriBullet® Select.

- Après le mixage, tournez l'ensemble récipient de mélange/lame amovible easy-twist du bloc moteur jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement et que l'appareil s'éteigne complètement. Le fait de retirer le récipient de mélange de l'appareil avant la mise hors tension complète peut endommager l'accouplement de la lame amovible easy-twist ou l'engrenage du moteur.

N'utilisez jamais le Nutri-Bullet® Select sans ajouter de liquide, car cela pourrait endommager les lames.

- L'action cyclonique® de votre NutriBullet® Select nécessite l'utilisation de liquides pour réaliser des smoothies et autres produits nutritifs. Le NutriBullet® Select n'est pas destiné

à être utilisé sans liquide, ni comme broyeur de glace.

AJOUTEZ TOUJOURS DU LIQUIDE à votre recette.

- **N'UTILISEZ PAS** la lame amovible easy-twist pour moulinier des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et/ou la lame amovible easy-twist.
- Nous vous recommandons de remplacer la lame amovible easy-twist tous les 6 mois (selon l'usage) ou selon les besoins pour une performance optimale.

SÉCURITÉ DU PICHET

Assurez-vous que la lame amovible easy-twist est bien fixée à la base du pichet avant de mixer. Si la lame et le pichet ne sont pas correctement alignés, le liquide peut s'échapper de la base, ce qui peut entraîner la séparation des composants pendant le mixage. Cela peut entraîner des dommages à l'appareil, des dommages matériels et/ou des blessures.

- Pour les recettes qui requièrent l'incorporation de certains ingrédients pendant le mixage, ajoutez d'abord les ingrédients de base, fermez le couvercle du pichet avec le couvercle ventilé, puis commencez à mixer. Ensuite, une fois que les ingrédients sont bien mélangés, ouvrez le couvercle ventilé et versez ou laissez tomber délicatement les ingrédients dans le mélange.
- Si vous avez besoin de pousser les ingrédients plus près de la lame, **UTILISEZ UNIQUEMENT LE PILON FOURNI** avec le NutriBullet® Select. **N'UTILISEZ** pas d'ustensile ou d'appareil autre que le pilon pour pousser les ingrédients vers la lame. Le pilon est spécifiquement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillères et autres ustensiles peuvent entrer en contact avec la lame, ce qui peut entraîner des dommages à l'appareil, des dommages matériels et/ou des blessures éventuelles.
- **N'UTILISEZ JAMAIS VOS DOIGTS OU UNE PARTIE DE VOTRE MAIN POUR**

POUSSER LES INGRÉ- DIENTS VERS LA LAME.

N'utilisez que le pilon fourni.

N'oubliez pas d'être très prudent lorsque vous mixez des liquides ou des ingrédients chauds dans le pichet.

- Les projections ou la vapeur qui s'échappe peuvent provoquer des brûlures et/ou des dommages matériels.
- Ne remplissez pas le récipient au-delà des lignes de capacité maximale indiquées pour les liquides et les ingrédients solides.
- Commencez toujours à mixer les ingrédients chauds sur le réglage **LOW**.
- Gardez les mains et toute autre peau exposée à l'écart de l'ouverture du couvercle pour éviter toute brûlure.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents. Ne l'utilisez pas avec tout type d'adaptateur de prise ou de dispositif de conversion de tension, car cela pourrait

provoquer un court-circuit électrique, un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit.

- L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux à conserves, est déconseillée et peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dommages au produit et annule la garantie du produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez jamais le câble, la fiche ou le bloc moteur du Nutri-Bullet® Select dans l'eau ou dans tout autre liquide. Cessez d'utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou le bloc moteur sont endommagés.
- Mettez toujours le Nutri-Bullet® Select **HORS TENSION** et **DÉBRANCHEZ-LE** lorsqu'il n'est pas utilisé ou **AVANT** d'assembler, de démonter, de changer les accessoires ou de le nettoyer. N'essayez pas de manipuler le NutriBullet® Select tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de

travail. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas. Ne laissez pas le câble toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.

- Si le moteur ne fonctionne plus, débranchez le bloc moteur et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Votre NutriBullet® Select possède un disjoncteur thermique interne qui coupe le moteur en cas de surchauffe. Le disjoncteur thermique se réinitialise lorsque l'appareil est débranché, et que le disjoncteur thermique se refroidit suffisamment.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT !

ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de réenclenchement involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation

AVERTISSEMENT ! externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.

SÉCURITÉ DU CHAUFFAGE SUR LA CUISINIÈRE

Ne mélangez pas d'ingrédients chauds dans une tasse NutriBullet® scellée !

AVERTISSEMENT ! Pour chauffer les produits qui ont été mélangés à la température ambiante ou à une température plus fraîche (21 °C/70 °F ou moins), transférer le mélange dans une casserole sur la cuisinière pour le chauffer. Utilisez un thermomètre pour tester la température interne des ingrédients cuits, ils peuvent sembler froids au toucher, mais être encore chauds à l'intérieur.

Le NutriBullet® Select n'est pas conçu pour être utilisé sur la cuisinière. Ne placez pas le bloc moteur ou tout autre accessoire NutriBullet® sur la cuisinière, dans le four à micro-ondes ou dans l'eau bouillante. Cela pourrait endommager l'accessoire.

AVERTISSEMENTS DE VENTILATION

Pour éviter tout risque d'incendie, les ouvertures de la base d'alimentation (sous le bloc moteur) doivent être exemptes de poussière et de peluches et ne doivent jamais être obstruées par des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons, des sets de table ou d'autres matériaux similaires.

- **ATTENTION !** Faites toujours fonctionner le NutriBullet® Select sur une surface plane, en laissant un espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Des événements situés sur la partie inférieure du produit sont prévus pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable du moteur et d'éviter toute surchauffe.

SÉCURITÉ MÉDICALE

- Les informations contenues dans ce guide d'utilisation ou dans le guide des recettes ne sont pas destinées à remplacer les conseils de votre médecin. Consultez toujours votre médecin pour toute question relative à la santé et à la nutrition.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes contenues dans ce guide ou le guide des recettes.
- Évitez de mixer les graines et noyaux suivants dans le NutriBullet® Select, car ils contiennent un produit chimique connu pour libérer du cyanure dans l'organisme lorsqu'il est ingéré : pépins de pomme, noyaux de cerise, noyaux de prune, noyaux de pêche et noyaux d'abricot. Les noyaux de fruits peuvent également endommager les tasses.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- Ne placez aucune des pièces du NutriBullet® Select dans un four à micro, ondes, un four ou une casserole sur la cuisinière et ne les plongez pas dans de l'eau bouillante, car cela pourrait endommager la pièce.
- **POUR ÉVITER LES FUITES, NE REMPLISSEZ PAS TROP LES RÉCIPIENT DE MÉLANGE !** Le pichet est marqué de deux lignes MAX : une pour les ingrédients solides (ligne supérieure) et une pour les ingrédients liquides (ligne inférieure). Vos tasses NutriBullet® sont également marquée d'une ligne MAX. Lorsque vous remplissez les récipients de mélange, assurez-vous que vos ingrédients ne dépassent pas leurs lignes MAX respectives. Le dépassement des lignes MAX indiquées peut entraîner des fuites, et peut conduire à une pressurisation dangereuse.
- Les récipients de mélange et les lames amovibles easy-twist sont spécifiques au modèle exact de NutriBullet® Select

que vous possédez. L'utilisation de pièces incompatibles (pièces provenant d'autres modèles) peut entraîner des dommages à votre NutriBullet® Select ou créer des risques pour la sécurité. Lorsque vous commandez des pièces de rechange (tasses, pichet, lames amovibles easy-twist NutriBullet®) sur **nutribullet.com** ou via le service clientèle, veuillez préciser le modèle de l'appareil afin de vous assurer de recevoir des pièces compatibles avec votre appareil.

- Inspectez périodiquement tous les composants du NutriBullet® Select pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement ou présenter un risque électrique. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Arrêtez l'utilisation et remplacez les récipients de mélange si vous détectez des fissures, un aspect trouble ou des dommages au plastique. Assurez-vous que les lames tournent librement et que la structure n'est pas endomma-

gée. Assurez-vous que le bloc moteur n'est pas obstrué et qu'il est propre. Suivez les recommandations d'entretien du guide d'utilisation et ne faites jamais fonctionner votre NutriBullet® Select avec des composants endommagés. Si votre NutriBullet® Select présente un quelconque dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle. Vous pouvez acheter de nouvelles tasses NutriBullet®, de nouveaux pichets, et de nouvelles lames amovibles easy-twist sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.

! Conservez ces • instructions !

Si vous avez des commentaires, des questions ou des préoccupations, veuillez visiter **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Table des matières

- 16 Éléments inclus**
- 17 Guide d'assemblage**
- 18 Pour commencer**
 - 18 Guide de sécurité
 - 18 Montage et utilisation du pichet
 - 22 Assemblage et utilisation des tasses NutriBullet®
- 24 Panneau de commande de mélange**
 - 25 Comment utiliser le panneau de commande de mélange
- 26 Entretien et maintenance**
 - 26 Comment nettoyer le NutriBullet®
 - 28 Rangement
- 28 Pièces de rechange**

Nous vous remercions d'avoir acheté le NutriBullet® Select.

Éléments inclus




bloc moteur



**pichet de
900 ml**



**couvercle de
pichet avec cou-
vercle ventilé**

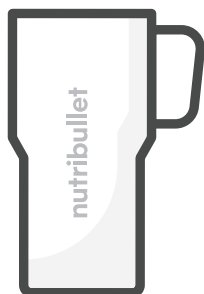

**tasse à poignée
de 700 ml**



**lame amovible
easy-twist**




**couvercle à
emporter**



pilon

Guide d'assemblage

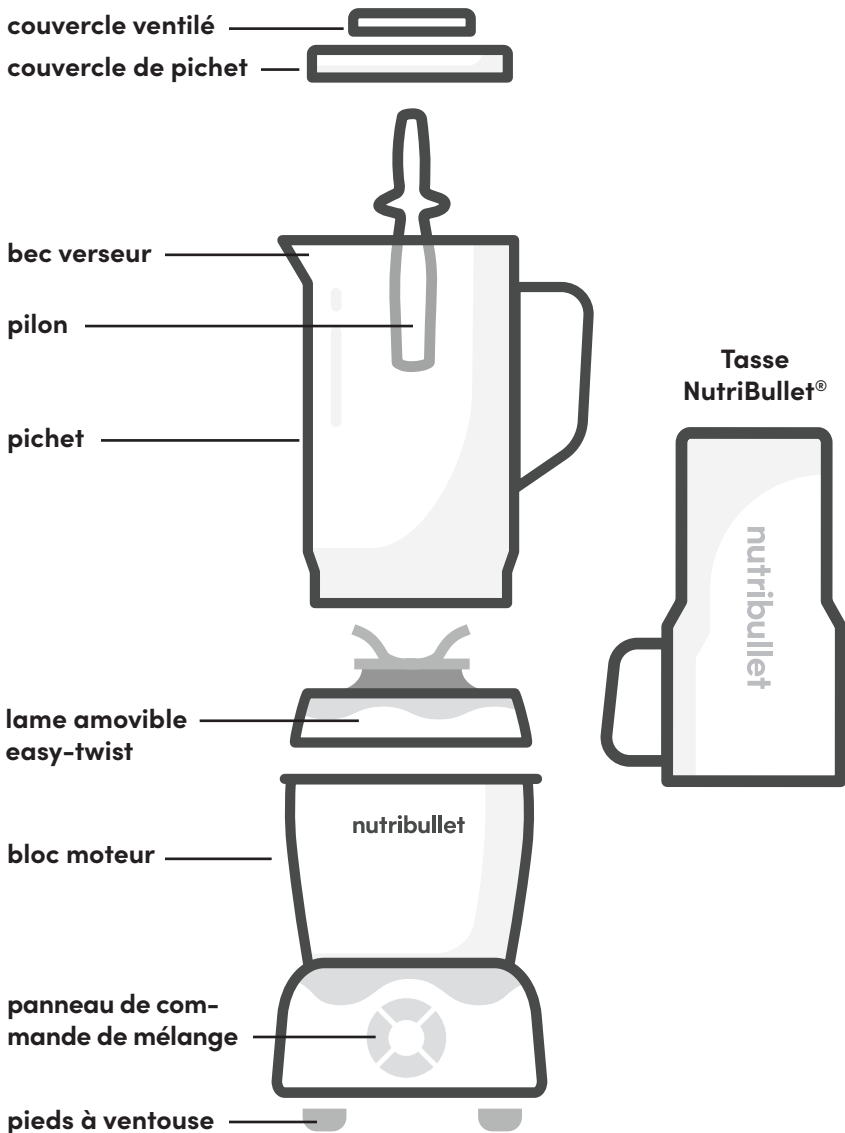

Pour commencer

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Assurez-vous que la base est branchée pour l'utilisation.
- **N'ESSAYEZ PAS** de faire fonctionner le pichet sur l'appareil sans installer le couvercle du pichet et le couvercle ventilé.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.
- Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour être utilisés au micro-ondes, car cela pourrait les endommager.
- Ne laissez **jamais** l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

Ne mélangez jamais d'ingrédients chauds lorsque vous utilisez une tasse NutriBullet® scellée.

AVERTISSEMENT ! Les ingrédients chauffés peuvent mettre sous pression les récipients scellés lorsqu'ils sont agités et expulser violemment le contenu chaud lors de l'ouverture. Commencez toujours le processus de mélange avec des ingrédients et des liquides à température ambiante ou réfrigérés (21 °C/70 °F ou moins).



Faites très attention lorsque vous mixez des liquides chauds dans le pichet.

AVERTISSEMENT ! La vapeur et les éclaboussures peuvent s'échapper par le couvercle ventilé, ce qui peut provoquer des brûlures. **Ne mélangez JAMAIS** de liquides chauds dans votre pichet sans que le couvercle du pichet et le couvercle ventilé ne soient installés. Le couvercle est ventilé pour permettre à la vapeur et à la pression de s'échapper, tout en évitant les éclaboussures excessives. **Ne mélangez JAMAIS de liquides chauds dans vos tasses NutriBullet ou dans tout autre récipient scellé.**

Lorsque vous mixez des liquides chauds, ajoutez les ingrédients liquides et solides dans votre pichet sous leurs lignes MAX respectives. Fixez le couvercle du pichet en insérant le couvercle ventilé. Appuyez sur l'icône **POWER**, puis commencez à mixer sur le réglage **LOW**. Une fois que les ingrédients sont incorporés et que le mélange est homogène (sans éclaboussures), augmentez la vitesse si nécessaire.

Montage et utilisation du pichet

1 Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 2-12) et à la page précédente avant de passer à l'étape 2.

2 Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.



3



Tournez la lame amovible easy-twist sur la base du pichet, en vous assurant que les composants sont correctement alignés et solidement fixés.

4



Placez le pichet sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table. Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en veillant à ce qu'ils ne dépassent pas la ligne MAX.


REMARQUE : Le pichet de mélange est marqué de deux lignes MAX : une pour les ingrédients solides (ligne supérieure) et une pour les liquides (ligne inférieure). Lorsque vous remplissez le mixeur, assurez-vous que vos ingrédients ne dépassent pas leurs lignes MAX respectives.

5



Placez le couvercle du pichet avec le couvercle ventilé sur le pichet, en vous assurant qu'il est aligné avec la poignée.


6

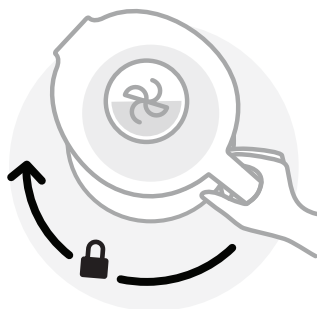

Placez le pichet sur le bloc moteur et tournez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il se verrouille en place. Lorsque vous entendez un déclic, il est verrouillé et prêt pour le mixage.

REMARQUE : Si vous êtes gaucher, placez la poignée vers le centre du panneau de commande de mélange et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

7

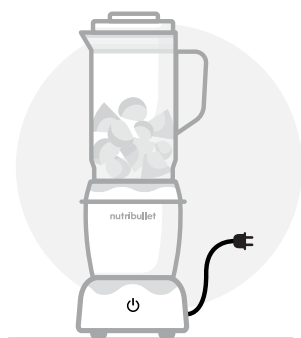

Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur **POWER**  pour allumer le mixeur.


8



Pour commencer à mixer, sélectionnez une vitesse ou le programme **EXTRACT** sur le panneau de commande de mélange. Ce programme s'éteindra automatiquement. Les boutons s'allument durant l'utilisation.

REMARQUE : Reportez-vous au tableau du panneau de commande de mélange à la page 24 pour les définitions des vitesses.

9

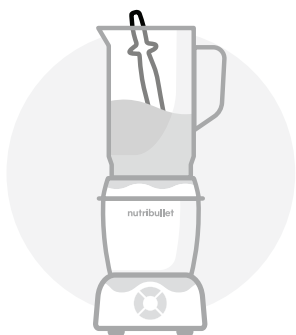

Si les ingrédients collent à la paroi du pichet, appuyez sur **POWER**  pour arrêter l'appareil et attendez que la lame cesse de tourner. Retirez ensuite le couvercle du pichet et utilisez le pilon pour déloger les ingrédients. Lorsque vous avez terminé, remplacez le couvercle et continuez à mixer. Si les ingrédients continuent à coller, pensez à ajouter plus de liquide.

REMARQUE : Si vous devez ajouter des ingrédients supplémentaires pendant le mixage, mettez le réglage sur **LOW** et retirez le couvercle ventilé du couvercle de votre pichet, en laissant le couvercle attaché. Ajoutez les ingrédients par le trou situé sur le dessus du couvercle, suivi du pilon si nécessaire. Remettez le couvercle ventilé en place, puis augmentez la vitesse jusqu'à la vitesse souhaitée. **N'ESSAYEZ PAS** d'ajouter des éléments par l'orifice de ventilation lorsque vous mélangez des ingrédients chauds.



ATTENTION : N'utilisez pas d'appareil ou d'ustensile autre que le pilon pour pousser les ingrédients vers la lame. Le pilon est spécifiquement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillères et autres ustensiles sont suffisamment longs pour atteindre la lame, ce qui peut entraîner des dommages à la machine, des dommages matériels et des blessures éventuelles.

10




Lorsque vous avez atteint la consistance souhaitée, mettez l'appareil en pause/arrêt en appuyant sur **POWER** ou la vitesse que vous avez sélectionnée et attendez que les lames cessent de tourner. L'appareil passe en mode veille. Le bouton **POWER** restera allumé.



AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes. N'introduisez jamais vos mains dans le pichet.

11 Appuyez sur **POWER** pour éteindre complètement l'appareil.

12

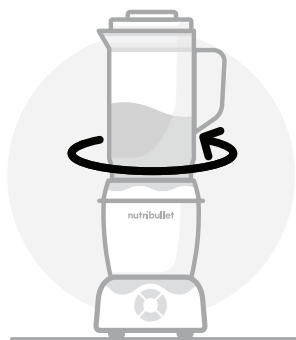

Tournez le pichet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le bloc moteur. Versez et dégustez !

Assemblage et utilisation des tasses NutriBullet®

- 1 Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 2-12) avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.



- 3 Ajoutez les ingrédients dans la tasse NutriBullet®.

REMARQUE : Ne remplissez pas trop ! Pour éviter les fuites, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la ligne MAX.



- 4 Tournez la lame amovible easy-twist sur la tasse jusqu'à ce qu'elle soit hermétiquement scellée.




AVERTISSEMENT ! Manipulez l'ensemble de la lame amovible easy-twist avec précaution, car les lames sont tranchantes.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

NE MÉLANGEZ JAMAIS DES INGRÉDIENTS CHAUDS, car cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive et entraîner des risques de blessures ou de dommages matériels.

5

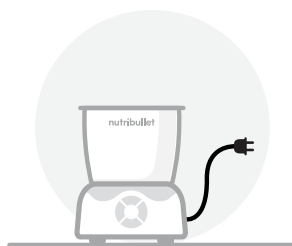

Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique et appuyez sur **POWER**  pour allumer le mixeur.

6



Retournez la tasse et placez-la sur le bloc moteur, en tournant doucement la tasse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le bloc moteur.

7



Pour commencer à mixer, sélectionnez une vitesse ou le programme **EXTRACT** sur le panneau de commande de mélange. Ce programme s'éteindra automatiquement. Les boutons s'allument pendant l'utilisation.

REMARQUE : Reportez-vous au tableau du panneau de commande de mélange à la page 24 pour les définitions des vitesses.

8




Lorsque vous avez atteint la consistance souhaitée, mettez l'appareil en pause/arrêt en appuyant sur **POWER** ou la vitesse que vous avez sélectionnée et attendez que les lames cessent de tourner. L'appareil passe en mode veille. Le bouton **POWER** restera allumé.

REMARQUE : les vitesses s'arrêteront automatiquement après 60 secondes.

9 Appuyez sur **POWER** pour éteindre complètement l'appareil.

10

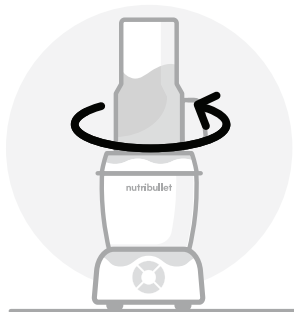

Déverrouillez l'ensemble tournant doucement la tasse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous étendrez un déclic. Régalez-vous !


REMARQUE : Le mixage ne doit pas prendre plus d'une minute pour obtenir un résultat lisse et crémeux.



ATTENTION


Ne retirez pas la lame amovible easy-twist de la tasse du NutriBullet® avant que le mélange ait complètement cessé. N'utilisez pas la lame amovible easy-twist comme un couvercle de conservation pour votre tasse. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation de pression excessive qui peut présenter un risque de blessure. Lorsque vous conservez le contenu dans la tasse, utilisez un film plastique ou une feuille d'aluminium pour sceller votre récipient. Dirigez toujours le contenu loin de votre corps lors du descellement.

Panneau de commande de mélange

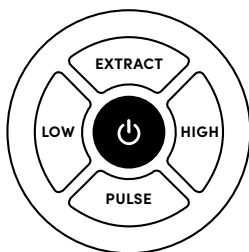


MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Le bouton d'alimentation active l'alimentation principale de l'appareil. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, il s'allume pour indiquer que le moteur est sous tension et que les autres fonctions peuvent être utilisées. Toujours éteindre l'alimentation principale et débrancher l'appareil lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

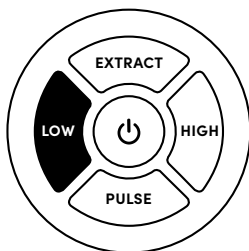

VITESSE LOW

À utiliser pour mélanger des pâtes minces, des sauces, des marinades ; pour brouiller les œufs ; pour les aliments cuits et les fruits crus.

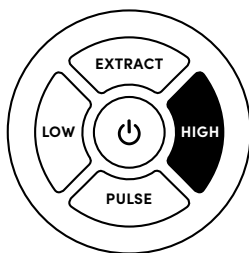


VITESSE HIGH

À utiliser pour liquéfier les mélanges épais et mixer les fruits et légumes surgelés.




AVERTISSEMENT !

NE MÉLANGEZ JAMAIS D'INGRÉDIENTS CHAUDS DANS UNE TASSE NUTRIBULLET® SCÉLÉE. Cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive entraînant des risques de blessures ou de dommages matériels. Les éléments chauds ne doivent être mélangés que dans le pichet en utilisant les protections appropriées.

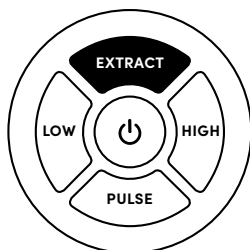

LE PROGRAMME EXTRACT

À utiliser pour transformer des fruits entiers, des légumes et de la glace en smoothies riches en nutriments. Ce bouton active un cycle de fonctionnement qui s'arrête automatiquement.

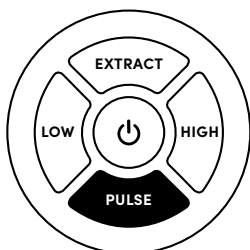

PULSE

À utiliser pour contrôler le hachage et la transformation.



AVERTISSEMENT : NE PAS

utiliser ce réglage avec des ingrédients chauds !

Comment utiliser le panneau de commande de mélange

LOW OU HIGH

Sélectionnez une vitesse et appuyez une fois pour l'activer. Le bouton s'allume. Pour mettre en pause/arrêter l'appareil, appuyez une seconde fois sur le bouton – il s'éteindra – ou appuyez sur **POWER** . Durant le mode veille, le bouton **POWER**  reste allumé. Pour éteindre complètement l'appareil après une pause, appuyez sur **POWER**  et débranchez l'appareil.

REMARQUE : Si vous utilisez le pichet, les vitesses fonctionnent jusqu'à ce qu'elles soient mises en pause/arrêtées. Si vous utilisez les tasses NutriBullet®, les vitesses s'arrêteront automatiquement après 60 secondes.

LE PROGRAMME EXTRACT

Appuyez sur le bouton **EXTRACT** et le NutriBullet® Select fera le travail pour vous. Ce programme s'arrête automatiquement à la fin de son cycle. Pour mettre en pause ou arrêter le mixeur, appuyez à nouveau sur **EXTRACT** ou sur **POWER** .

PULSE

Appuyez et relâchez le bouton **PULSE** pour hacher les ingrédients. Si vous maintenez ce bouton enfoncé, il continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous le relâchiez.

Entretien et maintenance.

Le nettoyage du NutriBullet® Select est facile. Le pichet peut être lavé dans au lave-vaisselle, tandis que les tasses et les couvercles à emporter peuvent être lavés dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle. La lame amovible easy-twist et le bloc moteur peuvent être rapidement lavés à la main avec de l'eau et du savon. Lisez la suite pour connaître les meilleures pratiques.

Voici comment nettoyer le NutriBullet® :

ÉTAPE 1 :

La chose la plus importante — **ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL** et **DÉBRANCHEZ** le bloc moteur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé. N'essayez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger ! Cela inclut le montage et le démontage, le changement d'accessoires, le nettoyage et chaque fois que vous laissez l'appareil sans surveillance.

ÉTAPE 2 :

Détachez la tasse NutriBullet®/ lame amovible easy-twist ou pichet du bloc moteur.

ÉTAPE 3 :

Nettoyez chaque composant (bloc moteur, lame amovible easy-twist, tasses NutriBullet®, ou pichet) comme recommandé dans cette section.

BLOC MOTEUR :

- Pour éviter tout risque de blessure, ne tentez **JAMAIS** de nettoyer le système d'actionnement du bloc moteur lorsque le NutriBullet® Select est branché.
- N'essayez pas de retirer les pièces du bloc moteur.
- Utilisez une éponge ou un torchon imbibé d'eau chaude savonneuse pour essuyer le bloc moteur jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Si nécessaire, vous pouvez utiliser une petite brosse pour frotter la zone du système d'actionnement afin de vous assurer qu'elle est propre.
- Pour nettoyer les résidus de fuites sur le bloc moteur, essuyez avec une éponge humide et de l'eau chaude.



AVERTISSEMENT : N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau.

LAME AMOVIBLE EASY-TWIST :

- Les lames sont tranchantes ! Manipulez la lame amovible easy-twist avec précaution lors du nettoyage ! Il est préférable de nettoyer les lames immédiatement après utilisation pour réduire l'accumulation de résidus. Si des particules alimentaires restent coincées, utilisez une petite brosse ou une éponge pour les cibler et les déloger.
- **Ne retirez aucun composant de la lame amovible easy-twist** ; cela pourrait endommager la lame de façon permanente et entraîner des fuites lors du mélange. Si, au fil du temps, la lame amovible easy-twist se détache ou est endommagée, vous pouvez commander une nouvelle lame amovible easy-twist sur nutribullet.com ou contacter le service clientèle.
- Séchez complètement la lame amovible easy-twist après chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la partie inférieure de la lame pour voir si elle est fissurée ou cassée. Si elle est endommagée, remplacez la lame amovible easy-twist immédiatement pour éviter toute blessure.

TASSES NUTRIBULLET® ET COUVERCLES À EMPORTER :

Ces articles peuvent être lavés dans le **PANIER SUPÉRIEUR** du lave-vaisselle. Nous vous recommandons de les rincer et de les frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris restant avant de les mettre au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour laver les tasses, car la chaleur élevée pourrait déformer le plastique.

PICHET NUTRIBULLET® :

- Le pichet peut être lavé au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de le rincer et de le frotter brièvement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris restant avant de le mettre au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour laver le pichet, car la chaleur élevée pourrait déformer le plastique.
- Si vous préférez, vous pouvez laver le pichet à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.
- Vérifiez régulièrement que la structure du pichet et le filetage ne sont pas fissurés, craquelés ou cassés. En cas de dommages, remplacez immédiatement pour éviter toute blessure.

- **N'UTILISEZ JAMAIS UN PICHET QUI N'EST PAS BIEN ALIGNÉ AVEC LA LAME.** Cela pourrait entraîner la séparation du pichet et du bloc moteur, exposant l'ensemble de la lame et pouvant causer des blessures graves.

PILON

- Lavez toujours le pilon à la main avec de l'eau et du savon. Les ingrédients collés peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire à l'aide d'une brosse à vaisselle ou d'une éponge.

NETTOYAGE DE LA SALETÉ TENACE :

Si des ingrédients restent collés aux tasses du NutriBullet®, aux lames amovibles easy-twist ou au pichet, voici une solution de nettoyage facile : remplissez le récipient avec de l'eau à température ambiante (21 °C/70 °F ou moins) jusqu'à la ligne MAX et ajoutez 1 à 2 gouttes de produit vaisselle. Pour les tasses, tournez la lame amo-

vible easy-twist et mixez sur le bloc moteur pendant 20 à 30 secondes. Pour le pichet, fixez le couvercle et mixez sur le bloc moteur pendant la même durée, 20-30 secondes. Cela devrait détacher les débris suffisamment pour pouvoir les enlever avec de l'eau et du savon.

Rangement :

Rangez le NutriBullet® Select en position droite avec le couvercle de pichet fixé au-dessus. Ne placez rien au-dessus du couvercle de pichet. Rangez les pièces restantes dans un endroit sûr où elles ne seront pas endommagées et ne causeront pas de dommages.



AVERTISSEMENT : Ne ran-

gez JAMAIS la lame amovible easy-twist sur le bloc moteur sans tasse NutriBullet® ou pichet fixé car les lames exposées présentent un grave risque de laceration.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez consulter notre site web à l'adresse **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** ou n'hésitez pas à contacter le service clientèle.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Tous droits réservés.
NutriBullet et le logo NutriBullet sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

La puissance de 1000 Watt de cet appareil a été obtenue en utilisant la tasse de 900 ml avec l'ensemble porte-lame et 100 g de viande de bœuf avec tendon à la vitesse maximale pendant 15 secondes.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

210618_NB Select