

Αγαπητέ πλάτη,
 σας συγχαίρουμε για την πилογή σας και σας
 υχαριστούμε για την μπιστοσύνη.

Τα προϊόντα μας ίναι το αποτέλεσμα σχολαστικών
 τχνικών δοκιμών μ την υποστήριξη της
 δραιομένης μπιρίας στη μλέτη και την παραγωγή
 ηλκτρικών συσκευών για την οικιακή καθαριότητα.

Εκδίδουμε το παρόν γχιρίδιο για να σας πιτρέψουμε
 να χρησιμοποιήστ μ τον καλύτερο δυνατό τρόπο
 τη συσκευή, κμταλλυόμενοι όλα τα χαρακτηριστικά
 της.

Είμαστε βέβαιοι ότι, ακολουθώντας πιστά τις
 οδηγίες μας, θα μπορέστ να χρησιμοποιήστ τη
 συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα μ τα
 καλύτερα αποτελέσματα.

Μ τη συσκευή αυτή οι καθημερινές ργασίες
 καθαριότητας του σπιτιού γίνονται υκολότες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- | | |
|--|---|
| A 2 swlhme" proevktash" hv thlesko-
pikon" swlhna" | I Πεντάλ τυλίγματος καλωδίου και
(μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
ON/OFF |
| B Εύκαμπτος σωλήνας/χιρολαβή | L Ρυθμιστής ισχύος (μόνο σε
ορισμένα μοντέλα) |
| C Ρυθμιστής ισχύος (μόνο σε
ορισμένα μοντέλα) | M Πίσω Φίλτρο |
| D Στόμιο πολλαπλών χρήσεων για
έπιπλα | N Γρίλια ξόδου αέρα |
| E Στόμιο μ πινέλο | O Πλήκτρο ανοίγματος κάδου
συγκέντρωσης σκόνης |
| F Στόμιο για σχισμές | P Βούρτσα χαλιών/δαπέδων |
| G Ένδειξη πλήρωσης σάκου | Q Ιμάντας |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:


- Διαβάστε προσεκτικά το γχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντικές χρήσεις.
- Πριν τη χρήση, ββαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρύματος μελάχιστη παροχή 10 A.
- **Αποσυνδέτε πάντα το φισ από την πρίζα του ρύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής.**
- Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή με τριχλωροαιθυλένιο ή άλλους διαλύτες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση υγρών.
- Μην αφήνετε ποτέ αναμμένη τη συσκευή χωρίς επίτηρηση, και φυλάξτε την μακριά από παιδιά και ανήμπορα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του γχειριδίου.
- Εάν υπάρχει αμφιβολία ότι η συσκευή είναι λαττωματική, μην την χρησιμοποιείτε.
- Για τις πισκυές και την αγορά αξσουάρ, απυθυνηθείτε μόνο στην Αντιπροσωπία ή απυθίας στο ξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρι ευθύνη για νδχόμενες βλάβες που οφίλονται σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση.

Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέστε το φισ.

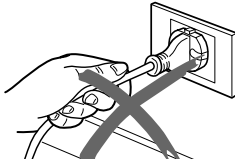


Αποφύγετε το μπέρδμα του καλωδίου ανάμεσα στους τροχούς της συσκευής.

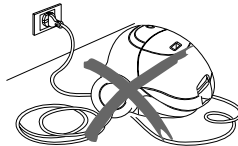

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση σπירתων, στάχτης και αναμμένων αποτσίγαρων.




Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θρηγμένες πιφάνις.

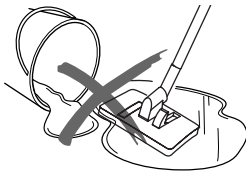

Μην βουλώνετε το στόμιο αναρρόφησης ή τη γρίλια ξόδου του αέρα.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καρφιτσών, πινζών ή σπάγκων.

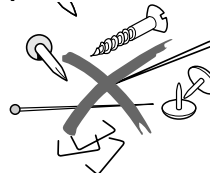


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποσυνδέτ πάντα το φισ από την πρίζα του ρύματος πριν συναρμολογήστ ή αποσυναρμολογήστ τα αξσουάρ.

Εγκατάσταση αξσουάρ

Τοποθετήστ το σωλήνα στην ιδική υποδοχή της συσκευής και πιέστ έως ότου ασφαλίσι. (Εικ.1/A).


Για να βγάλιτ το σωλήνα, πιέστ στον πλευρικό μοχλό στρέωσης και τραβήξιτ (Εικ. 1/B).

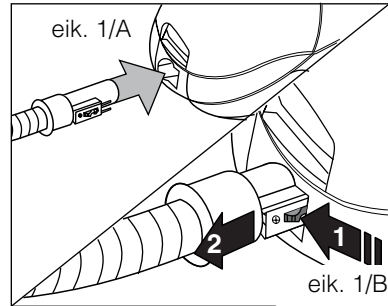

Σωλήνας αναρρόφησης:


Συνδέστ τον τηλεσκοπικό σωλήνα στην άκρη της χιρολαβής του ύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

Αφού ασφαλίστ τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη χιρολαβή, γυρίστ το μαύρο πλαστικό κύλινδρο του τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα αριστρά, για να βγάλιτ το κάτω σωτρικό τμήμα του τηλεσκοπικού σωλήνα (Εικ.2). Στρώστ έπιτα τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο πιθυμητό μήκος, γυρνώντας το μαύρο πλαστικό κύλινδρο προς τα δεξιά. Στη συνέχεια τοποθετήστ το πιλεγμένο στόμιο στο άλλο άκρο του σωλήνα.

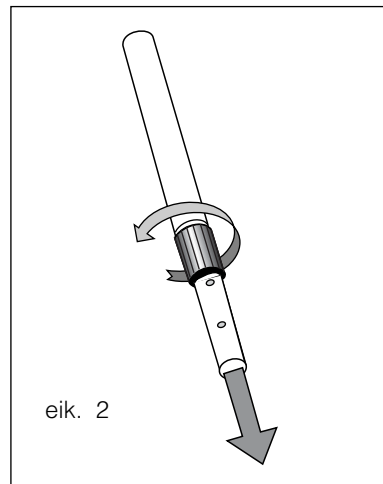

Gia ta montebla pou den perilambavnoun thleskopikon swlhvna, sunenwste tou" duo swlhvne", sundeuste tou" me to cerouvli tou euvkamptou swlhvna kai topogethvste sto avllo avkro, to epiqmhtov epistomio.

SHMEIWSH: Ovla ta efedrikav exarthmata mpouroun na topogethgounv kat" eugeivan tovso sto cerouvli tou euvkamptou ovso kai ston avkampto swlhvna. O euvkampto" kai o avkampto" swlhvna" mpouroun amfovteroi na crhsimopoihgounv akovma kai cwriv" ta efedrikav exarthmata.

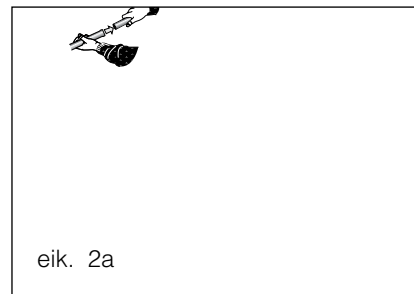


ΧΡΗΣΗ Τ'Ν ΑΟΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Βούρτσα χαλιών/δαπέδων μ 2 θέσις

Θέση 1: για καθαρισμό σκληρών δαπέδων, θέση μ τη βούρτσα έξω ().


Θέση 2: για καθαρισμό χαλιών και μοκτών, μ τη βούρτσα μέσα ()

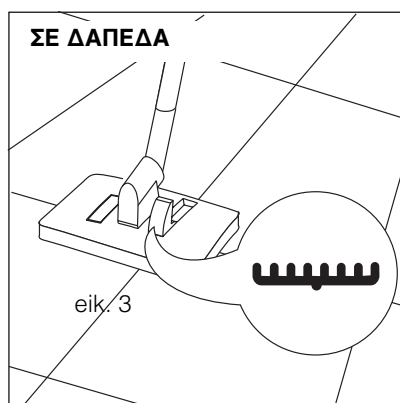

Καθορίστ τη θέση της βούρτσας μετακινώντας το μοχλό στο στόμιο αναρρόφησης.

•Στόμιο για σχισμές

για καθαρισμό
καλοριφέρ, γωνιών,
άκρων, συρταριών κλπ.

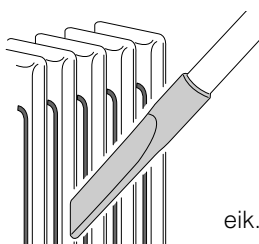


•Στόμιο πολλαπλών χρήσεων για ταπταρίς, καναπέδς κλπ.

Για καθαρισμό πύπλων μ
ταπταρία, στρωμάτων,
ρούχων, καθισμάτων
αυτοκινήτου κλπ.



•Στόμιο μ πινέλο

Διαθέτι άρθρωση για να
δυσκολύνι τον καθαρισμό και
ίναί ιδιαίτρα κατάλληλο για
τον καθαρισμό της σκόνης
από υφάσματα, έπιπλα,
βιβλία, κουρτίνς, κορνίζς και
ρούχα.

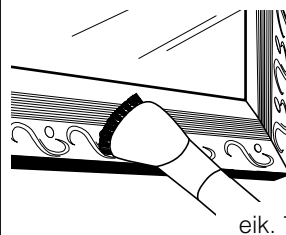

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε όλο το ηλεκτρικό καλώδιο και συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος. Για να τυλίξετε το καλώδιο, αποσυνδέστε το φισ και πιέστε το πντάλ τυλίγματος  (I).

Αναμμα

Μοντέλα με ρυθμιστή ισχύος στη χειρολαβή (C) (εικ. 8)

Για να ανάψετε και να σβήσετε τη συσκευή, μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα. Με τον ίδιο διακόπτη (C) μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης.

Μοντέλα με διακόπτη ON/OFF (I) και ρυθμιστή ισχύος (L) (εικ. 9)

Για να ανάψετε και να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πντάλ του διακόπτη ON/OFF  (I). Με το διακόπτη (L) μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης.

Se orisnevna montebla, sto cerouvli tou ευκαμπτου σωληνα einvai enswmatwmenon" evna" mhcanikon" rugmisti-hn" th" isouv", mevso tou opoiou einvai dunathv h metaballhv th" aporrrofshs" ghnvgora kai praktikav, metakinwnta" aplon" ton odhgov

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ένδειξη πλήρωσης σάκου

Η αλλαγή χρώματος του δίκτη (G) προειδοποιεί για την ανάγκη αντικατάστασης του σάκου ή υποδικνύει το βούλωμα.

Αντικατάσταση του σάκου

Για να αντικαταστήσετε το σάκο, πιέστε το πλήκτρο ανοίγματος του κάδου συγκέντρωσης σκόνης (και ανασηκώστε το καπάκι (Εικ. 10). Βγάλτε το σάκο προσεκτικά, πιέζοντας τον ιδικό μοχλό στρέωσης και σπρώχνοντας ταυτόχρονα το σάκο λαφρά προς τα πίσω. Με τον τρόπο αυτό ο σάκος αφαιρείται εύκολα (Εικ. 11).


Πτάξτε τον παλιό σάκο στον κάδο απορριμμάτων.

Τοποθετήστε το σκληρό μέρος του σάκου στις ιδιές σοχές του κάδου συγκέντρωσης σκόνης (βλέπε Εικ. 12.) Ββαιωθείτε ότι ο σωλήνας αναρρόφησης είναι καλά στρωμένος στο άνοιγμα του σάκου και ασφαλίστε το νέο σάκο με το μοχλό στρέωσης.


Για να τοποθετήσετε σωστά τον ανταλλακτικό σάκο, έχετε υπόψη ότι οι δύο πλευρικές πτυχώσεις του πρέπει να είναι κάθετες και όχι οριζόντιες.

Συνιστάται να αντικαθιστάτε συχνά το σάκο όταν χρησιμοποιείται για αναρρόφησης πολύ ψιλής σκόνης όπως αλεύρι, ταλκ ή παρόμοια ίδη.


Το καπάκι της συσκευής δεν κλίνει όταν δεν υπάρχει σάκος.

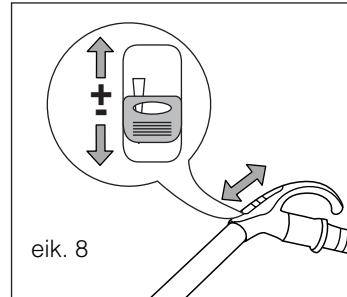


eik. 8

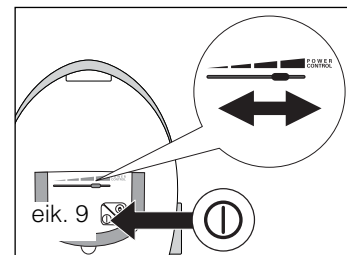


eik. 9

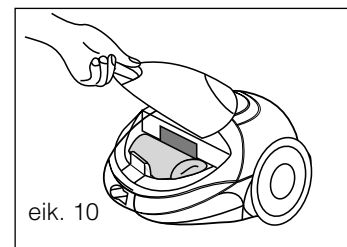

eik. 10

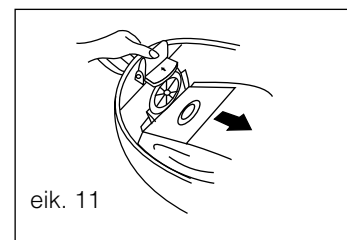

eik. 11

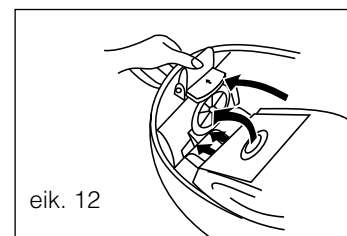

eik. 12

Φίλτρο προστασίας μοτέρ

Για να εξασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια της συσκευής και να προστατεύεται το μοτέρ, το φίλτρο πρέπει να διατηρείται καθαρό.

Για την πρόσβαση στο φίλτρο, ανοίξτε τον κάδο συγκέντρωσης σκόνης, βγάλτε το σάκο και αφαιρέστε το φίλτρο (Εικ. 13). Αν το φίλτρο δεν είναι πολύ βρώμικο, αρκεί να απομακρύνετε τη σκόνη. Αν το φίλτρο είναι πολύ βουλωμένο, πρέπει να το πλύνετε και να το στεγνώσετε.


Πριν ξανατοποθετήσετε το φίλτρο, ββαιωθείτε ότι στεγνώσει καλά.



Πίσω φίλτρο

Βγάλτε την πίσω γρίλια (**M**), αφαιρέστε το φίλτρο και πλύντε το με νερό. Αφού στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το στην ειδική υποδοχή.

Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του, τοποθετήστε σωστά και τη γρίλια. (Εικ. 14)

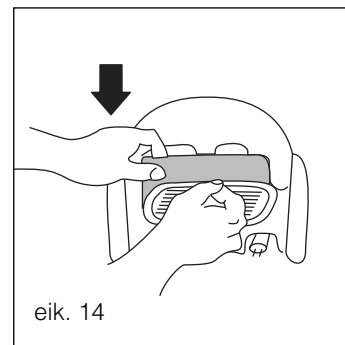

Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φίλτρο.

Μη βάζετε ποτέ το φίλτρο στο πλυντήριο και μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι για το στεγνώμα.

Ιμάντας για τον ώμο:

Για να διευκολύνετε όλες τις χρήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιμάντα για τον ώμο (**Q**) που τοποθετείται εύκολα στη συσκευή (Εικ. 15).

