

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάππορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάππορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάππορα ή την προέκταση.
 - Τα μοντέλα που διαθέτουν γείωση πρέπει να συνδέονται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρικής ασφαλείας.
 - Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
 - Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι χέρια, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία κουζίνας βρίσκονται έξω από το δοχείο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Το μαχαίρι μπορεί να τραυματίσει: χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Τηρείτε ειδικότερα τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας:
 - Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
 - Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 - Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
 - Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
 - Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε έγκαιρα σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση.
 - Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις.
 - Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
 - Εάν αποφασίσετε να αποσύρετε οριστικά τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού αποσυνδέσετε πρώτα το φις από την πρίζα.
 - Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές χρήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις της οδηγίας EOK 89/109.

Πριν τη χρήση

Η συσκευή σας έχει κατασκευαστεί για τον τεμαχισμό μικρών ποσοτήτων τροφίμων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε με ένα υγρό πανί το μοτέρ. Πλύνετε και στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα που θα έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

Λειτουργία της συσκευής

Κατάλληλη για την προετοιμασία φαγητών όπως: σάλτσες, πολτών, μαγιονέζας, ομογενοποιημένων κρεάτων, φραπέ, κοκτέιλ κλπ. με πρακτικό και γρήγορο τρόπο.

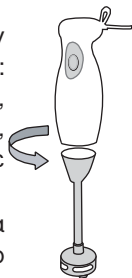

1. Τοποθετήστε τη μονάδα μαχαιριών + άξονα (4) στο μοτέρ και γυρίστε έως ότου ασφαλίσει (βλέπε εικ.1)
2. Συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος.
3. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για επεξεργασία στο επιθυμητό σκεύος ή στο δοχείο του εξοπλισμού στα μοντέλα που το διαθέτουν.
4. Όταν αναμιγνύετε υγρά ή πουρέ φρούτων ή λαχανικών, μη γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη μέση.
5. Βυθίστε τον άξονα της συσκευής (4) στα τρόφιμα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (2) για να λειτουργήσει η συσκευή.
6. Αναμιγνύετε το περιεχόμενο με μια ελαφρά κίνηση από πάνω προς τα κάτω.

Στη συνέχεια σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το μίξερ. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή λειτουργεί μόνο αν πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί περισσότερο από 1 λεπτό συνεχώς και στη συνέχεια αφήστε την να κρυώσει. Μην λειτουργείτε άσκοπα τη συσκευή.

26

Ρύθμιση της ταχύτητας (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Ένας ρυθμιστής μεταβλητής ταχύτητας, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα ανάλογα με τις ανάγκες σας: χαμηλή/ μεσαία/ υψηλή. Στον πίνακα αναφέρουμε μερικές συμβουλές για τη σωστή χρήση της συσκευής.

Ταχύτητα	Είδος τροφίμου
Χαμηλή	Γαρνιτούρες, κρεμώδεις σούπες, μπεσαμέλ
Μεσαία	Σάλτσες για ζυμαρικά, μαγιονέζα, σάλτσα με ξυνόγαλα
Υψηλή	Τροφές για νεογέννητα, φραπέ, χτυπητά αυγά, πουρές

Στήριγμα τοίχου (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Η συσκευή διαθέτει στήριγμα τοίχου που παρέχει μια άνετη θέση για το μίξερ καθιστώντας το έτσι πάντα έτοιμο για χρήση. Για να στερεώσετε το στήριγμα (6) στον τοίχο, χρησιμοποιήστε τις βίδες και τα ούπα του εξοπλισμού.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος
Προσοχή: μη βυθίζετε το μοτέρ (1) σε νερό: για να το καθαρίσετε, χρησιμοποιείτε μόνο υγρό πανί.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν σε χλιαρό νερό με κοινό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων,
- Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό και να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα, μπορείτε να αφήσετε το μίξερ να λειτουργήσει σε δοχείο που περιέχει λίγο χλιαρό νερό με σαπουνάδα.

Συμβουλές

- Όταν χρησιμοποιείτε το μίξερ, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τα τρόφιμα για να μην το χτυπήσετε υπερβολικά.
- Πριν χτυπήσετε τα τρόφιμα, να τα βγάξετε από το φούρνο και να τα αφήνετε να κρυώσουν.
- Θυμηθείτε να βγάλετε τα κομμάτια από πριν ώστε να έχετε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Αν ζεστάνετε το υγρό που θα προσθέσετε στις σούπες ή στον πουρέ, θα σας επιτρέψει να έχετε άριστα αποτελέσματα.
- Μη χτυπάτε σκληρά συστατικά όπως καφέ, παγοκύβους ή σοκολατάκια επειδή μπορεί να καταστρέψουν το μαχαίρι.
- Κατά τη λειτουργία τοποθετήστε το μπολ και το δοχείο με το φαγητό, πάνω σε ένα σφουγγάρι ώστε να σταθεροποιήσετε το μπολ.
- Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να χτυπήσετε φρούτα, θυμηθείτε ότι πρέπει να αφαιρέσετε τα κουκούτσια, κλπ.

