

GR

Αγαπητέ πελάτη,

σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

Τα προϊόντα μας είναι το αποτέλεσμα σχολαστικών τεχνικών δοκιμών με την υποστήριξη της εδραιωμένης εμπειρίας στη μελέτη και την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών για την οικιακή καθαριότητα.

Εκδίδουμε το παρόν εγχειρίδιο για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συσκευή, εκμεταλλευόμενοι όλα τα χαρακτηριστικά της.

Είμαστε βέβαιοι ότι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες μας, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Με τη συσκευή αυτή οι καθημερινές εργασίες καθαριότητας του σπιτιού γίνονται ευκολότερες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- | | |
|---|---|
| A Τηλεσκοπικός σωλήνας ή 2 σωλήνες προέκτασης (ανάλογα με τα μοντέλα) | G Ένδειξη πλήρωσης σάκου |
| B Εύκαμπτος σωλήνας/χειρολαβή | H Χειρολαβή + τυλικτικό καλωδίου |
| C ON/OFF + Ρυθμιστής ισχύος (ανάλογα με το μοντέλο, στη χειρολαβή ή στο σώμα της συσκευής) | I Φίλτρο εξόδου αέρα |
| D Στόμιο πολλαπλών χρήσεων | L Γρίλια εξόδου αέρα |
| E Στόμιο με πινέλο | M Πλήκτρο ανοίγματος κάδου συγκέντρωσης σκόνης |
| F Στόμιο για σχισμές | N Βούρτσα χαλιών/δαπέδων με 2 θέσεις |
| | O Ιμάντας για τον ώμο |
| | P Προέκταση |

ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντικές χρήσεις.
- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A.
- **Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής.**
- Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή με τριχλωροαιθυλένιο ή άλλους διαλύτες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση υγρών.
- Μην αφήνετε ποτέ αναμμένη τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, και φυλάξτε την μακριά από παιδιά και ανήμπορα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Εάν υπάρχει αμφιβολία ότι η συσκευή είναι ελαττωματική, μην την χρησιμοποιείτε.
- Μην ξετυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι αναφοράς. Το κίτρινο σημάδι που προηγείται του κόκκινου δείχνει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο άκρο του.
- Για τις επισκευές και την αγορά αξεσουάρ, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
- **Για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.**

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξεσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση.

Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φις.

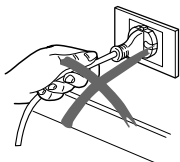


Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο.

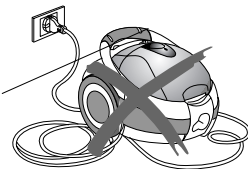

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση σπירתων, στάχτης και αναμμένων αποτίσιγαρων.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένες

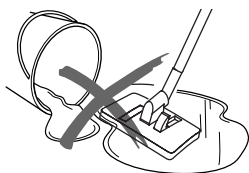

Μη φράζετε το στόμιο αναρρόφησης ή εξόδου του αέρα.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καρφιστών, πινεζών ή σπάγκων.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα του ρεύματος πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε τα αξεσουάρ.

Συναρμολόγηση της συσκευής

Τοποθετήστε το σωλήνα στην ειδική υποδοχή της συσκευής και πιέστε έως ότου ασφαλίσει (Εικ. 1).

Για να βγάλετε το σωλήνα, πιέστε στον πλευρικό μοχλό στερέωσης και τραβήξτε (Εικ. 2).

Σωλήνες αναρρόφησης

Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στην άκρη της χειρολαβής του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

Αφού ασφαλίσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη χειρολαβή, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και στη συνέχεια ανοίξτε το σωλήνα κρατώντας το πατημένο (Εικ. 3). Όταν ανοίξετε το σωλήνα στο επιθυμητό μήκος, ελευθερώστε το κουμπί.

Στη συνέχεια τοποθετήστε το επιλεγμένο στόμιο στο άλλο άκρο του σωλήνα.

Για τα μοντέλα χωρίς τηλεσκοπικό σωλήνα, ενώστε τους δύο σωλήνες (Εικ. 4), συνδέστε τους στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα και τοποθετήστε στο άλλο άκρο το επιθυμητό εξάρτημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα εξαρτήματα αναρρόφησης μπορούν να συνδεθούν είτε απευθείας στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, είτε στον άκαμπτο σωλήνα.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Ιμάντας για τον ώμο (Εικ. 5)

Για να διευκολύνετε όλες τις χρήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιμάντα για τον ώμο που τοποθετείται εύκολα στη συσκευή.

- Βούρτσα χαλιών/δαπέδων με 2 θέσεις

Θέση 1: για καθαρισμό σκληρών δαπέδων, θέση με τη βούρτσα έξω (Εικ. 6).

Θέση 2: για καθαρισμό χαλιών και μοκετών, με τη βούρτσα μέσα (Εικ. 7).

- Στόμιο πολλαπλών χρήσεων για έπιπλα (Εικ. 8)

Για καθαρισμό επίπλων με ταπετσαρία, στρωμάτων, ρούχων, καθισμάτων αυτοκινήτου κλπ.

- Στόμιο για σχισμές (Εικ. 9)

για καθαρισμό καλοριφέρ, γωνιών, άκρων, συρταριών κλπ.

- Στόμιο με πινέλο (Εικ. 10)

Διαθέτει άρθρωση για να διευκολύνει τον καθαρισμό και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό της σκόνης από υφάσματα, έπιπλα, βιβλία, κουρτίνες, κορνίζες και ρούχα.

- Προέκταση (Εικ. 11)

Για τον καθαρισμό των ψηλών γωνιών ή σημείων με δύσκολη πρόσβαση, χρησιμοποιήστε την προέκταση και στη συνέχεια το επιθυμητό εξάρτημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε όλο το ηλεκτρικό καλώδιο και συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος. Για να τυλίξετε το καλώδιο, αποσυνδέστε το φισ και πιέστε στη χειρολαβή + τυλικτικό (Ⓢ) (Εικ. 14).

Μοντέλα με ON/OFF + ρυθμιστή ισχύος στη χειρολαβή (Εικ. 12)

Για να ανάψετε τη συσκευή, μετακινήστε το διακόπτη της χειρολαβής σε μία από τις προβλεπόμενες θέσεις αναλόγως με τον επιθυμητό τύπο σκουπίσματος.

Μοντέλα με ON/OFF + ρυθμιστή ισχύος στη συσκευή (Εικ. 13)

Για να ανάψετε τη συσκευή, γυρίστε το ρυθμιστή σε μία από τις προβλεπόμενες θέσεις αναλόγως με τον επιθυμητό τύπο σκουπίσματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ένδειξη πλήρωσης σάκου (Εικ. 14)

Η ένδειξη πλήρωσης σάκου (G) υποδεικνύει την ανάγκη αλλαγής των χάρτινων σάκων ή ότι έχουν βουλώσει τα αξεσουάρ.

Συνιστάται να αλλάζετε το σάκο πριν ο δείκτης γίνει κόκκινος σε όλο το μήκος του για να εξασφαλίσετε καλύτερη υγιεινή και ποιότητα του αέρα που ελευθερώνεται στο περιβάλλον.

Αντικατάσταση χάρτινου σάκου

Για να αντικαταστήσετε το σάκο, πιέστε το πλήκτρο ανοίγματος του κάδου συγκέντρωσης σκόνης (M) και ανασηκώστε το καπάκι (εικ. 15), βγάλτε προσεκτικά το σάκο και πετάξτε τον στα σκουπίδια.

Βάλτε το νέο σάκο στους ειδικούς οδηγούς και σπρώξτε τον μέχρι μέσα (εικ. 16).

Κλείστε το καπάκι της συσκευής πιέζοντας ελαφρά. Ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα εισέρχεται αυτόματα στην οπή του χάρτινου σάκου.

Συνιστάται να αντικαθιστάτε συχνά το σάκο συγκέντρωσης σκόνης όταν χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση πολύ ψιλής σκόνης όπως αλεύρι, ταλκ, κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη ασφαλείας που δεν επιτρέπει το κλείσιμο του καπακιού του κάδου συγκέντρωσης σκόνης όταν δεν υπάρχει χάρτινος σάκος.

Φίλτρο προστασίας μοτέρ

Για να εξασφαλίσετε τη μακρόχρονη διάρκεια της συσκευής και για να προστατέψετε το μοτέρ, το φίλτρο προστασίας του μοτέρ πρέπει να είναι καθαρό.

Για την πρόσβαση στο φίλτρο, ανοίξτε τον κάδο συγκέντρωσης σκόνης, βγάλτε το χάρτινο σάκο και αφαιρέστε το φίλτρο (εικ. 17).

Εάν το φίλτρο δεν είναι πολύ βρώμικο, αφαιρέστε τη σκόνη.

Σε αντίθετη περίπτωση, πλύνετε το και στεγνώστε το.

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι στεγνό πριν το τοποθετήσετε.

Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι εφάρμοσε καλά στη θέση του.

Μικροφίλτρο εξόδου αέρα

Βγάλτε την πίσω γρίλια (L), αφαιρέστε το φίλτρο και πλύνετε το με νερό.

Αφού στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το στην ειδική υποδοχή.

Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του, τοποθετήστε σωστά και τη γρίλια (εικ. 18)

Προειδοποίηση:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φίλτρο.

Μη βάζετε ποτέ το φίλτρο στο πλυντήριο και μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι για το στέγνωμα.

ΘΕΣΗ "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ"

Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή με ασφάλεια και τάξη, η σκούπα διαθέτει σύστημα τοποθέτησης του σωλήνα στη βάση της συσκευής. (Εικ. 19)

Σε περίπτωση που διακόψετε το σκούπισμα προσωρινά, η σκούπα διαθέτει ένα εύχρηστο σύστημα στήριξης του σωλήνα: προσαρμόστε το στήριγμα του συνδέσμου της βούρτσας στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. (Εικ. 20)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανώμαλη λειτουργία της συσκευής (μειωμένη ισχύς, αυξημένος θόρυβος ή ακόμη και πλήρης διακοπή της λειτουργίας) μπορούν να οφείλονται στο βούλωμα των στομιών ή των σωλήνων αναρρόφησης, ή σε βλάβες των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Ελέγξτε τα στόμια, το σάκο και το φίλτρο προστασίας του μοτέρ.

Σε περίπτωση που η ανωμαλία δεν εξαρτάται από αυτές τις αιτίες, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για έλεγχο της συσκευής.