

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στα Volt που αναγράφονται επί της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του ρεύματος έχει παροχή 10/16 Ampere.
- **Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/336/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.**
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με αποτελεσματική γείωση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες.

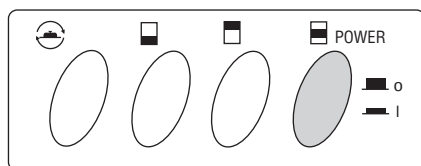
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τοποθετήστε τη βάση στη συσκευή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

- βγάλτε τις δύο βίδες "Α" που είναι βιδωμένες στο κάτω μέρος της συσκευής (εικ.1).
- Περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το άνοιγμα στο κέντρο της βάσης. Στερεώστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση με τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως.
- Βγάλτε το πλαστικό καπάκι "Β" από τη βάση, τοποθετήστε προσεκτικά το ηλεκτρικό καλώδιο και βάλτε το καπάκι πάλι στη θέση του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και σε απόσταση 150 cm από τοίχους, έπιπλα ή εύφλεκτα αντικείμενα. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες όπως κουβέρτες και χαλιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάμματος "■ POWER" βρίσκεται στη θέση "0" και συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος.
- Για να λειτουργήσει η συσκευή, πιέστε το διακόπτη ανάμματος "■ POWER". Με τον τρόπο αυτό ανάβει το κεντρικό θερμαντικό στοιχείο.
- Για να ανάψετε το πάνω ■ και το κάτω στοιχείο ■, πιέστε τους αντίστοιχους διακόπτες.
- Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η παλινδρομική κίνηση της συσκευής.
- Για να σβήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη "■ POWER" (θέση "■ 0").
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, συνιστάται να αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα του ρεύματος.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης "■ POWER" βρίσκεται στη θέση "■ 0" και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.
- Μπορείτε να καθαρίσετε μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα στεγνό πανί. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Ή ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
- Η συσκευή δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα στο μπάνιο, σε πλυντήρια ή παρόμοιους χώρους.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα και μη σκεπάζετε τη γρίλια προστασίας.
 - Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 150 cm από τοίχους, κουρτίνες, έπιπλα και άλλα αντικείμενα.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά σε πρίζες ρεύματος.
- Προσοχή:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης με προγραμματιστές, χρονοδιακόπτες ή μα οποιοδήποτε άλλο σύστημα αυτόματου ανάμματος της συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή είναι σκεπασμένη ή τοποθετημένη σε λάθος θέση.
- **Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.**
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
 - Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις ή πάντως από έναν ηλεκτρολόγο, ώστε να προληφθεί πάσης φύσεως κίνδυνος.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Σύστημα προστασίας από ανατροπή:**
Η συσκευή αυτή διαθέτει ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή, που σβήνει τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης. Η λειτουργία αποκαθίσταται επαναφέροντας τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.
- **Θερμική ασφάλεια:**
Η συσκευή διαθέτει μια θερμική προστασία (θερμική ασφάλεια) που διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής.
Σε περίπτωση επέμβασης της ασφάλειας, η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για την αντικατάσταση της θερμικής ασφάλειας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της και την επέμβαση της θερμικής προστασίας.