

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φισ της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου, που θα πρέπει επίσης να ελέγξει αν η διατομή των καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλη για την ισχύ της συσκευής.
- Έχετε υπόψη και τους εξής βασικούς κανόνες ασφαλείας:
 - Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
 - Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα.
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη, γιατί μπορεί να αποτελέσει πιθανή εστία κινδύνου.
 - Μην βάζετε ποτέ το σίδερο κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό αλλά χρησιμοποιείτε την ειδική μεζούρα.
 - Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, φροντίστε να αντικατασταθεί αμέσως από εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε αυτή τη βασική απαίτηση ασφαλείας και, σε περίπτωση αμφιβολιών, να ζητήσετε έναν προσεκτικό έλεγχο της εγκατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από την ελλιπή γείωση της εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε πλέον το σίδερο, αποσυνδέστε το από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο όσο το δυνατό πιο κοντά στο σίδερο, ώστε να το αχρηστεύσετε.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο,

- αποσυνδέοντας το φις.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε και παραδώστε την στο σέρβις.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, παραδώστε το σίδερο στο σέρβις.
- Μη γεμίζετε το δοχείο νερού περισσότερο από όσο χρειάζεται και μη χρησιμοποιείτε μίγματα με καθαριστικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Φυλάξτε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντικές χρήσεις.

Η παρούσα συσκευή συμμορφούται με τα πρότυπα ασφαλείας και έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην προκαλεί παράσιτα (Οδηγία ΕΟΚ 87/308).

ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A Πλάκα	F Κουμπί σούπερ
B Ψεκαστήρας	παροχής ατμού
C Ανοιγμα πλήρωσης δοχείου με πορτάκι	G Κουμπί ψεκασμού
D Οθόνη	H Ενδεικτική λυχνία
E Κουμπί ON/OFF/ρύθμιση της θερμοκρασίας	I Διακόπτης ρύθμισης ατμού/λειτουργία αυτόματου καθαρισμού

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

Προσοχή: Πριν συνδέσετε το φις, βεβαιωθείτε ότι η τάση (V) πάνω στην πινακίδα της συσκευής αντιστοιχεί με εκείνη της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι γειωμένη.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΔΕΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΑΤΜΟ

Το σίδερο αυτό λειτουργεί με νερό βρύσης.

- α) Πριν γεμίσετε το δοχείο νερού βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης ατμού (I) βρίσκεται στη θέση  ("στεγνού" σιδερώματος) (εικ.1). Βεβαιωθείτε ότι το φινις δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

- β) Ανοίξτε το πορτάκι του ανοίγματος (C) και προσθέστε νερό στο σίδερο (εικ. 2) διατηρώντας το σίδερο σε κατακόρυφη θέση.

Είναι σημαντικό να αποσυνδέετε πάντα το φινις από την πρίζα του ρεύματος κάθε φορά που πρέπει να γεμίσετε ή να συμπληρώσετε νερό στο δοχείο.

- γ) Συνδέστε το σίδερο στο ρεύμα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία (H) θα ανάψει και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "STAND BY".

- δ) Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας το κουμπί E). Επιλέγοντας "MAX", "●●●" ή "●●" η θερμοκρασία της πλάκας θα σας επιτρέψει το σιδέρωμα με ατμό. Επιλέγοντας "MAX" και "●●●" ο ατμός θα είναι πιο στεγνός ενώ επιλέγοντας "●●" ο ατμός θα είναι πιο υγρός.

Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα που σιδερώνετε αντέχει το σιδέρωμα με ατμό. Συνιστάται να περνάτε πρώτα το σίδερο σε ένα κοινό πανί.


- ε) Στην οθόνη εμφανίζεται ακόμα η ένδειξη "STAND BY". Η επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας επισημαίνεται από δύο ηχητικά σήματα. Η ένδειξη "STAND BY" εξαφανίζεται και παραμένει η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

- στ) Η ένδειξη "STAND BY" θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία του σιδερού. Αυτό αποτελεί την κανονική λειτουργία της συσκευής.

- ζ) Η συνεχής παροχή του ατμού επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας το διακόπτη ρύθμισης ατμού (I) στο τμήμα μεταξύ της θέσης  και της θέσης  (για να έχετε περισσότερο ατμό) (Εικ. 1). Η παροχή του ατμού σταματά κάθε φορά που βάζετε το σίδερο σε

κατακόρυφη θέση στο πίσω στήριγμα (θέση που συνιστάται όταν δε χρησιμοποιείται) ή με το σίδερο σε οριζόντια θέση όταν ο διακόπτης ρύθμισης ατμού είναι στη θέση για σιδέρωμα χωρίς ατμό.

Σημείωση: Στο πίσω μέρος του σίδηρου αναγράφεται ένας πρακτικός οδηγός που σας δίνει μερικές συμβουλές για τη θερμοκρασία που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύφασμα που θέλετε να σιδερώσετε:

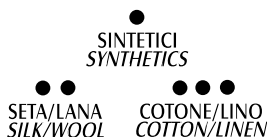

Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο επιλέγοντας τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.

- h) Σβήστε το σίδερο πιέζοντας το κουμπί **(E)** μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "STAND BY" και σβήσει το φως στην οθόνη.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΔΕΡΩΣΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

- Συνδέστε το σίδερο και επιλέξτε τη θερμοκρασία. Αν υπάρχει νερό στο δοχείο, ρυθμίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού στη θέση για σιδέρωμα χωρίς ατμό  (εικ. 1).
- Περιμένετε μέχρις ότου στην οθόνη **(D)** εξαφανιστεί η ένδειξη "STAND BY". Η επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας επισημαίνεται και από δύο ηχητικά σήματα.
- Αν τα ρούχα είναι ελαφρώς υγρά ή αν σιδερώνετε γρήγορα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υψηλότερη θερμοκρασία. Σε αντίθετη περίπτωση, αν τα ρούχα είναι στεγνά ή σιδερώνετε αργά,

χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.

- Σβήστε το σίδερο πιέζοντας το κουμπί **(E)** μέχρις ότου στην οθόνη **(D)** εμφανιστεί η ένδειξη "STAND BY" και σβήσει το φως στην οθόνη.

ΣΟΥΠΕΡ ΑΤΜΟΣ (ΕΙΚ. 3)

- Βάλτε το διακόπτη ρύθμισης ατμού **(I)** στη θέση για σιδέρωμα χωρίς ατμό (εικ. 1).
- Επιλέξτε τη μέγιστη θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο **(E)** μέχρις ότου στην οθόνη **(D)** εμφανιστεί η ένδειξη "MAX". Περιμένετε μέχρις ότου στην οθόνη **(D)** εξαφανιστεί η ένδειξη "STAND BY". Η επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας επισημαίνεται και από δύο ηχητικά σήματα. Πιέστε το κουμπί σούπερ παροχής ατμού  **(F)**. Για την καλή λειτουργία της σούπερ παροχής ατμού είναι απαραίτητο να αφήσετε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα μεταξύ των παροχών ατμού.

ΚΑΤΑΚΟΥΡΥΦΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ (ΕΙΚ. 4)

Σας επιτρέπει να ψεκάσετε τα ευαίσθητα ρούχα χωρίς να τα ακουμπήσετε πάνω στη σιδερώστρα: **προσοχή στη θερμοκρασία αν ψεκάζετε κουρτίνες.**

Βάλτε το διακόπτη ρύθμισης ατμού **(I)** στη θέση για σιδέρωμα χωρίς ατμό.

Επιλέξτε τη μέγιστη θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο **(E)** μέχρις ότου στην οθόνη **(D)** εμφανιστεί η ένδειξη "MAX". Περιμένετε μέχρις ότου στην οθόνη **(D)** εξαφανιστεί η ένδειξη "STAND BY". Η επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας επισημαίνεται και από δύο ηχητικά σήματα. Στη συνέχεια βάλτε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση και πλησιάστε το στο ρούχο, πιέστε το κουμπί σούπερ παροχής ατμού **(F)**  μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "STAND BY". Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη

πριν συνεχίσετε με την επόμενη παροχή ατμού.

Μην κατευθύνετε τον "κατακόρυφο" ατμό σε ένα ρούχο κρεμασμένο στην ντουλάπα ή όταν κάποιος το φοράει. Το κατακόρυφο σιδέρωμα πρέπει να γίνεται με το ρούχο κρεμασμένο σε μια κρεμάστρα και μακριά από άλλα ρούχα, αντικείμενα, άτομα και ζώα.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ (ΕΙΚ. 5)

Αν κατά το σιδέρωμα παρατηρήσετε ότι τα τσαλακωμένα σημεία δεν σιδερώνονται καλά ή αν το ρούχο χρειάζεται περισσότερη υγρασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα. Για να το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του δοχείου υπάρχει νερό. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ψεκασμού  (G) κατευθύνοντας τις σταγόνες νερού πάνω στα σημεία που θέλετε να βρέξετε.

Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα για να σιδερώσετε μεταξωτά, γιατί οι σταγόνες νερού μπορεί να λεκιάσουν το ύφασμα.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Σβήστε το σίδερο πιέζοντας το κουμπί (E) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "STAND BY" και σβήσει το φως στην οθόνη (D).

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του σίδηρου συνιστάται, μετά από κάθε σιδέρωμα, να αδειάζετε το δοχείο, με τον εξής τρόπο:

- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος.
- Ανοίξτε το πορτάκι (C) και αδειάστε το σίδερο κρατώντας το με τη μύτη προς τα κάτω και ανακινώντας το ελαφρά πάνω από μια λεκάνη ή από το νεροχύτη.
- Για να εξατμιστεί η απομένουσα υγρασία, ανάψτε και πάλι το σίδερο στη μέγιστη θερμοκρασία για

περίπου 2 λεπτά και με το διακόπτη ρύθμισης ατμού (I) στη θέση .

- Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Καθαρίστε την πλάκα με ένα στεγνό πανί, επειδή τυχόν ίχνη υγρασίας μπορεί να την λεκιάσουν.
- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη θέση τυλίγματος.
- Φυλάξτε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά τη χρήση, περιμένετε πάντα να κρυώσει το σίδερο πριν το φυλάξετε, αφήνοντάς το να κρυώσει σε κατακόρυφη θέση. Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να διατηρείται καθαρή. Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε το σίδερο πάνω σε αγκράφες, γάντζους, κρίκους κλπ. για να μη χαράξετε την πλάκα. Μπορείτε να καθαρίσετε την πλάκα μόνο με ένα υγρό πανί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού ή διαλύτες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Το σίδερο αυτό έχει ένα μόνιμο φίλτρο καθαρισμού των αλάτων με βάση ρητίνες, εγκατεστημένο στο δοχείο, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης. Οι ρητίνες, πράγματι, μειώνουν τη σκληρότητα του νερού και επομένως παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του σιδερου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για τον περιοδικό καθαρισμό, ενεργήστε ως εξής:

- επιλέξτε την ελάχιστη θερμοκρασία "●"
- βάλτε το διακόπτη ρύθμισης ατμού (I) στη θέση για "χωρίς ατμό" ()

- γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη "MAX"
- συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος και επιλέξτε τη θερμοκρασία "MAX". Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί για περίπου 2 λεπτά.
- γυρίστε και κρατήστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού (I) στη θέση  για μερικά δευτερόλεπτα.
- βάλτε μια πετσέτα πάνω στην επιφάνεια.
- κρατήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση μερικά εκατοστά πάνω από την πετσέτα επιτρέποντας στον ατμό να βγει μέχρι να αδειάσει το δοχείο. Κατά την ενέργεια αυτή, είναι δυνατό να πιέσετε το κουμπί σούπερ παροχής ατμού (F) πολλές φορές, αφήνοντας όμως να περάσουν τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των παροχών ατμού.
- Σβήστε το σίδερο πιέζοντας το κουμπί (E) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "STAND BY" και σβήσει το φως στην οθόνη. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε την εξωτερικά με ένα μαλακό πανί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

Αυτό το σίδερο είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα κατά του σταξίματος που εμποδίζει αυτόματα την παραγωγή ατμού όταν έχετε επιλέξει μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Κατά τη λειτουργία, αυτή η διάταξη μπορεί να εκπέμπει τριγμούς κατά τη θέρμανση και την ψύξη του σιδερού. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και υποδεικνύει τη σωστή λειτουργία της διάταξης.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ (AUTO SHUT-OFF)

Αν δεν χρησιμοποιείτε το σίδερο και το αφήσετε σε οριζόντια ή πλαγιαστή θέση για περισσότερο από 30

δευτερόλεπτα, επεμβαίνει η διάταξη προστασίας "AUTO SHUT-OFF" που σβήνει το σίδερο. Το σβήσιμο του σιδερου επισημαίνεται από ηχητικό σήμα μεγάλης διάρκειας.

Αν αφήσετε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση, το σύστημα αυτόματου σβησίματος επεμβαίνει μετά από 8 λεπτά.

Το σβήσιμο επισημαίνεται από την ένδειξη "AUTO - OFF" που εμφανίζεται στην οθόνη (D) και το φως της οθόνης σβήνει. Τη στιγμή που θα ξαναρχίσετε το σιδέρωμα, στην οθόνη εξαφανίζεται η ένδειξη "AUTO - OFF" και το φως της οθόνης ανάβει ξανά και, σε περίπτωση που έχετε μειώσει τη θερμοκρασία, εμφανίζεται η ένδειξη "STAND BY" μέχρις ότου επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία (μέχρι να ακούσετε δύο ηχητικά σήματα).

ΣΗΜ.: αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ενώ η συσκευή είναι στο "AUTO SHUT-OFF", η οθόνη ανάβει ξανά και επιλέγεται μια θερμοκρασία χαμηλότερη από την προηγούμενη.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία

από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

