

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν χρησιμοποιούνται συχνά στις επόμενες σελίδες.

- A Φίλτρο χλωρίου (αν υπάρχει)
- B Θήκη υποδοχής φίλτρου χλωρίου (αν υπάρχει)
- C Μεζούρα
- D Σταθερό φίλτρο
- E Θήκη υποδοχής φίλτρου για γαλλικό καφέ
- F Πορτάκι θήκης υποδοχής φίλτρου
- G Σύστημα επιλογής αρώματος του καφέ
- H Κανάτα για γαλλικό καφέ
- I Θερμαινόμενη πλάκα
- L Αφαιρούμενο δοχείο νερού
- M Καπάκι δοχείου νερού
- N Διακόπτης ON/OFF
- O Ενδεικτική λυχνία ON/OFF
- P Επιλογέας αρώματος
- Q Ενδεικτική λυχνία αρώματος
- R Διακόπτης Timer ON
- S Ενδεικτική λυχνία "Timer ON"
- T Διακόπτης ρύθμισης ρολογιού και επιλογής προγραμματισμένης λειτουργίας
- U Ρολόι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε για να "φτιάχνει καφέ" και για να "ζεσταίνει ροφήματα": προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων από πιτσιλίσματα νερού ή ατμού ή από ακατάλληλη χρήση.
- Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες (ζώνη παροχής σε επαφή με τη θήκη φίλτρου και τη θερμαινόμενη πλάκα).
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού και νεροχύτες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).
- Ρυθμίστε την ώρα πιέζοντας και γυρνώντας δεξιόστροφα το διακόπτη (Τ) (εικ. 1).

ΦΙΛΤΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ (αν υπάρχει)

Το φίλτρο κατακρατεί τη γεύση του χλωρίου από το νερό. Για την εγκατάσταση ενεργήστε ως εξής:

- Βγάλτε το φίλτρο χλωρίου από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου νερού και βγάλτε τη θήκη από τη θέση της τραβώντας προς τα πάνω (εικ. 2).
- Ανοίξτε τη θήκη πιέζοντας στα ειδικά σημεία με την ένδειξη "PUSH" και τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στην υποδοχή όπως στην εικ. 3.
- Κλείστε τη θήκη και τοποθετήστε την στη θέση της πιέζοντας τέρμα κάτω.
- Μετά από 80 κύκλους και οπωσδήποτε κάθε έξι μήνες λειτουργίας, το φίλτρο χλωρίου πρέπει να αντικαθίσταται.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ

- Ανασηκώστε το καπάκι και βγάλτε το δοχείο νερού (εικ. 4).
- Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό ως την ένδειξη στάθμης για τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να φτιάξετε

- Τοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή πιέζοντας ελαφρά. Εάν θέλετε μπορείτε να αφήσετε το δοχείο στη θέση του και για να το γεμίσετε χρησιμοποιήστε την κανάτα με την ένδειξη στάθμης (εικ. 5).
- Ανοίξτε το πορτάκι της θήκης υποδοχής φίλτρου γυρνώντας το προς τα αριστερά (εικ. 6).
- Τοποθετήστε το σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει) στη θήκη φίλτρου (εικ. 7) και για τα μοντέλα χωρίς φίλτρο, χρησιμοποιήστε το χάρτινο φίλτρο #4.
- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας τη διατιθέμενη μεζούρα και απλώστε τον ομοιόμορφα (εικ. 8). Ως γενικό κανόνα, χρησιμοποιήστε μια μεζούρα γεμάτη ως το χείλος με αλεσμένο καφέ (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 8 μεζούρες για 8 φλιτζάνια). Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε 11-12 φλιτζάνια, μειώστε την ποσότητα του καφέ χρησιμοποιώντας το πολύ 11 γεμάτες μεζούρες. Παρόλα αυτά, η ποσότητα του καφέ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ καλής ποιότητας, μέσης άλεσης και συσκευασμένο για μηχανές γαλλικού καφέ.
- Κλείστε το πορτάκι της θήκης υποδοχής φίλτρου και τοποθετήστε την κανάτα με το καπάκι στη θερμαινόμενη πλάκα έτσι ώστε να είναι καλά κεντραρισμένη.
- Πιέστε το διακόπτη "ON/OFF" (εικ. 9). Η ενδεικτική λυχνία ON δείχνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί.
- Ο καφές αρχίζει να τρέχει σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι φυσιολογικό η συσκευή να ελευθερώνει λίγο ατμό ενώ τρέχει ο καφές.
- Αν αφήσετε πατημένο το διακόπτη "ON/OFF" μετά την έξοδο του καφέ, η θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί τον καφέ ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία.

Προσοχή: αφαιρώντας την κανάτα πριν η μηχανή ολοκληρώσει την παραγωγή του καφέ, η παραγωγή του καφέ δεν διακόπτεται, αλλά μπλοκάρει απλώς η ροή του στην κανάτα. Σε περίπτωση που θέλετε

να σερβίρετε αμέσως λίγο καφέ, συνιστάται να επαναφέρετε γρήγορα την κανάτα στη θέση της για να αποφύγετε ενοχλητικές υπερχειλίσεις.

Προσοχή: με τη χρήση του χρονοδιακόπτη μπορείτε να βρείτε τον καφέ σας έτοιμο την επιθυμητή ώρα.

- 1 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης (T) έως ότου ο κόκκινος δείκτης συμπίσει με την επιθυμητή ώρα (εικ. 10).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο "Timer On". Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει (εικ. 11).

Προσοχή: η συσκευή διαθέτει ηλεκτρικό ρολόι. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ελέγχοντας εάν περιστρέφεται ο δείκτης. Μην ξεχνάτε ότι το ρολόι της συσκευής είναι 12 ωρών και κατά συνέπεια ο προγραμματισμός θα πρέπει γίνει εντός αυτής της περιόδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
2. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Για καλύτερο καθαρισμό του συστήματος μπορείτε να το βγάλετε από την κούπα υποδοχής φίλτρου τραβώντας το προς τα πάνω (εικ. 12). Για να το βάλετε στη θέση του, αρκεί να το τοποθετήσετε από πάνω

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται από τα άλατα κάθε 40 κύκλους. Ο καθαρισμός των αλάτων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα ειδικά προϊόντα για μηχανές γαλλικού καφέ που κυκλοφορούν στην αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι από λευκό κρασί ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Βγάλτε το φίλτρο χλωρίου.
2. Αδειάστε 2 φλιτζάνια ξύδι και 3 φλιτζάνια νερό στο δοχείο. Τοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα και τη θήκη υποδοχής φίλτρου χωρίς καφέ.
4. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF γαλλικού καφέ, αφήστε να τρέξει ένα φλιτζάνι και σβήστε τη συσκευή.
5. Αφήστε το ξύδι να δράσει για μια ώρα.
6. Ανάψτε πάλι τη συσκευή και αφήστε να τρέξει το υπόλοιπο διάλυμα.
7. Για το ξέβγαλμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει με νερό και χωρίς καφέ τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού).

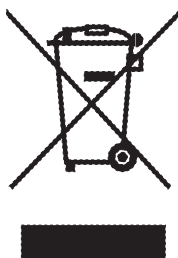

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Ο χρόνος παραγωγής του καφέ έχει αυξηθεί	Η μηχανή του καφέ πρέπει να καθαριστεί από τα άλατα	Καθαρίστε τα άλατα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "καθαρισμός των αλάτων"
Ο καφές έχει όξινη γεύση	Το ξέβγαλμα δεν ήταν επαρκές	Ξεβγάλτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "καθαρισμός των αλάτων"