

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια. Φυλάξτε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντικές χρήσεις.

1. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.
2. Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί, δηλαδή για το στέγνωμα πετσετών μπάνιου και ρούχων. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσεκτικά με ιδιαίτερα ευαίσθητα ρούχα (μάλλινα, μεταξωτά, νάιλον κλπ.).
3. Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων, όπως:
 - **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ** τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια
 - **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ** τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες
 - **ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ** σε παιδιά ή μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
 - **ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ** το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
4. Αν η πρίζα και το φις της συσκευής είναι ασύμβατα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου.
5. Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
6. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή συστήματα που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
7. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
8. Μην κρεμάτε ρούχα που στάζουν.
9. Για οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.
Μη βρέχετε τη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε νερό κοντά της. **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση της οικιακής γραμμής αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται επί της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή της πρίζας του ρεύματος είναι κατάλληλη για τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/336/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α. 476/92 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- πριν τρυπήσετε τον τοίχο βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες στο σημείο διάτρησης
 - η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
1. Για να στερεώσετε στον τοίχο το στεγνωτήρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γωνίες

"D", τις βίδες και τα ούπα που διατίθενται με τον εξοπλισμό (τέσσερις για το μονό μοντέλο **SCW100** και έξι για το διπλό **SCW200**) (βλ. εικ.1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής εκτός των ενδεδειγμένων όγκων προστασίας της εικ. 3.

2. Η θέση της συσκευής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπει τη χρήση των χειριστηρίων στα άτομα που βρίσκονται στην μπανιέρα ή στο ντους.

Η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50cm από εύφλεκτα αντικείμενα και ουσίες.

Η πρίζα που θα χρησιμοποιηθεί για τη συσκευή πρέπει να βρίσκεται εκτός των ζωνών στις οποίες η παρουσία του νερού μπορεί να δημιουργήσει εστία κινδύνου (εικ. 3).

Ενεργήστε ως εξής:

- Προσδιορίστε την καταλληλότερη θέση για την εγκατάσταση της συσκευής τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας από τα γύρω υλικά και έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρικής αποσύνδεσης
 - Στερεώστε τις γωνίες "D" τηρώντας σχολαστικά τις αποστάσεις στην εικ.1
 - Κρεμάστε το στεγνωτήρα στις δύο γωνίες που στερεώσατε στον τοίχο. Σημειώστε στον τοίχο τις θέσεις των υπολοίπων σημείων στήριξης (μόνο "B" στο μονό μοντέλο SCW100, "B" και "C" στο διπλό SCW200)
 - εκρεμάστε το στεγνωτήρα, ανοίξτε τις τρύπες στον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπα.
 - Κρεμάστε και πάλι το στεγνωτήρα στις γωνίες, στερεώστε τον με τις βίδες του εξοπλισμού και στη συνέχεια τοποθετήστε τα διατιθέμενα καλύμματα (εικ.2)
- Οι συσκευές δεν πρέπει να εγκαθίστανται κάτω από σταθερή πρίζα του ρεύματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A.** Σημεία στερέωσης (SCW100/SCW200)
- B.** Σημεία στερέωσης (SCW100/SCW200)
- C.** Σημεία στερέωσης (SCW200)
- D.** Γωνία
- E.** Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "ON"
- F.** Ενδεικτική λυχνία "Timer on"
- G.** Πρόγραμμα "P1"
- H.** Πρόγραμμα "P2"
- I.** Πλήκτρο "Mode"
- L.** Πλήκτρο "Clock set" (ρύθμιση ώρας)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1. Ρύθμιση ρολογιού

Μετά τη σύνδεση στην πρίζα, όπως και μετά από κάθε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "00:00".

Από την κατάσταση αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι πιέζοντας το πλήκτρο **"Clock Set"** και ακολουθώντας στη συνέχεια την εξής διαδικασία:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • μία πίεση του πλήκτρου "Clock Set" | <i>προσθήκη 1 λεπτού στο ρολόι</i> |
| • 20 δευτερόλεπτα συνεχούς πίεσης | <i>"αργή" αλλαγή της ένδειξης</i> |
| • συνεχής πίεση άνω των 20 δευτερολέπτων | <i>"ταχεία" αλλαγή της ένδειξης.</i> |

Μετά τη ρύθμιση οι ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν, για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια παραμένουν σταθερά αναμμένες στην ακριβή ώρα και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.


Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του ρολογιού αρκεί να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **"Clock Set"** για λίγα δευτερόλεπτα έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας. Στο σημείο αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

2. Χειροκίνητη λειτουργία

Μετά τη σύνδεση στην πρίζα, όπως και μετά από κάθε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση χειροκίνητης λειτουργίας (ένδειξη **"MAN"** πάνω δεξιά στην οθόνη). Η συσκευή παραμένει σβηστή (ένδειξη **"0"** κάτω αριστερά στην οθόνη).

Πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **"Mode"** μπορείτε να ανάψετε το στεγνωτήρα (ένδειξη "☰☰" στα δεξιά της οθόνης και ενδεικτική λυχνία **"ON"** αναμμένη).

Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **"Mode"** η συσκευή επιστρέφει στην αρχική κατάσταση (συσκευή σβηστή και ένδειξη **"0"** στην οθόνη).

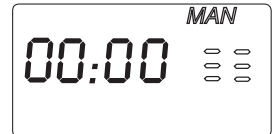


3. Αυτόματη λειτουργία (TIMER)

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της συσκευής επιτρέπει τον προγραμματισμό δύο ανεξάρτητων αυτόματων αναμμάτων (**P1** και **P2**) σε περίοδο 24 ωρών. Για τη μετάβαση από τη χειροκίνητη στην αυτόματη λειτουργία αρκεί να πιέσετε ένα από τα δύο πλήκτρα **"P1"** και **"P2"**.

Πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **P1** ή **P2** στην οθόνη:

- αναβοσβήνει η ένδειξη "--:--"
- ανάβει η ένδειξη **"ON"** κάτω αριστερά
- ανάβει το σύμβολο "☰" στα δεξιά με την ένδειξη του ενεργού προγράμματος (1 πιέζοντας το πλήκτρο **"P1"**, 2 πιέζοντας το πλήκτρο **"P2"**).

Πίεση πλήκτρου
P1/P2

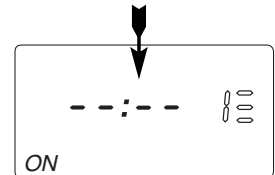

- Για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης του προγράμματος (π.χ. **"P1"**), πιέστε το πλήκτρο **"Clock Set"** έως ότου επιλέξετε την επιθυμητή ώρα για την έναρξη της λειτουργίας, (βλ. παράγραφο "Ρύθμιση ρολογιού") και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την προγραμματισμένη ώρα πιέζοντας το πλήκτρο **"P1"** (π.χ. 8.30). Κάτω αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"OFF"** και **"00.00"**.

Πίεση πλήκτρου
"Clock set"+"P1"



- Ρυθμίστε στη συνέχεια την επιθυμητή ώρα σβήσιματος (π.χ. 9.30) πιέζοντας το πλήκτρο **"Clock Set"** (βλ. παράγραφο ρύθμιση ρολογιού). Πιέστε πάλι το πλήκτρο **"P1"** για να επιβεβαιώσετε την ώρα σβήσιματος. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **"AUTO"** και ανάβει ενδεικτική λυχνία **"Timer on"** υποδηλώνοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει την προγραμματισμένη ώρα. **Σημείωση:** εάν δεν γίνει καμία ρύθμιση για το σβήσιμο η συσκευή επιλέγει αυτόματα **"00.00"**.

Πίεση πλήκτρου
"Clock set"+"P1"



- Μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού, εάν είναι ενεργό τουλάχιστον ένα αυτόματο πρόγραμμα (**P1** ή **P2**) (αναμμένη ένδειξη "**AUTO**" και ενδεικτική λυχνία "Timer on") η ένδειξη "  " αναβοσβήνει όταν η τρέχουσα ώρα δεν βρίσκεται εντός του προγραμματισμένου ωραρίου (το σύστημα είναι σβηστό και περιμένει να συμπέσει η τρέχουσα ώρα με την ώρα ανάμματος), ενώ αντιθέτως παραμένει σταθερά αναμμένη όταν η τρέχουσα ώρα βρίσκεται εντός του προγραμματισμένου ωραρίου (ο στεγνωτήρας είναι αναμμένος).

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περάσετε από την αυτόματη στη χειροκίνητη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο "Mode" (ένδειξη "MAN" και συσκευή σθηστή).

- Μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού, εάν δεν είναι ενεργό κανένα αυτόματο πρόγραμμα (**P1** ή **P2**), η συσκευή επανέρχεται στη χειροκίνητη λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**MAN**" και "**0**".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια βεβαιωθείτε ότι το φις είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση, ωστόσο για τον καθαρισμό συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση σκληρών πανιών ή εργαλείων που μπορούν να αλλοιώσουν την εμφάνιση, προτιμώντας ένα πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και/ή ουδέτερο απορρυπαντικό.