

GR



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη σκεπάζετε σε καμία περίπτωση τη συσκευή όταν λειτουργεί, γιατί αυτό προκαλεί επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας της.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί συσκευασίας, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που μπορεί να έχουν σφηνώσει μέσα στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και ελέγξτε την ακεραιότητα του ηλεκτρικού καλωδίου.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Βγάλτε τα πόδια και τις ροδέλες από τη συσκευασία φελιζόλ.

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ ακουμπώντας το σε μια μαλακή επιφάνεια για να μην προξενήσετε ζημιά στην μπογιά.

Βάλτε τα 2 πτερύγια των ποδιών στις 2 σχισμές στην άκρη του καλοριφέρ (εικ. 1).

Στρώστε το πόδι χρησιμοποιώντας τις 2 βίδες με κρίκο που παρέχονται (εικ. 2).

Βάλτε τα ροδάκια στον πείρο του ποδιού και πιέστε δυνατά μέχρι να ακούσετε να ασφαλίζουν. Βεβαιωθείτε τραβώντας, ότι τα ροδάκια είναι καλά στρωμένα.

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος ελέγξτε με προσοχή αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή σε V που αναγράφεται στη συσκευή και ότι η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας μπορούν να αντέξουν το απαιτούμενο φορτίο.

- ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΕΙΩΣΗ.

- Αυτή η συσκευή συμμορφούται με την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος: η ενδεικτική λυχνία  ανάβει.

Ρύθμιση της ώρας

Στο πρώτο άναμμα, ρυθμίστε την ώρα ως εξής:


- Πιέστε το πλήκτρο **"hour"** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί η σωστή ώρα και αφήστε το πλήκτρο.
- Πιέστε το πλήκτρο **"min"** έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί η σωστή ένδειξη των λεπτών και αφήστε το πλήκτρο.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"hour"** ή **"min"** μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα την ώρα.

Κατά τη ρύθμιση της ώρας, οι ενδείξεις της οθόνης αναβοσβήνουν.

Οι ενδείξεις συνεχίζουν να αναβοσβήνουν για μερικά δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση, και όταν ανάψουν σταθερά, το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.

Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε τα πλήκτρα **"hour"** ή **"min"** τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργήστε όπως περιγράφεται παραπάνω.

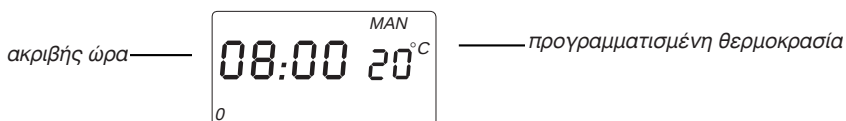

Πλήκτρο "ON MODE"

Για να λειτουργήσει η συσκευή χωρίς να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο "ON MODE".

Πιέζοντας το πλήκτρο "ON MODE" μία ή περισσότερες φορές, η συσκευή επιλέγει την ισχύ με την ακόλουθη σειρά:

Μέγιστη ισχύς




Μέση ισχύς




Ελάχιστη ισχύς



OFF (σβηστή)



Αν στην αρχή επιλέχθηκε η μέγιστη ισχύς, ρυθμίστε την ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 και 35°C πιέζοντας τα πλήκτρα "⬆ +" ή "⬆ -". Πιέζοντας τα πλήκτρα "⬆ +" ή "⬆ -" η επιθυμητή θερμοκρασία (που απεικονίζεται στα δεξιά της οθόνης) αυξάνει ή μειώνεται κατά 1°C. Κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα, μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τη θερμοκρασία.



Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο που επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ισχύ για τη διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

Αν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συσκευή ανάβει και θερμαίνει γρήγορα το δωμάτιο έως την προγραμματισμένη θερμοκρασία. Η συσκευή διατηρεί στη συνέχεια τη θερμοκρασία σταθερή, επιλέγοντας κυκλικά τη μέγιστη, μέση και ελάχιστη ισχύ και τη θέση OFF (σβηστή).

Εάν έχει επιλεγθεί η μέση ισχύς, η συσκευή λειτουργεί επιλέγοντας κυκλικά τη μέση και ελάχιστη ισχύ και τη θέση σβηστή.

Λειτουργία απόψυξης

Πιέστε το πλήκτρο "ON MODE" και επιλέξτε τη μέγιστη ισχύ. Επιλέξτε την ελάχιστη θερμοκρασία (5°C) πιέζοντας το πλήκτρο "⬆ -". Με τη ρύθμιση αυτή, η συσκευή ανάβει σε περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 5°C,

εμποδίζοντας έτσι το πάγωμα της συσκευής με ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος.

Σημειώσεις: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με διάρκεια πάνω από 2 λεπτά.

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο προγράμματα διάρκειας 24 ωρών.


- 1- Πιέστε το πλήκτρο " ⊖ AUTO" (εικ. 3). Έχετε έτσι πρόσβαση στο πρώτο πρόγραμμα (πρόγραμμα Α). Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία "TIMER ON" ανάβει.
- 2- Ρυθμίστε την ώρα έναρξης πιέζοντας τα πλήκτρα "HOUR" και "MIN".
- 3- Για να επιλέξετε τη διάρκεια του προγράμματος, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο "+min" έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή διάρκεια. Μπορείτε να επιλέξετε περίοδο από 15 λεπτά έως 4 ώρες με αυξήσεις 15 λεπτών.
- 4- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα Β, πιέστε πάλι το πλήκτρο " ⊖ AUTO" και στη συνέχεια επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες για να επιλέξετε την ώρα έναρξης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ίδια με αυτήν του προγράμματος Α. Αν η διάρκεια αλλάξει, αλλάζει αυτόματα και η διάρκεια του προγράμματος Α.
- 5- Πιέστε τα πλήκτρα " ⏻ +" ή " ⏻ -" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, όπως περιγράφεται παραπάνω.



Ρύθμιση ώρας
προγράμματος Α




Ρύθμιση ώρας
προγράμματος Β



Διάρκεια
προγράμματος

6-Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η συσκευή ανάβει στην προκαθορισμένη ώρα και διατηρεί αυτόματα την επιθυμητή θερμοκρασία. Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, πιέστε τα πλήκτρα " ⊖ AUTO" και "hour" έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη:



ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να προγραμματίσετε το χρονοδιακόπτη, πιέστε απλώς το πλήκτρο "ON MODE" (εικ. 3). Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία σβήνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα προγράμματα παραμένουν στη μνήμη έως ότου η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Αν η συσκευή παραμείνει χωρίς τροφοδοσία περισσότερο από 2 λεπτά, π.χ. αν αποσυνδεθεί το φις ή διακοπεί το ρεύμα, χάνεται ο προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη. Η συσκευή ανάβει πάλι σε σβηστή θέση και οι ενδείξεις στην οθόνη αναβοσβήνουν.

Για να την ανάψετε πάλι, επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες προγραμματισμού ή πιέστε το πλήκτρο "ON MODE" για χειροκίνητη λειτουργία.

Στο πρώτο άναμμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ για μερικές ώρες (τουλάχιστον 2). Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, αερίζετε καλά το δωμάτιο για να απομακρυνθεί η οσμή "καινούργιου" που ελευθερώνει η συσκευή.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να το ξεσκονίζετε με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο με τη συσκευή κρύα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες. Αν χρειαστεί αφαιρέστε τυχόν βρωμιά με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 4).

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή πισίνες.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ για να στεγνώσετε ρούχα, μην ακουμπάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω σε ζεστά αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντοτε και μόνο σε κάθετη θέση.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις του ή από ειδικευμένο τεχνικό, για να αποφεύγεται κάθε πιθανός κίνδυνος.
- Για να εξαφανίσετε την οσμή καινούριου κατά την πρώτη λειτουργία, ανάψτε τη συσκευή στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 2 ώρες φροντίζοντας να αερίσετε το δωμάτιο.
- Είναι απολύτως φυσιολογικό από τη συσκευή να ακούγονται μερικά "τριξίματα" κατά το πρώτο άναμμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται ακριβώς κάτω από σταθερές πρίζες ρεύματος.
- Το δοχείο αυτής της συσκευής είναι γεμάτο με τη σωστή ποσότητα λαδιού και οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον Κατασκευαστή ή από το Σέρβις του. Σε περίπτωση διαρροής λαδιού απευθυνθείτε στον Κατασκευαστή ή στο Σέρβις του.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις διατάξεις αναφορικά με τη διάθεση του λαδιού.
- Μην ακουμπάτε το ηλεκτρικό καλώδιο στη συσκευή όταν είναι ζεστή.