

ΓΕΝΙΚΑ

Βγάλτε τη συσκευή από το κιβώτιο της συσκευασίας.

Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ και στηρίξτε το στο φελιζόλ.


Ελέγξτε αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά και την κατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ "EASY WHEEL"

Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και στηρίξτε την σε ένα χαλί ή σε μαλακή επιφάνεια για να αποφυγείτε βλάβες στη βαφή. Τραβήξτε προς τα έξω τους τροχούς (εικ. 1).

Τοποθετήστε το καλοριφέρ σε κατακόρυφη θέση.

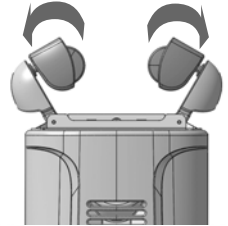

εικ. 1

Πρώτη χρήση

Κατά την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να δουλέψει στη μέγιστη ισχύ τουλάχιστον για δύο ώρες. Με τον τρόπο αυτό φεύγει η οσμή του καινούργιου που ελευθερώνει η συσκευή.

Αερίζετε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται το καλοριφέρ κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φισ στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση διαθέτει επαρκή ισχύ.
- Συνδέετε το ηλεκτρικό σώμα μόνο σε πρίζες με αποτελεσματική γείωση.
- Η συσκευή συμμορφούται με την Οδηγία 89/336/EOK σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Άναμμα του καλοριφέρ

Συνδέστε το καλοριφέρ στην πρίζα του ρεύματος για να ανάψει  η ενδεικτική λυχνία.


Ρύθμιση της ώρας (εικ. 2)

Μετά το πρώτο άναμμα, ρυθμίστε την ώρα ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο **"hour" (9)** έως ότου εμφανιστεί η σωστή ώρα στην οθόνη και στη συνέχεια ελευθερώστε το πλήκτρο.
- Πιέστε το πλήκτρο **"min" (8)** έως ότου εμφανιστεί η σωστή ένδειξη των λεπτών στην οθόνη και στη συνέχεια ελευθερώστε το πλήκτρο.

Κατά τη ρύθμιση της ώρας, οι ενδείξεις στην οθόνη αναβοσβήνουν.

Οι ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν για λίγα δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί όταν σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε τα πλήκτρα **"hour" (9)** ή **"min" (9)** τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εφαρμόστε την ίδια διαδικασία. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **"hour" (9)** ή **"min" (8)** περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις αλλάζουν ταχύτερα.

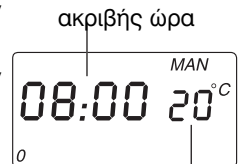

επιλεγμένη
θερμοκρασία

εικ. 2

Λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη (χειροκίνητη)

Για να λειτουργήσει η συσκευή χωρίς τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πιάστε το πλήκτρο **“ON MODE” (7)**. Πιέζοντας το πλήκτρο **“ON MODE” (7)** μία ή περισσότερες φορές, η συσκευή επιλέγει την ισχύ με την ακόλουθη σειρά:




Μέγιστη ισχύς



Μέση ισχύς



Ελάχιστη
ισχύς



Off

Συμβουλή: Πιέζοντας το πλήκτρο **“ON MODE” (7)** σε οποιαδήποτε στιγμή της “Χειροκίνητης” λειτουργίας, εμφανίζεται επί 5 δευτερόλεπτα το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, η οθόνη επανέρχεται στην εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης ισχύος.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας (θερμοστάτης)

Αφού επιλέξετε το επίπεδο ισχύος, πιάστε το πλήκτρο **“ $\uparrow$ +” (5) ή **“ $\downarrow$ -” (6)** για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5°C έως 35°C (εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης, εικ. 3). Με κάθε πίεση η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1°C. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε ταχύτερα τη θερμοκρασία, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.**



εικ. 3

Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας

Το καλοριφέρ διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας που ελέγχει και επιλέγει αυτόματα την ιδανική ρύθμιση ισχύος για να διατηρείται η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία υπερβαίνει τη θερμοκρασία του δωματίου, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία και θερμαίνει γρήγορα το δωμάτιο έως την επιθυμητή θερμοκρασία.

Εάν έχει επιλεγθεί η μέγιστη ισχύς, η συσκευή διατηρεί αυτόματα τη θερμοκρασία σε σταθερή τιμή, εναλλάσσοντας τη λειτουργία με τη μέγιστη, μέση και ελάχιστη ισχύ με περιόδους εκτός λειτουργίας. (Αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι μεγαλύτερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία, το καλοριφέρ σβήνει). Εάν επιλεγθεί η μέση ισχύς με το πλήκτρο **“ON MODE” (7)**, η συσκευή εναλλάσσει τη λειτουργία με τη μέση και ελάχιστη ισχύ με περιόδους εκτός λειτουργίας ώστε να διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Σημείωση: στην οθόνη εμφανίζεται πάντοτε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος και όχι αυτό που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Λειτουργία απόψυξης (εικ. 4)

Πιάστε το πλήκτρο **“ON MODE”** (συνιστάται η επιλογή της μέγιστης ισχύος). Επιλέξτε τη θερμοκρασία των 5°C πιέζοντας το πλήκτρο **“ - ” (6)**. Η ενδεικτική λυχνία **“TIMER ON”** αρχίζει να αναβοσβήνει και εξακολουθεί να αναβοσβήνει έως ότου παραμένει επιλεγμένη η θερμοκρασία των 5°C.

Με τη ρύθμιση αυτή, η συσκευή ανάβει σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 5°C, εμποδίζοντας έτσι το πάγωμα της συσκευής με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Σημείωση: Η επέμβαση της λειτουργίας αυτής δεν είναι εξασφαλισμένη σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας διάρκειας άνω των 2 λεπτών.



εικ. 4

Προγραμματισμός ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την επιλογή δύο προγραμμάτων σε χρονικό διάστημα 24 ωρών.


Για να προγραμματίσετε το χρονοδιακόπτη:

Πιέστε το πλήκτρο του Χρονοδιακόπτη **A** (2) για πρόσβαση στο πρόγραμμα και για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:


- την ένδειξη "--.--" που αναβοσβήνει,
- την ένδειξη **"ON"** κάτω αριστερά (επιλογή ώρας έναρξης)
- το σύμβολο **"A"** στα δεξιά υποδηλώνει την επιλογή του πρώτου προγράμματος

Για να προγραμματίσετε την ώρα έναρξης, πιέστε το πλήκτρο **"hour"** (9) για να επιλέξετε την ώρα και το πλήκτρο **"min"** (8) για να επιλέξετε τα λεπτά και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την ώρα έναρξης πιέζοντας πάλι το πλήκτρο του Χρονοδιακόπτη **"A"**. Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **"OFF"** και **"00:00"**.

- Προγραμματίστε την ώρα που θέλετε να σβήσει τη συσκευή με το πλήκτρο **"hour"** και το πλήκτρο **"min"** και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την ώρα σβσίματος πιέζοντας πάλι το πλήκτρο του Χρονοδιακόπτη **"A"** (2) (εικ. 5).
- Στο σημείο αυτό, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **"AUTO"** και ανάβει η ενδεικτική λυχνία **"TIMER ON"** (3) που υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει την προγραμματισμένη ώρα διατηρώντας την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Για να προγραμματίσετε το πρόγραμμα **B**, πιέστε το πλήκτρο του Χρονοδιακόπτη **"B"** (4) και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται για το πρόγραμμα **A**.
- Για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **"+"** (5) ή **"-"** (6), όπως περιγράφεται προηγουμένως.
- Όταν προγραμματίζεται με αυτόν τον τρόπο το καλοριφέρ, ανάβει αυτόματα την προγραμματισμένη ώρα για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα και διατηρεί αυτόματα την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Για να ακυρώσετε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα, πιέστε μια φορά τα πλήκτρα του Χρονοδιακόπτη **A** ή **B** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο της ώρας έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "--.--" (εικ. 6).

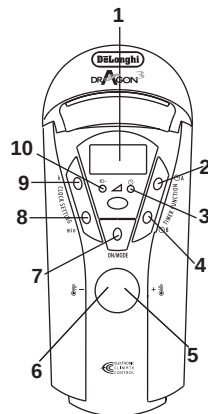

εικ. 5




εικ. 6

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου

- Πιέζοντας το πλήκτρο της λειτουργίας απόψυξης, το καλοριφέρ ρυθμίζει τη θερμοκρασία στους 5°C και ανάβει αυτόματα μόνον όταν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει κάτω από τους 5°C ώστε να αποφεύγεται η συνθήκη παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
- Η ενδεικτική λυχνία **"Timer ON"** στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει.
- Πιέστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης της θερμοκρασίας (+/-) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- Με το πλήκτρο **"Off"** σβήνει η συσκευή.

Κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο, η συσκευή επιβεβαιώνει την επιλογή με ένα μπιπ και ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο.

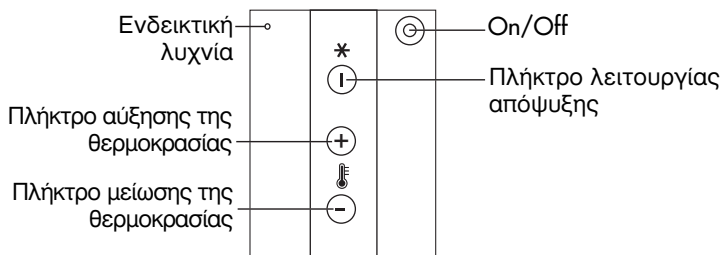

Σημαντικό

Το φως του καλοριφέρ πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο στην πρίζα για να διατηρηθεί στη μνήμη ο προγραμματισμός.

Εάν διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία περισσότερο από δύο λεπτά, αποσυνδέοντας για παράδειγμα το φως από την πρίζα ή σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, τα προγράμματα χάνονται και το καλοριφέρ δεν θα λειτουργήσει αν δεν προγραμματιστεί πάλι. Στην περίπτωση αυτή οι ενδείξεις αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Συντήρηση

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει το καλοριφέρ.

Το ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.

Αρκεί να το ξεσκονίζετε με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες. Εν ανάγκη, καθαρίστε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

Προειδοποιήσεις

- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή πισίνες.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ για το στέγνωμα των ρούχων.
- Μην ακουμπάτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα θερμαντικά στοιχεία όταν είναι ζεστά.
- Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Το καλοριφέρ πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 cm από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ακούγονται "τριξίματα" την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή (ή σε περίπτωση σπάνιας χρήσης).
- Η συσκευή περιέχει τη σωστή ποσότητα λαδιού και οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε περίπτωση διαρροής λαδιού, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στο Σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m², για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία για τη διάθεση του λαδιού.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων. Εάν ωστόσο είναι αναγκαία η χρήση τους, τηρήστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν την προέκταση και κυρίως βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ότι ΠΟΤΕ δεν υπερφορτώνεται.
- Αν και με τις παρούσες οδηγίες καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθεί η πλειοψηφία των πιθανών περιπτώσεων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με προσοχή και βάσει της κοινής λογικής, όπως οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που σβήνει τη συσκευή σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα για 30 λεπτά, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, καθαρίστε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα με ηλεκτρική σκούπα στη συνέχεια συνδέστε πάλι το φως για να ανάψετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφύγετε τον τυχαίο και επικίνδυνο επαναπρογραμματισμό του συστήματος ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη υπερθέρμανσή της.